

Стиральная машинка. Руководство пользователя

DWD-VD1212/VD1213/VD121DC

Функции

■ Экономичная система стирки

Стиральная машинка использует минимальное количество энергии и воды, выбирая оптимальный уровень заполнения водой и время стирки.

■ Система шумоподавления

Стиральная машинка понижает уровень шума при стирке и отжиме, определяя количество белья.

■ Блокировка от детей

Система блокировки от детей предотвращает нажатие детьми кнопок, которые могут изменить программу в ходе работы.

■ Стирка с наносеребром (Опция)

С помощью мелких частиц серебра машина стерилизует белье практически как при кипячении (на 99,9%).

■ Стирка с пузырьками воздуха (Опция)


Эта современная технология заключается в том, что во время стирки внутри барабана генерируются миллионы воздушных пузырьков, которые полностью растворяют частицы порошка, деликатно и тщательно удаляя загрязнения с ткани.

■ Удобный корпус

Машинка разработана с особым изгибом корпуса, комфортным для вынимания белья, машина удобна и проста в использовании.

■ Режим самоочистки барабана.

Позволяет производить самоочистку барабана.

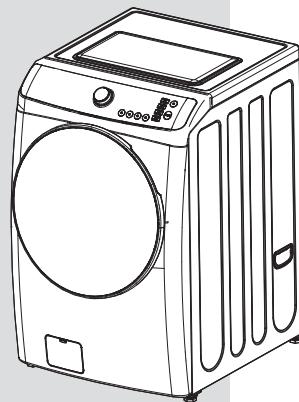

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ.....	2
БЕЗОПАСНОСТЬ	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОГО ШЛАНГА	6
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ.....	8
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫДВИЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	10
ФУНКЦИИ КНОПОК.....	12
ПРОГРАММЫ СТИРКИ.....	13
ПРОЦЕДУРА СТИРКИ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ.....	14
ОБСЛУЖИВАНИЕ	29
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА.....	30
ОЧИСТКА ВЫДВИЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	31
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН.....	32
ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	33
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	34
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	35

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Благодарим вас за приобретение техники DAEWOO.

Стиральные машины DAEWOO просты в использовании, экономят ваше время и помогают эффективнее вести домашнее хозяйство.


Данное руководство содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации и обслуживании вашей стиральной машины. Пожалуйста, прочтите его внимательно.

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

На этой странице демонстрируются детали и функции вашей стиральной машины. Ознакомьтесь со всеми деталями и функциями перед началом использования вашей стиральной машины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иллюстрации могут отличаться от модели вашей стиральной машинки. Они приводятся с целью показать различные функции всех моделей. Ваша модель может иметь не все функции.

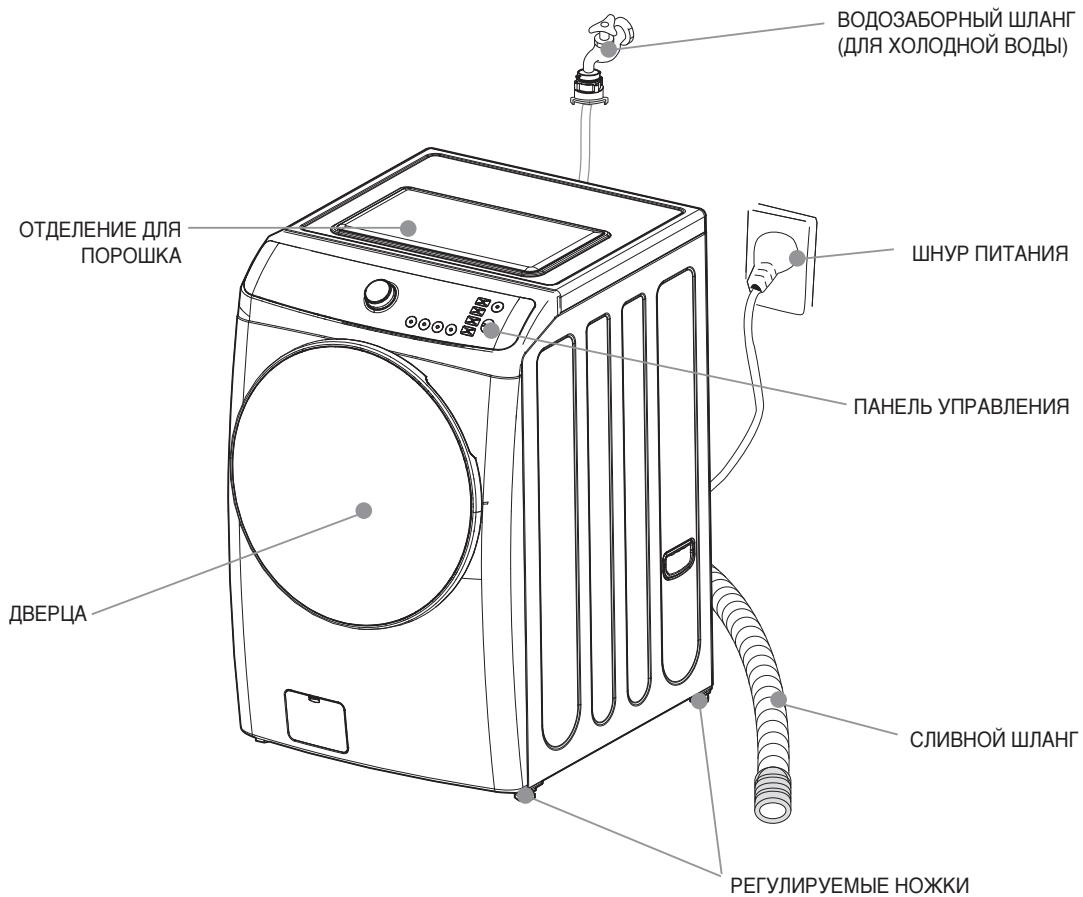

Аксессуары

Сливной шланг	Водозаборный шланг	Гаечный ключ	Руководство	Заглушка

Внешний вид устройства может отличаться от изображения на упаковке и в данном руководстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сохраните это руководство

Ваша безопасность важна для нас.

Для снижения риска пожара, поражения электрическим током или получения травм при использовании стиральной машины соблюдайте следующие предосторожности.

Прочтите все инструкции перед началом использования вашей машины.	
<ul style="list-style-type: none">• Рядом со стиральной машинкой не следует хранить воспламеняющиеся жидкости (растворители, керосин, бензин и т.п.). Не добавляйте воспламеняющиеся жидкости в воду для стирки. Эти вещества легко испаряются и могут стать причиной пожара или взрыва.• После начала цикла стирки не открывайте машинку, пока она не остановится полностью.• Не мешайте рабочему процессу машинки.• Детям до 3 лет не следует приближаться к машине без надзора взрослых.• Устройство не рассчитано на использование детьми или людьми с ограниченными возможностями без помощи и контроля со стороны.• Если поврежден шнур питания, во избежание опасности повреждений его необходимо заменить у производителя или в сервисном центре, либо с помощью квалифицированного специалиста.• Если устройство подключается к сети через удлинитель или подобное приспособление, такие вспомогательные устройства должны быть установлены так, чтобы на них не попадали капли и брызги воды и чтобы они не подвергались воздействию избыточной влажности.	<p>Пожалуйста...</p> <ul style="list-style-type: none">• Допускайте к установке, ремонту или замене деталей в машинке только квалифицированных лиц.• Правильно ухаживайте за стиральной машиной.• Защищайте устройство от влияния погодных условий и не устанавливайте в местах, где температура может опускаться ниже нуля.• Не устанавливайте стиральную машину в местах со слишком высокой влажностью. Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.• Подключайте машинку к подходящим розеткам, электросети, водопроводу и сливной системе.

Будьте ответственны

- Не используйте одновременно хлорсодержащие отбеливатели, аммиак или кислоты (например, уксус или средство от коррозии) при одной и той же стирке. При этом могут образовываться опасные газы.
- Перед обслуживанием машинки отключите ее от сети питания.
- Не стирайте стекловолокнистые материалы. Мелкие частицы стекловолокна могут прилипнуть к тканям при следующих загрузках и вызвать раздражение или повреждение кожи.
- Не допускайте попадания воды на панель управления стиральной машинки. Это может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- В случае модели с двойным клапаном следует обратить внимание, что подключение только одного входного клапана холодной воды при выбранной горячей или теплой температуре может привести к утечке из неподключенного клапана.
- Данное устройство необходимо заземлить. Во избежание поражения электрическим током используйте металлическую трубку для заземления.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТИРКИ

Будьте ответственны

- Кондиционеры для ткани или подобные им вещества должны использоваться в соответствии с инструкцией к конкретному кондиционеру.
- Уберите из карманов все предметы, например, спички и зажигалки.
- Устройство следует устанавливать позади двери так, чтобы дверь не мешала полному открыванию дверцы машинки.
- Не вынимайте из розетки шнур питания во время работы стиральной машины. Отключение и повторное включение в сеть шнура питания во время цикла стирки может вызвать удар током, пожар или повреждение стиральной машинки.
- Не открывайте дверцу стиральной машинки во время работы устройства. Если вы откроете дверцу принудительно во время цикла стирки это может вызвать повреждение стиральной машинки.
- Если вы хотите открыть дверцу во время работы стиральной машинки, необходимо сначала слить из бака всю воду.
Убедитесь, что в баке не осталось горячей воды. В противном случае существует возможность получения травмы или повреждения стиральной машинки.
- Устройство не должно использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным уровнем опыта и знаний без должного надзора или инструктирования.
- Дети не должны играть с устройством.
- Очистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без контроля взрослых.
- Фильтр для ворса необходимо регулярно чистить.



Перед продолжением работы
нужно прочитать руководство
пользователя.




Отмеченный таким знаком
предмет может быть горячим,
и его не следует трогать без
дополнительных
предосторожностей.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Удалите транспортировочные винты


- Перед включением стиральной машинки снимите транспортировочные винты (4 штуки) вместе с резиной.
 - Если винты не удалить, они могут вызывать сильную вибрацию, шум и сбои в работе машинки.

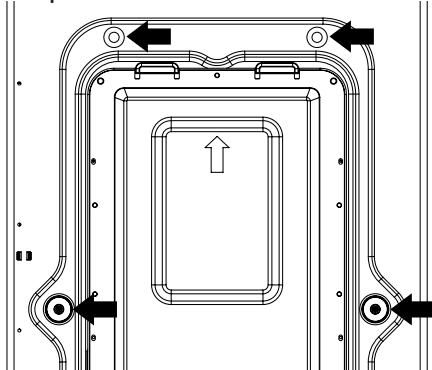

- Открутите 4 винта с помощью прилагаемого ключа. Сохраните винты и ключ для дальнейшего использования.
 - При перевозке машинки необходимо будет установить транспортировочные винты на место.

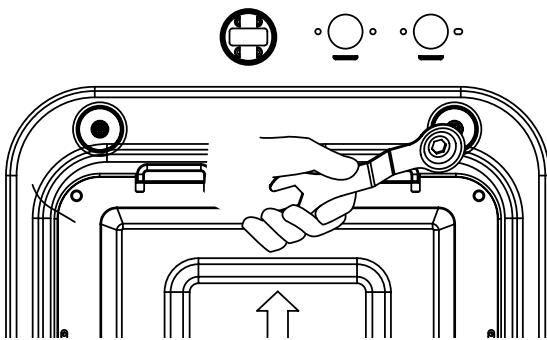

- Закройте отверстия от винтов прилагаемыми в комплекте заглушками.

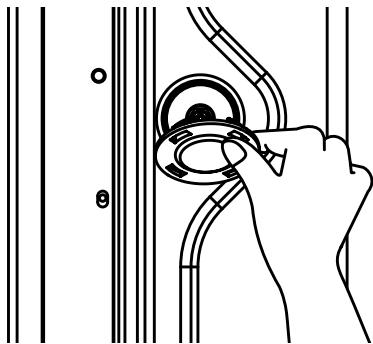

Размещение машинки

- Проверьте место установки стиральной машинки. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для правильной установки.
- Не размещайте и не храните машинку при температуре ниже 0°C во избежание повреждений, связанных с замерзанием.
- Не кладите и не храните на стиральной машинке никакие вещи или химикаты.
- Установите стиральную машинку на твердом горизонтальном полу. Если стиральная машинка установлена на неподходящем полу, она может производить сильный шум, вибрировать и функционировать со сбоями. Если машинка не стоит горизонтально, скорректируйте ее положение при помощи регулируемых ножек.
- При установке машинки на пол, покрытый ковром, убедитесь, что он не загораживает вентиляционные отверстия.
- Ковер не должен мешать циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия в нижней части стиральной машинки.
- Оставьте небольшие зазоры (по 2 см справа и слева и 10 см за задней стенкой машинки).
- Если вы встраиваете стиральную машинку, расстояние от верха стиральной машинки до поверхности над ней должно составлять не менее 50 см.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОГО ШЛАНГА

Следует использовать новые комплекты шланга, поставляемые с устройством, а не использовать повторно старый шланг.

При использовании только одного водозаборного шланга или одного входного клапана соедините водозаборный шланг с входным клапаном холодной воды.

Примечание: Будьте внимательны и не перепутайте горячую и холодную воду.

Для обычного крана

1. Потяните втулку водозаборного шланга, чтобы отсоединить его от адаптера крана. 	2. Ослабьте четыре винта адаптера так, чтобы его можно было вставить в кран. 	3. Вставьте адаптер в водопроводный кран и равномерно затяните все четыре винта, надавливая на адаптер так, чтобы резиновая прокладка плотно прилегала к крану.
4. Снимите ленту иочно прикрутите соединительную муфту Б к муфте А. 	5. Подсоедините водозаборный шланг к адаптеру, потянув вниз втулку на конце шланга. 	6. Подсоедините адаптер водозаборного шланга к водозаборному отверстию стиральной машинки, повернув его по часовой стрелке для прочной фиксации.

Для винтового крана

1. Подсоедините водозаборный шланг к крану, туго затянув соединительную муфту. 	2. При необходимости подсоедините впускной штуцер. 	3. Подсоедините адаптер водозаборного шланга к водозаборному отверстию стиральной машинки и поверните его для фиксации.
--	--	---



ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Опасность поражения электрическим током: Несоблюдение этих инструкций может повлечь за собой смерть или серьезные травмы.
• Для этой машинки требуется электрическое заземление • Если вилка не подходит к розетке, пригласите квалифицированного электрика для установки подходящей розетки.	• Не заземляйте машинку на газопроводную трубу. • Не заменяйте вилку на шнуре питания. • Если вы не уверены в правильности заземления стиральной машинки обратитесь к квалифицированному электрику.
Рекомендованный метод заземления	
	В целях вашей личной безопасности машинка должна быть заземлена. Стиральная машинка имеет шнур питания (A) с заземляющей вилкой (B). Для снижения риска поражения электрическим током вилку нужно вставлять в подходящую стенную розетку с заземлением (C). Если розетки с заземлением нет, пользователь обязан обратиться к квалифицированному электрику для установки стенной розетки с заземлением.

Система слива

- Не забудьте установить сливной шланг перед началом эксплуатации стиральной машинки.
- Открывая упаковочную коробку, обратите внимание, что сливной шланг находится в барабане стиральной машинки.
- Подсоедините сливной шланг к сливному отверстию на задней стенке стиральной машинки.
- Правильная фиксация сливного шланга защитит пол от повреждений вследствие подтекания воды.
- Если сливной шланг слишком длинный, не заталкивайте его внутрь стиральной машинки. Это может вызвать усиление шума.
- Для модели с насосом

Для модели машинки с насосом верхняя часть раковины должна быть расположена на уровне не ниже 60 см и не выше 100 см.

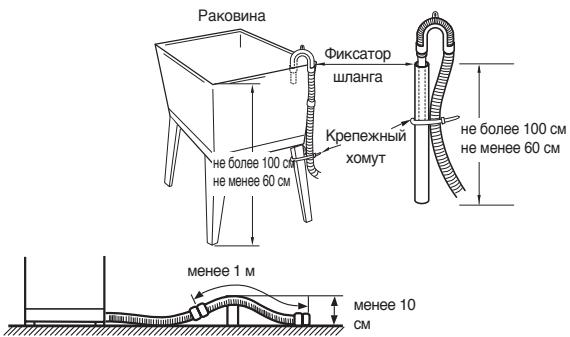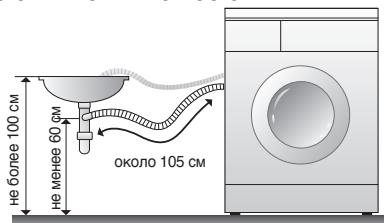

При подсоединении сливного шланга к раковине или баку хорошо закрепите его с помощью крепежного хомута.

- Для модели без насоса



	Высота сливного шланга	Длина сливного шланга
Если высота сливного шланга приподнята в середине	меньше 10 см.	меньше 1 м.
Если высота сливного шланга не приподнята в середине	—	меньше 3 м.

Если вам потребуется удлинить сливной шланг, свяжитесь с торговым представителем или с сервисным центром. Для удлинения сливного шланга нужно использовать шланг с прямым концом, а не с "т"-образным.

Корректировка горизонтальности

- ① Если стиральная машинка установлена на неподходящем полу, она может производить сильный шум, вибрировать и функционировать со сбоями.




② Скорректируйте горизонтальность машинки с помощью регулируемых ножек.

- Проверьте, нет ли зазора между четырьмя регулируемыми ножками машинки и полом.
- Поворачивая регулируемые ножки прилагаемым ключом, корректируйте горизонтальность машинки. Убедитесь, что машинка не качается.
- После окончания регулировки затяните фиксирующие гайки, чтобы оставить настройку ножек в нужном положении.



③ Проверьте устойчивость машинки, надавливая сверху поочереди на все четыре угла.

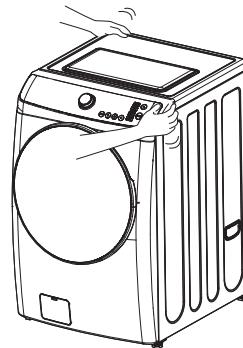

ПРИМЕЧАНИЕ


Машинка не должна качаться, все ножки должны устойчиво стоять на полу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Для достижения оптимальных результатов стирки нужно правильно эксплуатировать стиральную машинку. Этот раздел предоставит вам необходимую информацию.

Подготовка белья к стирке

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Застегните молнии, кнопки и крючки на одежде, чтобы они не сделали затяжек на ткани.Снимите все значки, пряжки и другие твердые элементы, которые могут поцарапать машинку изнутри.• Освободите карманы и выверните их наизнанку. | <ul style="list-style-type: none">• Отогните манжеты и выверните изделия из синтетики наизнанку, чтобы избежать образования катышков.• Завяжите пояса и тесемки, чтобы они не запутывались.• Удалите с одежды пятна сильных загрязнений или красящих веществ. |
|---|---|

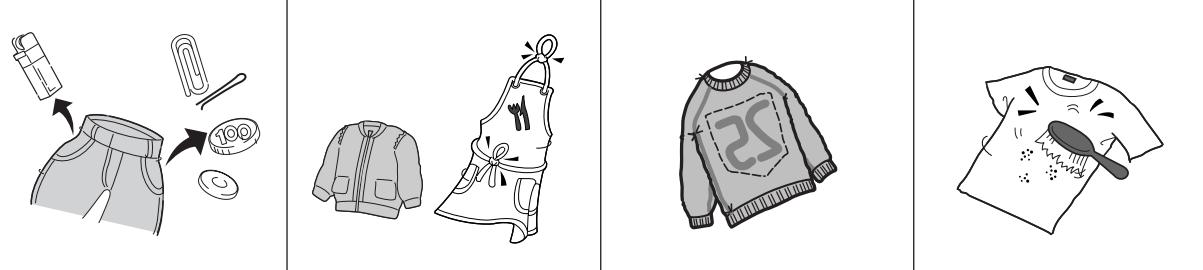

Сортировка
<ul style="list-style-type: none"> Разделите сильно загрязненные и слабо загрязненные вещи, даже если они обычно стираются вместе. Отделите темные вещи от светлых, выцветающие ткани от невыцветающих.

<p>Загрязнения (сильные, средние, легкие) Цвет (белый, светлый, темный) Ворс (источники ворса, сборники ворса)</p>	<p>Разделите вещи в зависимости от количества загрязнений. Отделите белое белье от цветного. Стирайте раздельно вещи, собирающие на себя ворс, и являющиеся источником ворса.</p>
--	---

Загрузка
<ul style="list-style-type: none"> Загружайте в машинку умеренное количество вещей. Белье должно свободно перемещаться в барабане с водой для лучшего отстирывания и отсутствия складок. Правильно загрузите машинку и выберите подходящие настройки объема загрузки. Превышение объема загрузки или выбор меньшего значения объема загрузки, чем вы положили в машинку, может привести к следующему: <ul style="list-style-type: none"> - низкое качество стирки; - сильное сминание белья; - появление большого количества катышков - ускорение износа (от трения вещей друг об друга).


УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫДВИЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Рекомендации по использованию жидкого средства для стирки · Кондиционер для тканей

Откройте отделение для порошка и добавьте в него порошок и кондиционер. Закройте отделение.

Примечание. Подождите! Прочтите следующие рекомендации, прежде чем добавлять порошок.

- Не помещайте слишком много порошка. В противном случае может получиться слишком много пены, и полоскание будет недостаточно качественным.
В некоторых случаях пены может получаться слишком много.
- При попадании средства для стирки на пластиковые детали, например, на дверцу или панель управления, удалите его как можно быстрее.
В противном случае вещество может повредить эти детали.
- Моющее средство может затвердеть, если отсеки для основной стирки и для предварительной стирки влажные.
Перед добавлением моющего средства протрите отсек сухой салфеткой.
- Не рекомендуется использовать слишком концентрированные жидкые моющие средства или кондиционеры, поскольку это может вызвать сбой в работе стиральной машины.

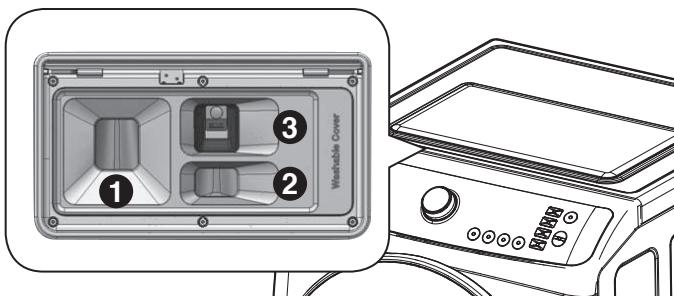

① Отсек для основного моющего средства

- Введите подходящее количество моющего средства согласно иллюстрации.
- Использование больше рекомендованного количества моющего средства может быть причиной образования мыльной пены и перегрузки мотора. Кроме того, это может привести к снижению производительности цикла стирки и ополаскивания.

② Отделение для предварительной стирки

- Когда вы выбрали режим предварительной стирки, введите порошок во второе отделение.
- Не помещайте моющее средство, если вы не используете режим предварительной стирки.
- Не помещайте жидкое моющее средство в отделение.

③ Отделение для ручной подачи кондиционера

- Поместите нужное количество кондиционера в соответствии с инструкцией производителя кондиционера.
- Не превышайте линию максимума.
Использование кондиционера в большем количестве, чем рекомендовано, может привести к преждевременному введению кондиционера, который может испачкать одежду.

Примечание по использованию моющего средства

- Не наливайте жидкое моющее средство и кондиционер выше отметки максимального уровня заполнения отсека. Превышение количества жидкого моющего средства и кондиционера может привести к их вытеканию из отсека.
- Не помещайте посторонние вещества в отделение для стирального порошка, жидкого моющего средства и кондиционера.
Это может заблокировать входные отверстия или вызвать поломку машинки.
- Рекомендации по очистке отсека для моющих средств приведены на стр. 31.
- Обратитесь к таблице количества моющего средства и используйте правильное количество каждого вида средства.
- Использование избыточного количества моющего средства может вызвать следующие проблемы.
Это может привести к поломке стиральной машинки.
 - Избыточная пена увеличивает время полоскания. Обычное полоскание может оказаться невозможными.
 - Когда давление в барабане увеличивается из-за наличия пены, эта пена может просочиться наружу или протечь назад через переднюю панель отделения для моющего средства или заднюю часть вентиляционных отверстий.
 - Пена может остаться на белье после полоскания.
- Грязь или остатки моющего средства могут налипнуть на стенки отсека для моющего средства. Очищайте отсек для моющего средства примерно раз в неделю, чтобы ваша машинка оставалась чистой.
- Для предварительной стирки положите в два раза меньше моющего средства, чем нужно для основной стирки.
- Для этой машинки стандартный объем воды для стирки составляет 35-40 л.

ФУНКЦИИ КНОПОК



	Нажмите на эту кнопку, чтобы включать или отключать питание.
	Работа будет временно остановлена и продолжится после повторного нажатия. Если вы хотите изменить программу в ходе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», затем выберите программу, которую хотите поменять, после чего снова нажмите на кнопку «Старт/Пауза».
	Вы можете выбрать любой режим. Возле выбранного режима будет загораться лампочка подсветки. Более подробная информация приводится на страницах 14-27.
	Эта кнопка может использоваться для изменения температуры воды в соответствии с типом загружаемого белья. При каждом нажатии кнопки температура изменяется по следующему алгоритму: Холодная → 20°C → 40°C → 60°C → 95°C
	Вы можете выбрать любой режим. Возле выбранного режима будет загораться лампочка подсветки. При каждом нажатии кнопки режим полоскания изменяется по следующему алгоритму: 1 → 1 (добавить воды) → 2 → 2 (добавить воды) → 3 → 3 (добавить воды) → 4 → 4 (добавить воды) → 5 → 5 (добавить воды)
	Нажатием этой кнопки можно выбрать скорость отжима. При нажатии кнопки «Отжим» изменяется скорость вращения барабана.
	При выборе нужной программы, загорается соответствующий индикатор. Вы можете выбрать нужную опцию, и индикатор загорится, когда опция будет выбрана. Ночной режим → Стирка+ → Без складок
	Установка времени начала стирки. При каждом нажатии кнопки время отложенного старта увеличивается. (От 1 до 19 часов) * БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ Нажмите кнопку «Отложенный старт» на 3 секунды, чтобы включить блокировку от детей. При включенном блокировке от детей никакие кнопки нажиматься не будут.
	Эта программа используется для сокращения времени стирки. При выборе режима Интенсивное полоскание происходит Сокращение полоскания (12 мин.) + Сокращение времени стирки (12 мин.) = Общее сокращение времени стирки составляет 24 мин. Условия использования: ① Загрузка менее 6кг белья. ② Данная функция доступна для программ Хлопок, Синтетика, Замачивание, Интенсивная и Предварительная стирка.
	Включение программы, которую использовали недавно.
	При нажатии этой кнопки в цикле стирки вы можете добавить белье, когда замок дверцы откроется.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Программа	Тип ткани	Правильная температура	Данные по умолчанию	Максимальная загрузка
Хлопок	Прежде всего, проверьте, все ли белье подходит для машинной стирки. (белый хлопок, лен, полотенца и простыни...)	40 (холодная, 20, 60, 95)	Стирка: основная стирка Полоскание: 2 (интенсивное) / 3 (обычное) Отжим: 800 Температура: 40	См. заводскую табличку
	Невыцветающая одежда (рубашки, ночные сорочки, пижамы) и слабозагрязненные вещи из белого хлопка (нижнее белье...)			
Синтетика	Полиамид, акрил, полиэстер	40 (холодная, 20, 60)	Стирка: основная стирка Полоскание: 2 (интенсивное) / 3 (обычное) Отжим: 800 Температура: 40	Менее 3 кг
Замачивание	Используется для стойких загрязнений, таких как масляные и жирные пятна, для воротников и манжет	40 (холодная, 20, 60, 95)	Стирка: замачивание + основная стирка Полоскание: 2 (интенсивное) / 3 (обычное) Отжим: 800 Температура: 40	См. заводскую табличку
Шерсть	Только пригодные для машинной стирки шерстяные вещи с чистой новой шерстью.	20 (холодная, 40)	Стирка: основная стирка Полоскание: 2 Отжим: 400 Температура: 20°C	Менее 3 кг
Одеяло	Стирка шерстяных или пуховых одеял	Холодная	Стирка: основная стирка Полоскание: 2 Отжим: 800 Температура: холодная	Менее 2,6 кг
Интенсивная стирка	Сильно загрязненное белье (джинсы, рюкзаки, спортивные костюмы...)	40 (холодная, 20, 60, 95)	Стирка: предварительная стирка + основная стирка Полоскание: 2 (интенсивное) / 3 (обычное) Отжим: 800 Температура: 40	См. заводскую табличку
Очистка бака	Используется для очистки (и сушки — для моделей с сушкой) бака и барабана.	Холодная (20, 40, 60, 95)	Стирка: замачивание + основная стирка Полоскание: 2 Отжим: 400 Температура: холодная	без загрузки
Хлопок (ЭКО)	Прежде всего, проверьте, все ли белье подходит для машинной стирки. (белый хлопок, лен, полотенца и простыни...)	60 (40)	Стирка: основная стирка Полоскание: 2 Отжим: 1200 Температура: 60 Интенсивное полоскание ВКЛ (фиксировано)	См. заводскую табличку
	Цветостойкая одежда (рубашки, пижамы...) и слабозагрязненный белый хлопок (нижнее белье).			
Детские вещи	Одежда для детей и младенцев	40 (20, 60, 95)	Стирка: пар + основная стирка Полоскание: 4 Отжим: 400 Температура: 40	См. заводскую табличку
Быстрая стирка	Цветное белье с небольшими загрязнениями.	Холодная (фиксировано)	Стирка: основная стирка Полоскание: 1 Отжим: 800 Температура: холодная	Менее 3 кг
Предварительная стирка	Используется для стирки одежды с пятнами и сильно загрязненного белья	40 (холодная, 20, 60, 95)	Стирка: предварительная стирка + основная стирка (авто) основная стирка (ручная) Полоскание: 2 (интенсивное) / 3 (обычное) Отжим: 800 Температура: 40	См. заводскую табличку
Нижнее белье	Деликатная стирка легкоповреждаемого (нижнего белья).	Холодная	Стирка: Основная стирка Полоскание: 2 Отжим: 400 об./мин Темп.: Холодная	Меньше, чем 2 кг.
Темные вещи	Для цветостойких вещей (рубашки, пижамы...)	Холодная (20°C, 40°C)	Стирка: Основная стирка Полоскание: 2 Отжим: 400 об./мин Темп.: Холодная	См. заводскую табличку
Полоскание +Отжим	Невыцветающая одежда (рубашки, ночные сорочки, пижамы) и слабозагрязненные вещи из белого хлопка (нижнее белье...)	Холодная	Стирка: Основная стирка Полоскание: 1 Отжим: 800 об./мин Темп: Холодная	См. заводскую табличку

ПРОЦЕДУРА СТИРКИ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ

* ПРОГРАММА ХЛОПОК

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Хлопок» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 40С, полоскание 3, отжим 800. • Если вы хотите изменить температуру стирки, скорость отжима, время полоскания, нажмите на каждую соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Дверца заблокирована. Определив вес белья и подавая воду в бак, машинка начнет процесс стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе «Хлопок» можно выбрать температуру стирки из следующих вариантов: «Холодная», «20 °C», «40 °C», «60 °C» и «95 °C».

ВНИМАНИЕ

- Если вы выбрали температуру стирки «95 °C», сначала добавляется немного холодной воды, и только после этого будет сливаться вода из бака для стирки.
Это нужно для защиты пользователя от ожога. Температура горячей воды понижается, чтобы не выливать сразу горячую воду. Это не сбой.
(Будьте осторожны со сливающейся водой, поскольку она может быть еще достаточно горячей, несмотря на понижение температуры).

* ПРОГРАММА СИНТЕТИКА

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Синтетика» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 40С, полоскание 3, отжим 800 выбираются автоматически. • Если вы хотите изменить температуру стирки, скорость отжима, время полоскания, нажмите на каждую соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машина начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе «Синтетика» можно выбрать температуру стирки из следующих вариантов: «Холодная», «20 °C», «40 °C» и «60 °C».
- Для программы «Синтетика» рекомендуется загружать не более 3 кг белья.
- В программе «Синтетика» нельзя выбрать отжим 1200 и температуру 95С во избежание повреждений белья.

* ПРОГРАММА ЗАМАЧИВАНИЕ

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Замачивание» с помощью рукоятки выбора программ. • Температура стирки 40°C, , полоскание 3, отжим 800 выбираются автоматически. • В режиме обычного полоскания или при отключении режима интенсивного полоскания добавляется одно полоскание. • Если вы хотите изменить температуру стирки, скорость отжима, время полоскания, нажмите на каждую соответствующую кнопку. Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Дверца заблокирована. Определив вес белья и подавая воду в бак, машинка начнет процесс стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе «Замачивание» можно выбрать температуру стирки из следующих вариантов: «Холодная», «20 °C», «40 °C», «60 °C» и «95 °C».

ВНИМАНИЕ

- Если вы выбрали температуру стирки «95 °C», сначала добавляется немного холодной воды, и только после этого будет сливаться вода из бака для стирки.
Это нужно для защиты пользователя от ожога. Температура горячей воды понижается, чтобы не выливать сразу горячую воду. Это не сбой.
(Будьте осторожны со сливающейся водой, поскольку она может быть еще достаточно горячей, несмотря на понижение температуры).

* ПРОГРАММА ШЕРСТЬ

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Шерсть» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 20°C, полоскание 2, отжим 400 об/мин выбираются автоматически. Если вы хотите изменить температуру стирки, нажмите на кнопку «Темп.».
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машина начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе «Шерсть» можно выбрать температуру стирки только из следующих вариантов: «Холодная», «20 °C» и «40 °C».
- В программе «Шерсть» во избежание повреждения белья нельзя выбрать скорость отжима, время полоскания, опцию «Интенсивное полоскание» и сушку.
- Для программы «Шерсть» рекомендуется загружать не более 3 кг белья.
- Используйте для шерстяных вещей специальные моющие средства.
(Поскольку специальные нейтральные моющие средства для шерсти создают много пены, используйте небольшое количество средства).

* ПРОГРАММА ОДЕЯЛО

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Одеяло» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки «Холодная», полоскание 2, отжим 800 об/мин выбираются автоматически. Если вы хотите изменить температуру стирки, скорость отжима, время полоскания, то выберите соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Машинка начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- Для программы «Одеяло» рекомендуется загружать не более 2,6 кг белья.
- Пожалуйста, положите в барабан одну простыню любого размера.
- Просьба не стирать мех, вату или вещи со стриженою шерстью.
- Скорость отжима можно выбрать из следующих вариантов: «Для полоскания», 400, 800.
- В программе «Одеяло» во избежание повреждения белья нельзя выбрать температуру стирки и сушку.

* ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Интенсивная стирка» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 40°C, полоскание 3, отжим 800 об/мин выбираются автоматически. • Если вы хотите изменить температуру стирки, скорость отжима, время полоскания, то выберите соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Дверца заблокирована. Определив вес белья и начав подавать воду в бак, машинка начнет процесс стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе интенсивной стирки можно выбрать любую температуру стирки.

ВНИМАНИЕ

- Если вы выбрали температуру стирки «95 °C», сначала добавляется немного холодной воды, и только после этого будет сливаться вода из бака для стирки.
Это нужно для защиты пользователя от ожога. Температура горячей воды понижается, чтобы не выливать сразу горячую воду. Это не сбой.
(Будьте осторожны со сливающейся водой, поскольку она может быть еще достаточно горячей, несмотря на понижение температуры).

* ПРОГРАММА ОЧИСТКИ БАКА

1	Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл». • На дисплее отобразится «- --».
2	Выберите программу «Очистка бака» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура «Холодная», полоскание 2 раза, скорость отжима 400 будут выбраны автоматически. • На дисплее отобразится «- --».
3	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машина начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отложенный старт выбрать нельзя.
- Используйте эту программу без загрузки белья.
- Рекомендуется проводить очистку бака один раз в месяц.
- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.

ВНИМАНИЕ

- Если вы выбрали температуру стирки «95 °C», сначала добавляется немного холодной воды, и только после этого будет сливаться вода из бака для стирки.
Это нужно для защиты пользователя от ожога. Температура горячей воды понижается, чтобы не выливать сразу горячую воду. Это не сбой.
(Будьте осторожны со сливающейся водой, поскольку она может быть еще достаточно горячей, несмотря на понижение температуры.)

* ПРОГРАММА ХЛОПОК (ЭКО)

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Хлопок (ЭКО)» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 60°C, полоскание 3, отжим 1200, опция «Интенсивное полоскание» выбираются автоматически. • Если вы хотите изменить температуру воды, время полоскания и скорость отжима, нажмите на каждую соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машина начнет работу, заблокировав дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе «Хлопок (ЭКО)» можно выбрать температуру стирки 40 или 60 градусов.

* ПРОГРАММА ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Детские вещи» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 40, полоскание 4, отжим 400 выбираются автоматически. • Если вы хотите изменить температуру воды, время полоскания и скорость отжима, нажмите на каждую соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машина начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для программы «Детские вещи» рекомендуется загружать не более 2 кг белья.
- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- Нельзя выбрать опцию супербыстрой стирки.
- Температуру стирки можно выбрать из следующих значений: 20°C, 40°C, 60°C и 95°C.

* ПРОГРАММА БЫСТРАЯ СТИРКА

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Быстрая стирка» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки «Холодная», полоскание 1, отжим 800 выбираются автоматически. Если вы хотите изменить время полоскания, нажмите на соответствующую кнопку
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Дверца заблокирована. Определив вес белья и начав подавать воду в бак, машинка начнет процесс стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для программы «Быстрая стирка» рекомендуется загружать не более 3 кг белья.
- «Быстрая стирка» длится около 15 минут.
В зависимости от веса загружаемого белья, режима полоскания, скорости отжима и равномерности распределения белья по барабану время стирки может увеличиваться — это не сбой стиральной машинки.
- Нельзя выбрать скорость отжима, температуру стирки.

* ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА

1	Загрузите белье в барабан. Налейте моющее средство и кондиционер в отделение для моющего средства. Затем закройте дверцу. • Выберите метод добавления моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, налейте его в отсек для ручной подачи моющего средства вместе с моющим средством.
2	Нажмите кнопку питания. • На светодиодном дисплее отобразится «- -» и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Предварительная стирка» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажмете кнопку «Старт/Пауза» после нажатия кнопки питания без выбора программы, программа «Хлопок» будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки 40°C, полоскание 3, отжим 800 выбираются автоматически. • Если вы хотите изменить температуру стирки, скорость отжима, время полоскания, нажмите на каждую соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Дверца заблокирована. Определив вес белья и начав подавать воду в бак, машинка начнет процесс стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите изменить настройки в процессе работы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить процесс, и нажмите нужные вам кнопки.
- В программе «Предварительная стирка» можно выбрать температуру стирки из следующих вариантов: «Холодная», «20 °C», «40 °C», «60 °C» и «95 °C».
- После окончания предварительной стирки сразу же начинается основная стирка.
- Если вы выбрали ручную подачу моющего средства, вы не можете выбрать программу предварительной стирки. Она заменяется программой «Хлопок».

ВНИМАНИЕ

- Если вы выбрали температуру стирки «95 °C», сначала добавляется немного холодной воды, и только после этого будет сливаться вода из бака для стирки.
Это нужно для защиты пользователя от ожога. Температура горячей воды понижается, чтобы не выливать сразу горячую воду. Это не сбой.
(Будьте осторожны со сливающейся водой, поскольку она может быть еще достаточно горячей, несмотря на понижение температуры).

* ПРОГРАММА НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

1	Поместите белье в стиральную машинку. Добавьте моющее средство и кондиционер в отсек для моющих средств. Затем закройте дверцу. • Выберите способ введения моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, добавьте его в отсек для моющих средств с ручной подачей.
2	Нажмите кнопку Вкл/Выкл • На дисплее отобразится '- --' и загорятся индикаторы всех программ.
3	Выберите программу «Нижнее белье» с помощью рукоятки выбора программ. • Если вы нажимаете кнопку Старт/Пауза после Вкл./Выкл. Без выбора программы, программа «Хлопок» установится по умолчанию. • Температура стирки Холодная, полоскание 2, скорость отжима 400 об./мин. выбраны автоматически. • Если вы хотите изменить скорость отжима, нажмите соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку Старт/Пауза. • Дверца блокируется. После определения количества белья и подачи воды начнется стирка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если Вы хотите изменить установки во время работы стиральной машинки, нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы приостановить работу машинки. Нажмите соответствующие кнопки для внесения новых установок.
- Для того чтобы предотвратить повреждение белья, температуру стирки и время полоскания нельзя выбрать самостоятельно в режиме стирки Нижнее белье.
- В режиме стирки "Нижнее Белье" можно выбрать только «Удерживать полоскание» 400 об./мин.
- Оптимальная загрузка для режима "Нижнее белье" составляет менее 2 кг.

* ПРОГРАММА ТЕМНЫЕ ВЕЩИ

1	Загрузите белье в барабан, добавьте порошок и кондиционер в соответствующие отсеки ящика для моющих средств. Закройте дверцу. • Выберите способ введения моющего средства/кондиционера. • Если вы хотите использовать отбеливатель, то добавьте его в отделение для моющих средств с ручной подачей.
2	Нажмите кнопку питания. • На дисплее отобразится '- --'. Загорятся индикаторы всех программ.
3	С помощью ручки-регулятора выберите программу Темные вещи. • Если Вы нажали кнопку Старт/Пауза после кнопки Вкл./Выкл. без выбора программы стирки, то программа стирки Хлопок будет выбрана по умолчанию. • Температура стирки Холодная, полоскание 2, скорость отжима 400 об./мин. выбраны автоматически. • Если вы хотите изменить скорость отжима, нажмите соответствующую кнопку.
4	Нажмите кнопку Старт/Пауза. • Дверца блокируется. После определения количества белья и подачи воды начнется стирка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если Вы хотите изменить установки во время работы стиральной машинки, нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы приостановить работу машинки. Нажмите соответствующие кнопки для внесения новых установок.
- В программе стирки "Темные вещи" для выбора доступны следующие значения температуры: Холодная/ 20°C/ 40°C.

* ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ

1	Загрузите белье в барабан. Добавьте кондиционер в соответствующий отсек ящика для моющих средств. Закройте дверцу. • Количество кондиционера не должно превышать отметку "MAX" ("МАКС").
2	Нажмите кнопку питания. • На дисплее отобразится <- -->.
3	С помощью ручки-регулятора выберите программу "Полоскание + Отжим". • В программе "Полоскание + Отжим" по умолчанию устанавливаются следующие параметры: отжим 800 об./мин., температура воды Холодная. • Если Вы хотите изменить скорость отжима, нажмите соответствующую кнопку. • Если Вы нажали кнопку Вкл./Выкл. после кнопки Старт (Пуска) без выбора программы стирки, то программа стирки "Хлопок" будет выбрана по умолчанию.
4	Нажмите кнопку Старт/ Пауза. • Дверца блокируется. Начинается выполнение программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если Вы хотите изменить установки во время работы стиральной машинки, нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы приостановить работу машинки и нажмите на соответствующие кнопки для внесения новых установок.

*** Только стирка**

1	Поместите белье в барабан и добавьте моющее средства в отсек для моющего средства. После этого закройте дверцу.
2	Нажмите кнопку питания. • На дисплее отобразится «- --».
3	Выберите нужный режим стирки, нажав на кнопку «Темп.». • Программа «Хлопок» выбирается автоматически.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машинка начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.

*** Только полоскание**

1	Поместите белье в барабан и добавьте кондиционер в отсек для моющего средства. Затем закройте дверцу.
2	Нажмите кнопку питания. • На дисплее отобразится «- --».
3	Выберите желаемое количество полосканий, нажав на кнопку «ПОЛОСКАНИЕ». • Программа «Хлопок» выбирается автоматически. При каждом нажатии кнопки режим полоскания изменяется по следующему алгоритму: 1 → 1(добавить воды) → 2 → 2(добавить воды) → 3 → 3(добавить воды) → 4 → 4(добавить воды) → 5 → 5(добавить воды)
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». • Машинка начнет работу, заблокировав дверцу и начав набирать воду в бак.


*** Только отжим**

1	Загрузите белье в барабан и закройте дверцу.
2	Нажмите кнопку питания. На дисплее отобразится «- --».
3	Выберите желаемый режим отжима, нажав на кнопку «ОТЖИМ». Программа «Хлопок» выбирается автоматически.
4	Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Машинка начнет работу, заблокировав дверцу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильный уход за вашей стиральной машинкой продлит срок ее службы. Этот раздел объясняет, как правильно и безопасно ухаживать за вашей машиной.

Очистка стиральной машинки

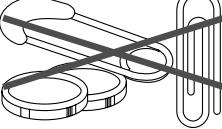Снаружи	Внутри
<p>Стирайте все пятна от моющих средств, отбеливателя и т.п. влажной мягкой салфеткой или губкой. Время от времени протирайте корпус машинки для поддержания аккуратного внешнего вида.</p> 	<p>Очищайте машинку изнутри смесью 250 мл хлорного отбеливателя и 500 мл моющего средства. Запустите полный рабочий цикл машинки. При необходимости повторите процесс.</p>
<p>Во избежание повреждения машинки следите за тем, чтобы в бак не попадали острые или металлические предметы. Проверяйте карманы одежды перед стиркой — в них не должно оставаться булавок, скрепок, монет, болтов, гаек и т.п. После проверки карманов проверьте также, не попали ли эти предметы в бак машины случайно.</p> 	

Хранение или перевозка

Устанавливайте и храните машинку в месте, где не бывает отрицательных температур.

Вода, оставшаяся в шлангах, может замерзнуть и повредить стиральную машинку.

Если вы храните или перевозите машинку в зимнее время, подготовьте ее правильным образом.

Для подготовки машинки к зиме	Для возвращения к работе
<ul style="list-style-type: none">Закройте вентиль водопровода.Отсоедините и слейте воду из водозаборных шлангов.Запустите машинку на цикл слива и отжима на 1 минуту.Отключите шнур питания от сети.	<ul style="list-style-type: none">Промойте водопроводные трубы и шланги.Отсоедините водозаборные шланги.Закройте вентиль водопровода.Подключите шнур питания к сети.

Уход за машинкой при длительном неиспользовании

Включайте машинку только когда вы находитесь дома.

Если вы в отъезде или не используете машинку долгое время, вам следует:

- Отсоединить шнур питания от сети или отключить электричество, которое подведено к стиральной машинке.
- Закрыть вентили подачи воды к машинке.

Это поможет избежать затопления (в случае скачка давления воды), пока вас не будет дома.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Очистка фильтра поступающей воды


- Проведите очистку фильтра в случае утечки воды из водозаборного отверстия.



Очистка сливного фильтра (для модели с насосом)

- Данный фильтр используется для задержания посторонних предметов, таких как нитки, монеты, булавки, пуговицы и т.п.
- Во избежание сбоев в сливной системе необходимо регулярно (после каждого 10 включений стиральной машины) чистить этот фильтр.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при сливе горячей воды.

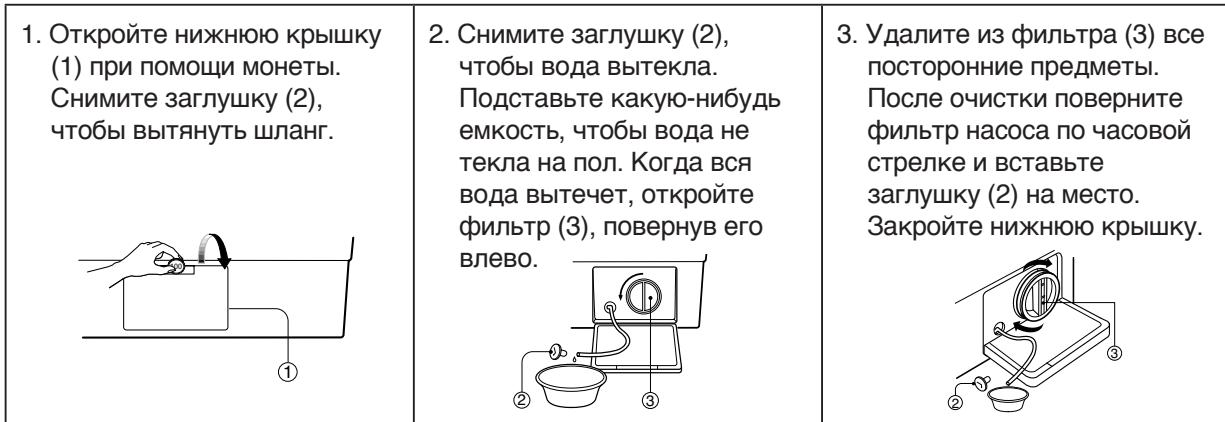

ОЧИСТКА ВЫДВИЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Очистка

- Для продления срока службы устройства необходимо чистить его детали следующим образом.


Примечание

- Если вы долгое время не использовали машинку или не добавляли моющее средство, очистите машинку перед использованием.
- Если вы не очищаете выдвижное отделение, моющее средство не попадет в стиральную машинку.


Как очистить отсек ручной подачи моющего средства для предварительной стирки (1),(2) и отсек ручной подачи кондиционера (3)

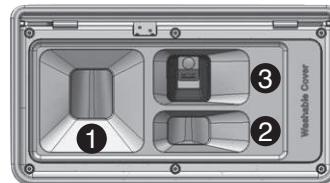

1. Поднимите крышку по направлению стрелки.

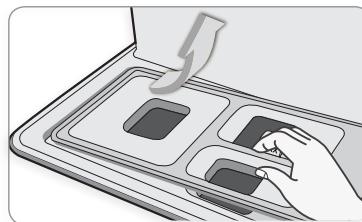

2. Протрите крышку сухой тканевой салфеткой.

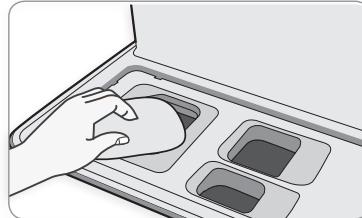

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Вещи с сильными загрязнениями и пятнами для достижения оптимальных результатов стирки следует предварительно застирывать или замачивать. Замачивание способствует удалению пятен белкового происхождения, например, от крови, молока или травы. Предварительная стирка поможет удалить сильные загрязнения.

Правила удаления пятен

- Используйте теплую воду для замачивания или предварительного застиривания пятен. Горячая вода может зафиксировать пятна.
- Большинство свежих пятен легко поддаются удалению.
- Перед удалением пятна выясните, от чего это пятно, как давно оно образовалось, а также уточните тип ткани и подвержена ли эта ткань выцветанию.(См. этикетку на изделии)
- Стирка может зафиксировать некоторые пятна.
- Начинайте процесс с холодной или теплой воды. Горячая вода может зафиксировать некоторые пятна.
- При отбеливании используйте только отбеливатель, безопасный для данного типа ткани.
- Положите изделие на бумагу или на белую ткань пятном вниз. Нанесите пятновыводитель на ткань с обратной стороны пятна. При этом пятновыводитель будет проникать через ткань, а не через загрязнение.

Инструкция по удалению пятен

ПЯТНО	КАК УБРАТЬ
Кровь	Немедленно промойте ХОЛОДНОЙ водой. Если пятно осталось, замочите изделие в холодной воде с добавлением средства для предварительной стирки с энзимами.
Жевательная резинка	Приложите лед в пластиковом пакете, чтобы жевательная резинка затвердела. Соскоблите как можно больше жевательной резинки и протрите остатки уайт-спиритом.
Какао, шоколад	Протрите губкой с ХОЛОДНОЙ водой и замочите в средстве для предварительной стирки с энзимами. Если пятно осталось, натрите пятно небольшим количеством моющего средства и прополоските в холодной воде.
Кофе	Быстро замойте его и прополоските в ХОЛОДНОЙ воде. Натрите пятно небольшим количеством моющего средства и постирайте при температуре, максимально разрешенной для данного типа ткани.
Сливки, молоко, мороженое	Прополоските в ХОЛОДНОЙ воде и постирайте в обычном режиме. Если пятно осталось, промокните его губкой с уайт-спиритом.
Дезодорант	Натрите загрязнение белым уксусом, а затем прополоските в ХОЛОДНОЙ воде. Промокните уайт-спиритом. Обработайте загрязненный участок средством для предварительной стирки с энзимами.
Яйцо	Замочите в ХОЛОДНОЙ воде с добавлением средства для предварительной стирки с энзимами, прополоските и стирайте в обычном режиме.
Кондиционер для тканей	Натрите загрязненный участок мылом и стирайте в обычном режиме.
Пятна от фруктов	Как можно быстрее протрите пятно ХОЛОДНОЙ водой. Вортире в пятно немного моющего средства, после чего стирайте в обычном режиме.
Трава	Промокните губкой с уайт-спиритом. Вортире немного средства для предварительной стирки с энзимами и постирайте в обычном режиме.
Жир и масло	Положите изделие на абсорбирующую ткань пятном вниз, чтобы можно было обработать пятно с обратной стороны. Промокните уайт-спиритом или средством для сухой чистки. Стирайте в обычном режиме.
Железо или ржавчина	Промокните пятно лимонным соком с солью, и разместите на солнце. Стирайте в обычном режиме.
Помада	Промокните губкой с денатурированным спиртом и стирайте в обычном режиме.
Плесень	Стирайте в ТЕПЛОЙ воде с добавлением моющего средства. Смочите загрязненный участок лимонным соком, дайте ему высохнуть на солнце, после чего стирайте в обычном режиме. Если пятно осталось, а данный тип ткани позволяет применение отбеливателя, обработайте пятно отбеливателем.
Грязь	Счистите засохшую грязь. Прополоските в холодной воде. Если пятно осталось, вортире в него небольшое количество моющего средства и постирайте в обычном режиме.
Масляная краска	Соскоблите свежую краску, и промокните пятно негорючим средством для сухой чистки, после чего постирайте изделие в обычном режиме.
Краска на водной основе	Обработайте пятно, пока краска не высохла, прополоските в ТЕПЛОЙ воде и стирайте в обычном режиме.
Подпалины	Смочите салфетку в перекиси водорода, наложите ее на поврежденный участок одежды и прижмите горячим утюгом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Большинство проблем можно легко решить, правильно определив их причину. Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, нет ли описания вашей проблемы в следующей таблице.

Если на панели управления появились ошибки вида IE, OE или UE, попробуйте выключить машинку, а затем включить ее снова, нажав кнопку питания.

Если на панели управления отображается ошибка PFE, сначала выключите стиральную машинку, затем включите ее, нажав кнопку питания, после чего нажмите кнопку ОТЖИМ, а затем кнопку Старт/Пауза.

ПРОБЛЕМА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
• Машинка не работает. Ошибка на экране IE	• Нет ли сбоев в подаче электроэнергии? • Правильно ли вставлена вилка в розетку? • Не отключили ли вы подачу питания? • Не нажали ли вы кнопку «Старт/Пауза»? • Правильное ли количество белья в машинке?
• Вода не подается Ошибка на экране OE	• Подсоединили ли вы водозаборный шланг, открыт ли водопроводный кран? • Не замерз ли водозаборный шланг или кран подачи воды? • Не отключена ли подача воды в помещении? • Не засорился ли фильтр поступающей воды?
• Машинка не сливает воду Ошибка на экране DE	• Не замерз ли сливной шланг? Не забит ли он грязью? • Может ли сливной шланг быть сдавлен или деформирован? • Погружен ли конец сливного шланга в воду? • Не засорился ли сливной фильтр?
• Машинка не отжимает Ошибка на экране UE	• Не скопилось ли все белье в одной части барабана? • Установлена ли машинка горизонтально на ровном полу, или испытывает серьезные вибрации?
• Дверца не закрыта. Ошибка на экране LE	• Закрыли ли вы дверцу? • Закройте дверцу аккуратно, если символ ошибки LE отображается на экране. После этого нажмите кнопку «Старт», и машинка снова заработает.
• Машинка останавливается во время отжима. • Отжим недостаточный. Ошибка на экране PFE	• Не засорился ли фильтр сливного насоса? • Работает ли насос слива? • Правильное ли количество моющего средства вы используете? • Не находится ли сливной шланг выше 1м от уровня пола?
• Сильный шум и вибрация	• Установлена ли машинка горизонтально на ровном полу? • Удалены ли все транспортировочные винты?

Примечание

Если на дисплее отображаются ошибки **E9**, **E8** свяжитесь с сервисным центром. Эти случаи не являются сбоями.

- Звук, который вы слышите при поступлении воды, является рабочим звуком водозаборного клапана.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	DWD-VD1212/VD1213/VD121DC
Производитель	Dongbu Daewoo Electronics
Страна производства	Республика Корея
Тип	Полностью автоматическая стиральная машина
Напряжение / Частота	220В / 50Гц
Мощность при стирке	2000 Вт
Максимальная загрузка	15кг
Размеры (мм)	630 x 767 x 986 (ШxГxВ)
Вес (кг)	83,95 (нетто) / 91,2 (брутто)
Скорость отжима (об./мин)	1200 (об./мин)
Рабочее давление воды	0,03МПа ~ 0,8МПа (0,3 кгс/см ² ~ 8 кгс/см ²)
IP-код	IPX4

В целях усовершенствования устройства технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.



Утилизация электрического и электронного оборудования.

Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. В некоторых странах, в т.ч. странах ЕС, разработаны специальные схемы сбора единиц отработавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке оборудования Вы можете получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного товара составляет 7 лет.

Изготовитель: Dongbu Daewoo Electronics Corporation/Донгбу Дэу Электроникс Корпорейшн
Адрес: Daechi-Dong, Dongbu Financial Center 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul/Дэчи-Донг,
Финансовый Центр Донгбу 432, Тегеран-ро, Ганнам-гу, Сеул, Республика Корея

Завод-изготовитель: Dongbu Daewoo Electronics Corporation/Донгбу Дэу Электроникс Корпорейшн
Адрес: 559, Yonga-ro, Gwansan-gu, Gwangju, 506-729, Rep.of Korea/559, Енга-ро, Гванган-гу, Гванчжу,
506-729, Республика Корея

Консультационный центр потребителя: АО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.

Тел.: +7 495 741 4533


Импортер: АО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.

Тел.: +7 495 744 0397

Сделано в Корее

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

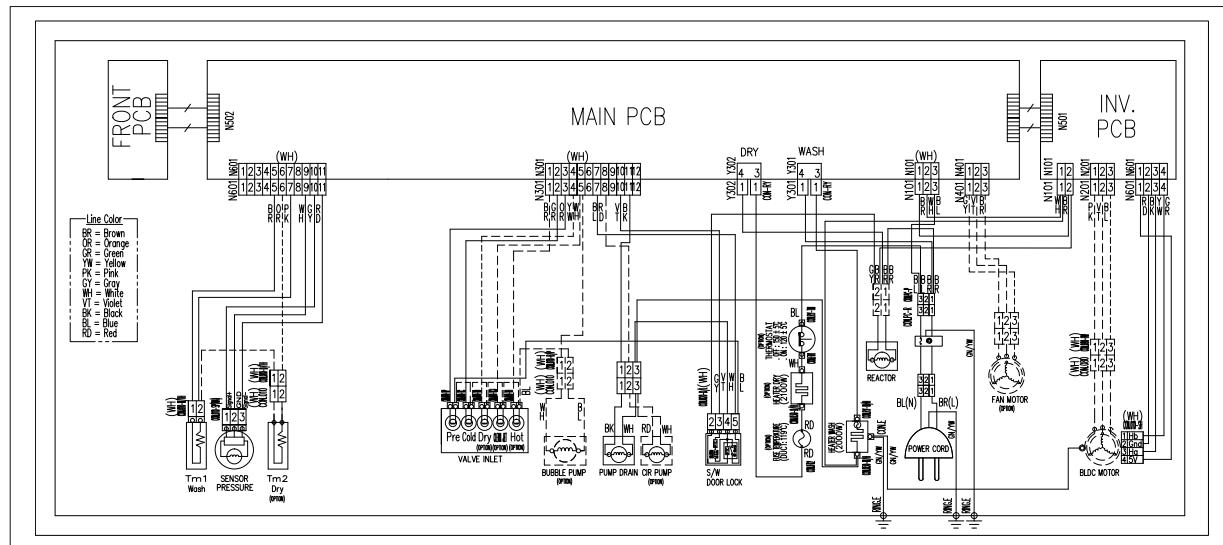



ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC.

서울 종로구 통의동
6번지 이룸빌딩 4층

담당	홍준호 님		
브랜드	DAEWOO	언어	러시아어
F. MODEL	WFW3V21**		
B. MODEL	DWD-VD1212/VD1213/VD121DC		
B U Y E R	러시아향		
M E M O	총 35p (192 x 260)		

16.06.24-표지, 2p, 4p, 6p, 7p, 8p, 10p, 12p, 13p, 14p, 16p, 17p, 18p, 19p, 23p, 24p,
25p, 26p, 27p, 28p, 31p, 34p, 35p _ 23p

16.06.28-표지, 3p, 4p, 6p, 10p, 11p, 13p, 17p, 19p, 20p, 23p, 25p, 26p, 27p, 28p, 31p,
32p, 34p _ 18p

16.07.04-10p, 11p, 13p _ 3p

16.07.13-12p _ 1p (멤브레인 변경)

NO NEED PRINT