


Источник питания	Указан на этикетке
Уровень воды	Верхний уровень : 50 л
Давление воды	Менее 100 кПа (1 кгс/см ²)
Размеры	700 x 430 x 920 мм (Ширина x Длина x Высота)
Масса (нетто)	Для модели без насоса 19 кг Для модели с насосом 19,6 кг

Способы расшифровки месяца и года выпуска из этикетки, приклеенной на задней стороне изделия.

Например: 7 0 1 T W A A 0 0 0 0 1

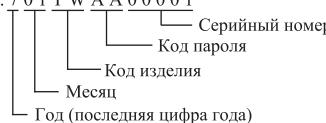

Наименование детали
- СТИРДНЫЙ МОТОР
- МОТОР ВРАЩЕНИЯ
- СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН
- УЗЕЛ ТАЙМЕРА ЦИКЛА
- КОНДЕНСАТОР
- КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ

Примечание
90 Вт (Выход)
25-40 Вт (Выход)
ПЛАСТИК

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Места для установки

- Избегайте установки в местах, подвергаемых воздействию атмосферных осадков и с повышенной влажностью. Это может стать причиной поражения электрическим током.



Источники тепла

- Не используйте вблизи машины электронагреватели, свечи, пепел сигареты, средства для выкуривания насекомых и т.д. Это может воспламенить или деформировать пластиковые детали.



Панель управления

- Избегайте попадания влаги в панель управления. Это может стать причиной поражения электрическим током или вызвать пожар.



Горячая вода

- Избегайте использования горячей воды температурой выше, чем 50 °C. Это может деформировать пластиковые детали или привести к неисправной работе.



Летучие вещества

- Не используйте летучие вещества, такие как бензин, бензин и инсектициды. Не оставляйте внутри бака сильнозапахочное вещество, такое как отбеливатель. Это может повредить пластиковые поверхности и резиновые детали.



При эксплуатации

- При работе машины не помещайте руки внутрь вращающегося сушильного барабана (Не давайте детям забираться на машину или в барабан. Это может привести к травмам).




Установка

- Установите стиральную машину на горизонтальном, ровном основании. В противном случае, это может вызвать вибрацию и шум.
- Перед уходом или началом обслуживания, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Для предотвращения электрического шока, обеспечьте, чтобы стиральная машина была заземлена. Для уменьшения риска электрического шока, не устанавливайте стиральную машину во влажных местах.




Шнур питания

- Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом, либо лицом, имеющим подобную квалификацию.
- Избегайте подключения нескольких электрических устройств к одной розетке. Это может привести к пожару.



Монтаж сливного шланга

- Толкните зажим в сторону корпуса стиральной машины, как указано на рисунке.
- Для моделей без насоса
 - Убедитесь, что шланг был направлен так, чтобы он не изгибался. Изгибы или резкие перегибы шланга могут препятствовать надлежащему сливу воды.
 - Обеспечьте равномерный слив воды путем подставки основания под машину или применения других средств.



Для моделей с насосом

- L <= 1 м.

Стиральная машина

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : WP-750(N,R)(P)

Перед установкой и эксплуатацией стиральной машины полностью и тщательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Данная стиральная машина предназначена только для домашнего пользования.


Internet Address : <http://www.lg.ru>
Warranty card Text & Tel no. (095)742-77-77

Спецификации:
(N,R) : пульсаторного типа
(P) : только для моделей с насосом

P/No.: MFL38271108

ВОЗМОЖНОСТИ

Таблица Активаторов
Использовать Для WP-***N(P)
Использовать Для WP-***R(P)

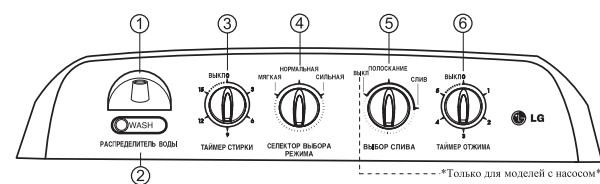

- Впуск воды**
Соедините входной шланг из водопровода к этому месту для налива воды.
- Селектор подачи воды**
Для подачи воды для стирки и полоскания, нажмите кнопку "WASH", а для полоскания нажмите кнопку "SPIN".
- Таймер стирки**
Выберите нужное время для стирки или полоскания.
- Таймер стирки**
По видам и количеству белья выберите программы "Мягкая", "Нормальная" и "Сильная" для стирки.
- Селектор слива воды**
• Для моделей без насоса:
Для стирки и полоскания нажмите кнопку "ПОЛОСКАНИЕ", а для слива воды из бака - кнопку "СЛИВ".
• Для моделей с насосом:
Для стирки и полоскания нажмите кнопку "ПОЛОСКАНИЕ", а для слива воды из бака нажмите "СЛИВ" и для выключения слияния насоса нажмите кнопку "ВЫКЛ".
- Таймер вращения**
Выберите нужное время для полоскания с вращением.
Максимальный предел - 5 мин. Не крутите ручку за установленным пределом.

УСТАНОВКА

Места для установки

- Установите на плоский и прочный пол.
- Неправильная установка может привести к шумам или поломке машины.




- Оставьте как минимум 10 см свободного места между сливным шлангом и стеной.
- Ковер не должен препятствовать вентиляционному отверстию.



Заземляющий провод


- Подключите заземляющий провод для предотвращения короткого замыкания, возникающего из-за тока утечки и электрического щока.
- Он закреплен к задней части стиральной машины. Подсоедините его к водопроводу. Если водопровод изготовлен из пластика, машина не будет заземлена.
- Не подсоединяйте заземляющий провод к газопроводу, молниевому, телефонному кабелю и т.д.

Предупреждение – устройство с вилкой с двумя контактами должно быть заземлено.

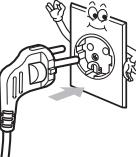

Подключение шнурра питания

- Подключите вилку питания к розетке.
- Перед подключением вилки питания, проверьте соответствие напряжения стиральной машины с напряжением розетки
- Если используется розетка с заземлением, то нет необходимости заземлять. В противном случае, не забудьте заземлить (способ заземления указан выше).
- Устройство должно устанавливаться в доступном для розетки месте.

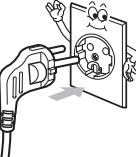

Изменение напряжения (только для моделей с переключателем на два напряжения)

Данная стиральная машина предназначена для работы при 220 В, но напряжение можно переключить из 220 В в 110 В (или 127 В). Для изменения напряжения проверьте источник питания, и выполните следующие указания.

Другой способ заземления

- После подсоединения заземляющего провода к медной пластинке, закопайте ее под землей на глубину не менее 75 см.
- Подключайте только к заземляемой розетке.
- При установке в местах, где заземление невозможно, купите выключатель и подключите его к розетке.



4

СПОСОБЫ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ

- Промежуточное полоскание перед обычным полосканием помогает промыть мыльную воду из белья и повысить эффективность полоскания а также помогает экономить воду.

1 После стирки:

- Положите белье в сушильный барабан.
- Положите защитную крышку горизонтально на белье.



2 Установите селектор воды на позицию "SPIN".

- Установите селектор воды на позицию "SPIN".
- Установите вращение желаемое вращение соответствующим образом.




4 После промежуточного полоскания положите белье в стиральный барабан для полоскания.



Рекомендации по сушке


1. Положите белье в сушильный барабан равномерно.
2. Слегка придавите белье вниз.
3. Горизонтально накройте белье сверху предохранительной крышкой.
4. Закройте крышку сушильного барабана.
- Если сушильный барабан сильно вибрирует, остановите сушку, заново разложите белье равномерно, и затем продолжайте сушку.

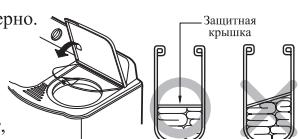

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр сливного отверстия и поворотный фильтр-С

1. Потяните переполненный фильтр вперед из бака стирки в направлении указанного стрелкой
2. Откройте зону **(A)** переполненного фильтра. Вытащите врачающийся фильтр – С путем подергивания в направлении как показано на рисунке.
3. Вытащите сетку и промойте в воде
4. Извлечь весь мусор, приставший к фильтру сливного отверстия, с помощью щётки или рукой.
5. Вставить фильтр сливного отверстия, помешая нижнюю часть корпуса фильтра в отверстие, расположенное на стиральном баке и указанном стрелкой.
6. Вставить промытый фильтр так как показано на рисунке

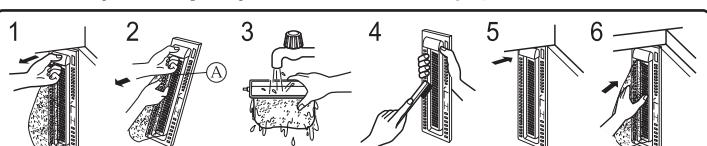

6

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ И СТИРКИ





Перед стиркой

1. Проверьте ярлыки с инструкциями по стирке на белье, которое собираетесь постирать.
2. Вытащите все предметы из карманов одежды. Предметы, оставшиеся в карманах, могут испортить одежду или повредить машину (могут засорить сливной шланг).
3. После сортировки запачканных маслом и окрашенных одежд, стирайте их.
4. Для удобства, повесьте крышку стирального барабана с правой или левой стороны машины, когда она не используется.

Перед стиркой вытащите следующие предметы.



Стирка

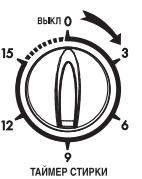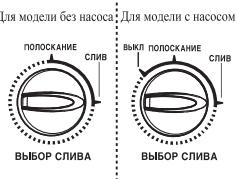- 1 Установите селектор слива Для модели без насоса Установите на позицию "ПОЛОСКАНИЕ". Для модели с насосом Установите на позицию "ВЫКЛ.". 
- 2 Установите селектор воды на позицию "WASH" (стирка) 
- 3 Откройте кран с водой и заполните до отметки уровня воды "H", для того чтобы вода было в достаточном количестве, достаточном для стирки, так как одежда впитывает воду. 
- 4 Положить в стиральный барабан количество моющего 
- 5 Выберите программу стирки "МЯГКАЯ", "НОРМАЛЬНАЯ" или "СИЛЬНАЯ" по видам и количеству белья (см. таблицу 2). 
- 6 Установите нужное время для стирки Для модели без насоса Для модели с насосом 
- 7 После окончания стирки установите селектор слива на позицию "СЛИВ" и слейте воду. Для модели без насоса Для модели с насосом 
- 8 Использование центрифуги Поместить бельё в корзину сушилки. Слегка придавить бельё вниз. Поместить предохранительную крышку горизонтально на бельё. Установите время работы центрифуги с помощью таймера работы центрифуги. 

5

СПРАВКА

ТАБЛИЦА 1. ИНСТРУКЦИИ О ВЕСЕ ОДЕЖД

Тип одежды	Тип ткани	Вес одной вещи
Майка	x/б	150 г (53,0 унции)
Носовой платок	х/б	50 г (1,8 унции)
Ванное полотенце	х/б	300 г (10,6 унции)
Рубашка	Комбинированная	200 г (7,1 унции)
Носки (1 пара)	Комбинированная	50 г (1,8 унции)
Пижама	х/б	500 г (17,6 унции)
Кальсон	х/б	600 г (21,2 унции)
Рабочая одежда	Комбинированная	800 г (28,2 унции)
Блузка	Комбинированная	200 г (7,1 унции)

ТАБЛИЦА 2. ИНСТРУКЦИИ О СТИРКЕ

Тип ткани	Селектор стирки	Время стирки	Количество белья	Уровень воды	Количество воды	Количество моющего средства
Синтетика-шелк, шерсть, трикотажные изделия	МЯГКАЯ	2 ~ 5 мин	0,5 ~ 2,0 кг	-	30 л	30 г
х/б, лен	НОРМАЛЬНАЯ	5 ~ 10 мин	2,0 ~ 3,0 кг	-	40 л	40 г
Сильно загрязненные х/б и лен	СИЛЬНАЯ	10 ~ 15 мин	3,0 кг ~	H	50 л	50 г

• Количество белья указано для сухой одежды.

• Количество моющего средства указано для общего синтетического моющего средства.

• Если процессы мойки и отжима (кручения) должны проходить одновременно, то запуск этих процессов тоже должен совершаться одновременно в соответствии с EMS требованиями

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем, как обратиться за обслуживанием

Проблема	Что проверить
Мотор не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Надежно ли подключен шнур питания? • Установлен ли таймер на какое-нибудь другое надлежащее значение, за исключением позиции "OFF"?
Сушильный барабан не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Не осталась ли какая-либо одежда между сушильным барабаном и стиральным барабаном? • Закрыта ли крышка сушильного барабана? • Не накопилось ли белье в одном углу сушильного барабана?
Вода не сливается	<ul style="list-style-type: none"> • Нет ли пуха в плунжерном клапане? • Не слишком ли высоко установлен конец сливного шланга?
Для модели без насоса	
Для модели с насосом	<ul style="list-style-type: none"> • Не работает ли сливной насос?

7