
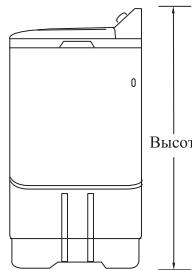
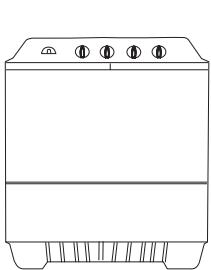



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

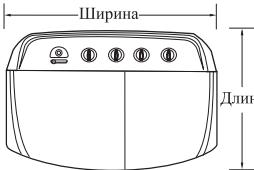

Источник питания	Указан на этикетке
Уровень воды	Верхний уровень : 60л
Давление воды	Менее 100 кПа (1 кгс/см ²)
Размеры	795 x 470 x 975 мм (Ширина x Длина x Высота)
Масса (нетто)	Для модели без насоса 23,3 кг Для модели с насосом 24,8 кг

Способы расшифровки месяца и года выпуска из этикетки, приклеенной на задней стороне изделия.

Например: 7 0 1 T W A A 0 0 0 0 1



Наименование детали

- СТИРАЛЬНЫЙ МОТОР
- МОТОР ВРАЩЕНИЯ
- СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН
- УЗЕЛ ТАЙМЕРА ЦИКЛА
- КОНДЕНСАТОР
- КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ

- Примечание
90 Вт (Выход)
40 Вт (Выход)
ПЛАСТИК

P/No. : 3828EY3056L

8

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Места для установки	Источники тепла
● Избегайте установки в местах, подвергаемых воздействию атмосферных осадков и повышенной влажности. Это может стать причиной поражения электрическим током.	● Не используйте вблизи машины электронагреватели, свечи, пепел сигареты, средства для выкуривания насекомых и т.д. Это может воспламенить или деформировать пластиковые детали.
Панель управления	Горячая вода
● Избегайте попадания влаги в панель управления. Это может стать причиной поражения электрическим током или вызвать пожар.	● Избегайте использования горячей воды температурой выше, чем 50 °C. Это может деформировать пластиковые детали или привести к неисправной работе.
Летучие вещества	При эксплуатации
● Не используйте летучие вещества, такие как бензин, бензин и инсектициды. Не оставляйте внутри бака сильноточечное вещество, такое как отбеливатель. Это может повредить пластиковые поверхности и резиновые детали.	● При работе машины не помещайте руки внутри вращающегося сушильного барабана (Не давайте детям забираться на машину или в барабан. Это может привести к травмам).
Установка	Шнур питания
● Установите стиральную машину на горизонтальном, ровном основании. В противном случае, это может вызвать вибрацию и шум.	● Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом, либо лицом, имеющим подобную квалификацию.
● Перед началом ухода и обслуживания отсоедините шнур питания от электрической розетки.	● Избегайте подключения нескольких электрических устройств к одной розетке. Это может привести к пожару.
● Для предотвращения электрического шока, обеспечьте, чтобы стиральная машина была заземлена. Для уменьшения риска электрического шока, не устанавливайте стиральную машину во влажных местах.	● Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом, либо лицом, имеющим подобную квалификацию.
Монтаж сливного шланга	Для моделей без насоса
● Толкните зажим в сторону корпуса стиральной машины, как указано на рисунке.	● Убедитесь, что шланг был направлен, так чтобы он не изгибался. Изгибы или резине перегибы шланга могут препятствовать надлежащему сливу воды.
Для моделей с насосом	● Обеспечьте равномерный слив воды путем подставки основания под машину или применения других средств.
● Для моделей с насосом	● L <= 1 м.



Стиральная машина

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: WP-900 (R,N)(P)

Перед установкой и эксплуатацией стиральной машины полностью и тщательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Данная стиральная машина предназначена только для домашнего пользования.

Internet Address : <http://www.lg.ru>
Warranty card Text & Tel no. (095)742-77-77


Спецификации:
(R, N) : пульсаторного типа
(P) : только для моделей с насосом

P/No. : 3828EY3056L



АЯ46

ВОЗМОЖНОСТИ

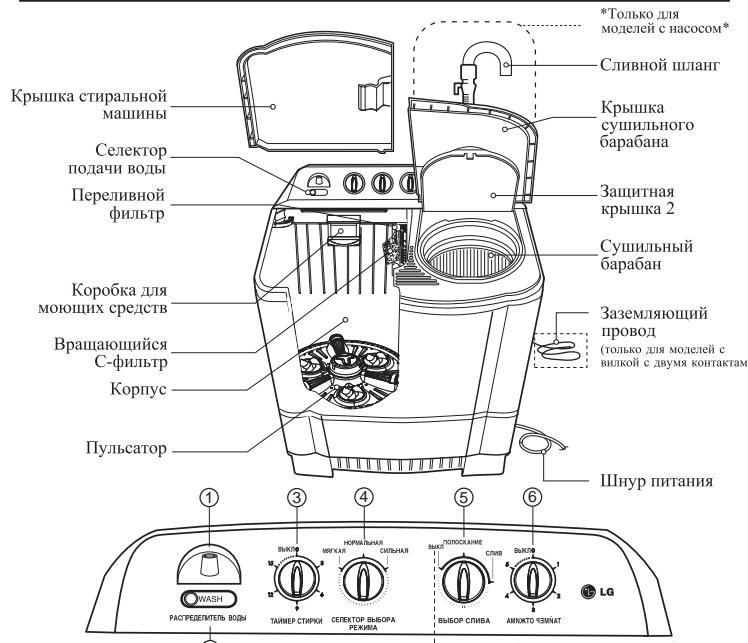

1. Впуск воды

Соедините входной шланг из водопровода к этому месту для налива воды.

2. Селектор подачи воды

Для подачи воды для стирки и полоскания, нажмите кнопку "WASH", а для полоскания нажмите кнопку "SPIN".

3. Таймер стирки

Выберите нужное время для стирки или полоскания.

4. Таймер стирки

По видам и количеству белья выберите программы "МЯГКАЯ", "НОРМАЛЬНАЯ" и "СИЛЬНАЯ" для стирки.

5. Селектор слива воды

● Для моделей без насоса:
Для стирки и полоскания нажмите кнопку "ПОЛОСКАНИЕ", а для слива воды из бака - кнопку "СЛИВ".

● Для моделей с насосом:

Для стирки и полоскания нажмите кнопку "ПОЛОСКАНИЕ", а для слива воды из корпуса нажмите "СЛИВ" и для выключения сливного насоса нажмите кнопку "ВЫКЛ".

6. Таймер вращения

Выберите нужное время для полоскания с вращением. Максимальный предел - 5 мин. Некрутите ручку за установленным пределом.


УСТАНОВКА

Места для установки

- Установите на плоский и прочный пол.
- Неправильная установка может привести к шумам или поломке машины.




- Оставьте как минимум 10 см свободного места между сливным шлангом и стеной.
- Ковер не должен препятствовать вентиляционному отверстию.




Заземляющий провод

- Подключите заземляющий провод для предотвращения короткого замыкания, возникающего из-за тока утечки и электрического тока.
 - Он закреплен к задней части стиральной машины. Подсоедините его к водопроводу. Если водопровод изготовлен из пластика, машина не будет заземлена.
 - Не подсоединяйте заземляющий провод к газопроводу, молниеотводу, телефонному кабелю и т.д.
- ※ Предупреждение – устройство с вилкой с двумя контактами должно быть заземлено.

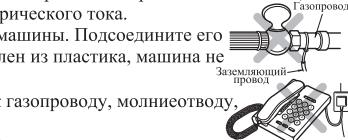

Подключение шнура питания

- Подключите вилку питания к розетке.
- Перед подключением вилки питания, проверьте соответствие напряжения стиральной машины с напряжением розетки
- Если используется розетка с заземлением, то нет необходимости заземлять. В противном случае, не забудьте заземлить (способ заземления указан выше).
- Устройство должно устанавливаться в доступном для розетки месте.

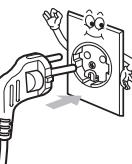


Изменение напряжения (только для моделей с переключателем на два напряжения)

Данная стиральная машина предназначена для работы при 220 В, но напряжение можно переключить из 220 В в 110 В (или 127 В). Для изменения напряжения проверьте источник питания, и выполните следующие указания.

Другой способ заземления


- | | | |
|---|---|---|
| • После подсоединения заземляющего провода к медной пластинке, закопайте ее под землей на глубину не менее 75 см. | • Подключайте только к заземляемой розетке. | • При установке в местах, где заземление невозможно, купите выключатель и подключите его к розетке. |
|---|---|---|

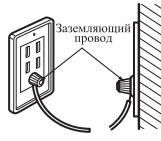

4


СПОСОБЫ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ

- Промежуточное полоскание перед обычным полосканием помогает промыть мыльную воду из белья и повысить эффективность полоскания а также помогает экономить воду.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 После стирки:
• Положите белье в сушильный барабан.
• Положите защитную крышку горизонтально на белье. | 2 Установите селектор воды на позицию "SPIN".
 | 3 Установите желаемое вращение соответствующим образом.
 | 4 После промежуточного полоскания положите белье в стиральный барабан для полоскания.
 |
|---|---|---|---|

Рекомендации по сушке


1. Положите белье в сушильный барабан равномерно.
2. Слегка придавите белье вниз.
3. Горизонтально накройте бельё сверху предохранительной крышкой.
4. Закройте крышку сушильного барабана.
- Если сушильный барабан сильно вибрирует, остановите сушку, заново разложите бельё равномерно, и затем продолжайте сушку.

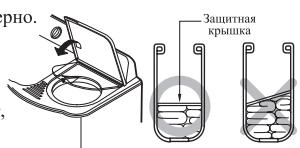

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр "С" и коробка для моющих средств

1. Вытащите переливной фильтр из стирального барабана вперед, как указано на рисунке.
2. Поднимите переливной фильтр A, и вытащите фильтр "С" в направлении, указанном на рисунке.
3. Переверните сетку, и промойте водой. Для удаления пуха в переливном фильтре, используйте щетку.
4. Вытащите коробку для моющих средств в направлении стрелки, указанной на рис. 4.
5. Нажмите скобку для моющих средств, и поверните вниз в направлении стрелки, как указано на рис. 5.
6. Очистите коробку для моющих средств, промывая ее водой.
7. Для монтажа фильтра "С" и коробку для моющих средств, выполните метод в обратном порядке.

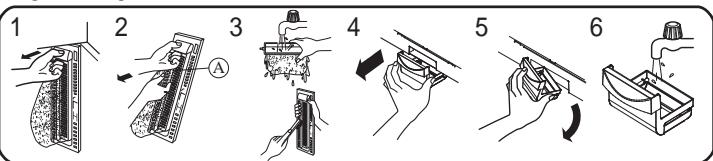

6


СПОСОБЫ УСТАНОВКИ И СТИРКИ

Перед стиркой

1. Проверьте ярлыки с инструкциями по стирке на белье, которое собираетесь постирать.
2. Вытащите все предметы из карманов одежды. Предметы, оставшиеся в карманах, могут испортить одежду или повредить машину (могут засорить сливной шланг).
3. После сортировки запачканных маслом и окрашенных одежд, стирайте их.
4. Для удобства, повесьте крышку стирального барабана с правой или левой стороны машины, когда она не используется.
5. Перед стиркой проверьте и очистите коробку для моющих средств.

Перед стиркой вытащите следующие предметы.					
 Ключ	 Зубочистка	 Монета	 Скрепка	 Шурупы	 Булавки

Стирка

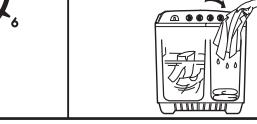- | | | |
|---|--|---|
| 1 Установите селектор слива
Для модели без насоса Установите на позицию "ПОЛОСКАНИЕ".
 | 5 Выберите программу стирки "МЯГКАЯ", "НОРМАЛЬНАЯ" или "СИЛЬНАЯ" по видам и количеству белья (см. таблицу 2).
 | 7 После окончания стирки установите селектор слива на позицию "СЛИВ" и слейте воду.
 |
| 2 Установите селектор воды на позицию "WASH" (стирка)
 | 6 Установите нужное время для стирки
 | 8 Использование центрифуги
Поместите бельё в корзину сушилки Слегка придавите бельё вниз с центрифугой. Поместить предохранительную крышку горизонтально на бельё. время работы центрифуги с помощью таймера работы центрифуги.
 |
| 3 Положите моющие средства в коробку для моющих средств в достаточном количестве и положите белье в стиральный барабан, а затем добавьте воды в необходимом количестве. См. таблицу 2. | 4 Откройте кран с водой и заполните до отметки уровня воды "H", для того чтобы воды было в достаточном количестве, так как одежда впитывает воду. | |

5

СПРАВКА

ТАБЛИЦА 1. ИНСТРУКЦИИ О ВЕСЕ ОДЕЖД

Тип одежды	Тип ткани	Вес одной вещи
Майка	х/б	150 г (53 унции)
Носовой платок	х/б	50 г (1,8 унции)
Ванное полотенце	х/б	300 г (10,6 унции)
Рубашка	Комбинированная	200 г (7,1 унции)
Носки (1 пара)	Комбинированная	50 г (1,8 унции)
Пижама	х/б	500 г (17,6 унции)
Кальсон	х/б	600 г (21,2 унции)
Рабочая одежда	Комбинированная	800 г (28,2 унции)
Блузка	Комбинированная	200 г (7,1 унции)

ТАБЛИЦА 2. ИНСТРУКЦИИ О СТИРКЕ

Тип ткани	Селектор стирки	Время стирки	Количество белья	Уровень воды	Количество воды	Количество моющего средства
Синтетика, шелк, шерсть, трикотажные изделия	МЯГКАЯ	2 ~ 5 мин	4,0 ~ 5,0 кг	-	40 л	40 г
х/б, лен	НОРМАЛЬНАЯ	5 ~ 10 мин	5,0 ~ 6,5 кг	-	50 л	50 г
Сильно загрязненные х/б и лен	СИЛЬНАЯ	10 ~ 15 мин	6,5 кг ~	H	60 л	60 г

- Количество белья указано для сухой одежды.
- Количество моющего средства указано для общего синтетического моющего средства.
- Если процессы мойки и отжима (кручения) должны проходить одновременно, то запуск этих процессов тоже должен совершаться одновременно в соответствии с EMS требованиями

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем, как обратиться за обслуживанием

Проблема	Что проверить
Мотор не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Надежно ли подключен шнур питания? • Установлен ли таймер на какое-нибудь другое надлежащее значение, с исключением позиции "OFF"?
Сушильный барабан не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Не осталась ли какая-либо одежда между сушильным барабаном и стиральным барабаном? • Закрыта ли крышка сушильного барабана? • Не накопилось ли белье в одном углу сушильного барабана?
Вода не сливается Для модели без насоса	<ul style="list-style-type: none"> • Нет ли пуха в плунжерном клапане? • Не слишком ли высоко установлен конец сливного шланга?
Для модели с насосом	<ul style="list-style-type: none"> • Не работает ли сливной насос?

7