

Таблица сушки

Белое и цветное белье		Сухой вес в кг			
(Текстильные изделия из хлопка или льна, напр., нижнее белье, футболки, свитера, брюки, кухонные полотенца)		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0
Сухой вес в кг		~0,5	~1,0	~2,0	~2,5
Полностью высушенное	35~50	50~70	70~95	95~130	
Предполагаемое время сушки	30	60	90	120	
Очищено сухое	40~60	60~85	85~115	115~150	
Слегка подсушенное	45~65	65~95	95~130	130~175	
Рекомендованная программа	Интенсивная сушка (автоматическая)				

Синтетика (Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон, напр., рубашки, спортивная одежда, тонкое белье)

Сухой вес в кг	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5
Сухой вес в кг	~1,0	~1,5	~2,0
Полностью высушенное	35~45	45~65	65~90
Предполагаемое время сушки	60	90	120
Очищено сухое	35~55	55~85	85~125
Слегка подсушенное	40~60	60~95	95~140
Рекомендованная программа	Бережная сушка (автоматическая)		

Время указывается приблизительно и действительно для обычной загрузки, стандартной программы отжима и комнатной температуры.

Время сушки тяжелых полотенец или других крупных текстильных изделий продолжительность сушки в Auto Dry может увеличиться. Рекомендуется **Очищено сухое**.

Время сушки (Auto Dry) можно установить максимум на 120 минут. Выберите автоматическую сушку (Auto Dry), если вес белья превышает 2,5 кг. Эта функция (Auto Dry) рекомендуется для оптимальных результатов сушки и экономии электроэнергии.

Программа, делящаяся на 15 минут, служит для охлаждения белья.

Для стирки и сушки без остановки можно использовать только Auto Dry; если требуется только сушка, тогда можно выбрать или Полностью высушенное для обычного белья, такие текстильные изделия можно одевать сразу же после программы сушки.

* Очень сухое для тяжелой одежды, которую можно высушить дополнительно, чтобы снизить влажность в холодное время года.

Слегка подсушенное для деликатного белья; его необходимо затем вывесить для сушки и проутюжить.

Параметры расхода

Программа	Опция	Загрузка	Расход электро-энергии ***	Вода **	Прод. про-grams ***
Хлопок 30 °C **	-	7 кг	0,29 кВтч	74 л	2:35 ч
Хлопок 40 °C **	-	7 кг	0,81 кВтч	74 л	2:45 ч
Хлопок 60 °C **	-	7 кг	1,49 кВтч	74 л	2:45 ч
Хлопок 60 °C **	ecoperfект активировано	7 кг	0,91 кВтч	51 л	3:40 ч
Хлопок 90 °C **	-	7 кг	2,20 кВтч	84 л	2:35 ч
Синтетик 40 °C **	ecoperfект активировано	3,5 кг	0,53 кВтч	55 л	1:43 ч
Синтетик 40 °C **	-	3,5 кг	0,47 кВтч	52 л	1:03 ч
Тонкое белье/Шелк 30 °C	-	2 кг	0,14 кВтч	29 л	0:39 ч
Шерсть (холонная)	-	2 кг	0,02 кВтч	42 л	0:36 ч
Шерсть (холонная)	-	2 кг	0,16 кВтч	42 л	0:36 ч
Интенсивная сушка	-	4 кг	2,55 кВтч	3 л	2:30 ч
Бережная сушка	-	2,5 кг	1,55 кВтч	3 л	2:00 ч
Очистка (холодная)	-	-	0,04 кВтч	29 л	0:16 ч
Хлопок 60 °C + ** Интенсивная сушка (В: Полностью высушенное, 2 цикла) Rinse plus ** деактивировано *	-	7/3,5 кг	4,76 кВтч	57 л	8:08 ч
Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. EN50229, Директива ЕС 96/60/ЕЭС.	-	-	-	-	-
Установка программы для испытаний согласно EN60456 в актуальной в тональной временах версии. Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальным числом оборотов.	-	-	-	-	-
Значения отличаются в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций от приведенных значений.	-	-	-	-	-

Функция сушки деактивирована, если после нажатия на клавишу короткий штрих исчез.

Индикация и опционные клавиши

Символы индикации и информации	
Индикаторы хода программы:	
Сухой вес в кг	0,5~1,0, 1,0~2,0, 2,0~3,0, 3,0~4,0
Устанавливаемое время сушки в минутах	30, 60, 90, 120
Индикация, вращается в фазе сушки:	
Статусная полоска показывает статус программы в ходе выполнения программы или количество загруженного до максимума в выбранной программе, если люк открыт перед запуском программы. Статусная полоска мигает в случае перегрузки.	
Индикация рекомендованной загрузки:	
* Пример индикации: может отличаться в зависимости от выбора.	
Водопроводный кран: Светится, при низком давлении воды. Это увеличивает продолжительность стирки.	
Предполагаемое время высушенное	35~45, 45~65, 65~90
Очищено сухое	35~55, 55~85, 85~125
Слегка подсушенное	40~60, 60~95, 95~140
Рекомендованная программа	Бережная сушка (автоматическая)
Синтетика (Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон, напр., рубашки, спортивная одежда, тонкое белье)	
Сухой вес в кг	0,5~1,0, 1,0~2,0, 2,0~2,5
Устанавливаемое время сушки в минутах	60, 90, 120
Индикация рекомендованной загрузки:	
* Пример индикации: может отличаться в зависимости от выбора.	
Водопроводный кран: Светится, при низком давлении воды. Это увеличивает продолжительность стирки.	
Предполагаемое время высушенное	35~45, 45~65, 65~90
Очищено сухое	35~55, 55~85, 85~125
Слегка подсушенное	40~60, 60~95, 95~140
Рекомендованная программа	Бережная сушка (автоматическая)
Дополнительные функции/Индикация	Подробная информация → Стр. 10
Дополнительные функции:	
Stains (Пятна) можно выбрать с помощью кнопки (Опция):	
(Кровь), (Косметика), (Кофей), (Пломбиды), (Трава), (Вино).	
Rinse plus (Полоскание плюс)	
Полоска выбора, если выбрана дополнительная функция.	
Индикация функции, если можно выбрать дополнительную функцию.	
Режим сушки, информация и установка → Стр. 8, 9	
Параметры расхода	
Программа	Опция
Хлопок 30 °C **	-
Хлопок 40 °C **	-
Хлопок 60 °C **	-
Хлопок 60 °C **	ecoperfект активировано
Хлопок 90 °C **	-
Синтетик 40 °C **	ecoperfект активировано
Синтетик 40 °C **	-
Тонкое белье/Шелк 30 °C	-
Шерсть (холонная)	-
Интенсивная сушка	-
Бережная сушка	-
Очистка (холодная)	-
Хлопок 60 °C + ** Интенсивная сушка (В: Полностью высушенное, 2 цикла) Rinse plus ** деактивировано *	-
Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. EN50229, Директива ЕС 96/60/ЕЭС.	-
Установка программы для испытаний согласно EN60456 в актуальной в тональной временах версии. Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальным числом оборотов.	-
Значения отличаются в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций от приведенных значений.	-

Опционные клавиши	
Установка температуры стирки и скорость отжима можно изменить. Выбранная максимальная температура стирки и скорость отжима отличаются в зависимости от выбранной программы.	
Синтетик 40 °C **	ecoperfект активировано
Синтетик 40 °C **	-
Хлопок 60 °C **	-
Хлопок 60 °C **	ecoperfект деактивировано
Хлопок 90 °C **	-
Шерсть (холонная)	-
Интенсивная сушка	-
Бережная сушка	-
Очистка (холодная)	-
Хлопок 60 °C + ** Интенсивная сушка (В: Полностью высушенное, 2 цикла) Rinse plus ** деактивировано *	-
Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. EN50229, Директива ЕС 96/60/ЕЭС.	-
Установка программы для испытаний согласно EN60456 в актуальной в тональной временах версии. Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальным числом оборотов.	-
Значения отличаются в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций от приведенных значений.	-

Дополнительные функции и индивидуальные установки

Символы индикации и информации	
Индикаторы хода программы:	
Сухой вес в кг	0,5~1,0, 1,0~2,0, 2,0~3,

Ваша стирально-сушильная машина

Поздравляем Вас с покупкой современного, высококачественного бытового прибора марки SIEMENS. Этот прибор отличается экономным режимом потребления воды и электроэнергии. Каждая машина перед выпуском из нашего завода проходит тщательную проверку функций и безуказненного состояния.

Дополнительную информацию и ассортимент нашей продукции Вы найдете на нашей веб-странице:

www.siemens-home.com

или обратитесь в нашу сервисную службу. Ближайшую сервисную службу Вы найдете в справочнике сервисных служб.

Содержание

Правильное использование	1
Подготовка.....	1/2
Подготовка стирки или стирки & сушки	2/3/4
Подготовка сушки	2/3/4
Установка и настройка программы	3
После стирки/сушки	5
Важные указания	6
Обзор программ	7
Таблица сушки	8
Параметры расхода	8
Индикация и опционные клавиши	9
Дополнительные функции и индивидуальные установки	10
Сообщения на дисплее	11
Указания по технике безопасности	11
Что делать, если	12/13
Экстренная разблокировка	13

Правильное использование

■ исключительно для использования в домашнем хозяйстве, для стирки текстильных изделий, которые можно стирать в моющем растворе в машине, и для их сушки,
■ для эксплуатации с использованием холодной воды и стандартных средств для стирки и ухода с низким пенообразованием, которые пригодны для применения в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.

- !** Не оставляйте детей без присмотра вблизи стирально-сушильной машины.
- Не позволяйте домашним животным находиться поблизости стирально-сушильной машины!
- Детям и лицам, которые недостаточно ознакомлены с инструкциями по эксплуатации, нельзя пользоваться стирально-сушильной машиной.
- Установите и эксплуатируйте стирально-сушильную машину в помещении со стоком.
- Для Вашей личной безопасности: Розетка с квалифицированно выполненным заземлением **ДОЛЖНА** находиться в свободно доступном месте.

Подготовка

→ Стр. 6: Перед первой стиркой/сушкой

Стирально-сушильная машина проверена перед выпуском из завода. Для устранения остатков воды после проведенного испытания прибора первый цикл стирки следует выполнить с программой **Очистка**. → Стр. 6: **Перед первой стиркой/сушкой**



Установка надлежащим образом в соответствии с отдельной инструкцией по установке и уходу.



Проверьте машину

- Ни в коем случае не включайте неисправную машину!
- Обратитесь в сервисную службу!



Вставьте штепсельную вилку в розетку



Только сухими руками!
Держите вилку только за корпус!



Откройте водопроводный кран

- После программы сушки выполняется автоматический процесс удаления ворса. Откройте водопроводный кран также при выборе программы сушки.



Обеспечьте надлежащую вентиляцию

Хорошая вентиляция необходима для отвода воздуха во время сушки.

- Позаботьтесь о постоянном поддержании хорошей вентиляции на месте установки.
- Регулярно прочищайте фильтр воздухозаборника.
- Вентиляционные отверстия должны оставаться всегда открытыми.



Охрана окружающей среды/ Советы по экономии электроэнергии

- Загружайте в машину максимально допустимое для соответствующей программы количество белья.
→ Стр. 7: **Обзор программ**
 - Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.
 - Выберите программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию **ecoPerfect**, чтобы достичь оптимальных результатов стирки при значительно меньшем расходе электроэнергии.
 - Дозируйте моющие средства в соответствии с указаниями изготовителя и жесткостью воды.
 - Для последующей сушки белья в машине выберите максимально возможное число оборотов при отжиме – чем меньше влаги останется в белье, тем меньше времени и электроэнергии потребуется для сушки.
 - Обеспечьте оптимальную вентиляцию в помещение, где установлена машина, регулярно проводите чистку фильтра воздухозаборника. → Стр. 9: **Инструкция по установке/Техобслуживание и уход**
 - Не сушите совершенно мокре белье.
- Излишняя траты времени и электроэнергии!**

Сушка

Стирка

Стирка & Сушка без прерывания



Переключатель программ



Переключатель программ для включения и выключения машины и для выбора программы. Можно поворачивать в оба направления. → Стр. 7/8: Подробный обзор программ



Сортировка и загрузка белья




1

- Соблюдайте данные изготовителем рекомендации по уходу.
- Сортируйте белье в соответствии с обозначениями по уходу за изделиями на этикетках.
- Сортируйте белье по виду, цвету, степени загрязнения и температуре.
- Извлеките посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Используйте максимальный объем загрузки. → Стр. 7
- При выборе программы сушки. → Стр. 4: **Сортировка и загрузка белья (для сушки)**



Загрузите моющее средство и средство для специальной обработки

- Дозируйте средство в соответствии с: количеством белья, степенью загрязнения, жесткостью воды (эту информацию предоставит Вам Ваше предприятие водоснабжения) и указаниями изготовителя.
- Для моделей без вставок для жидкого моющего средства: Залейте жидкое моющее средство в соответствующий дозатор и положите его в барабан.
- Используйте для стирально-сушильной машины стандартные средства для стирки и ухода за бельем.
- Во время работы: Будьте осторожны, открывая кювету для моющих средств!

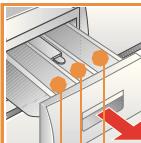

Ячейка II: Моющее средство для основной стирки, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☀: Мягкий ополаскиватель

Ячейка I: Моющее средство для предварительной стирки

- Установите переключатель программ на требуемую программу стирки. → Стр. 7: **Обзор программ**
- Воспользуйтесь опционными клавишами и другими функциями. → Стр. 9, 10



2

Выберите ⌂ (Старт/Пауза)

3

Сортировка и загрузка белья (для сушки)

Сушить только изделия со следующими обозначениями по уходу:

- ☀ = Сушка при нормальной температуре (☀ **Интенсивная сушка**).
- ☁ = Сушка при низкой температуре (☁ **Бережная сушка**).

В машине нельзя сушить следующие текстильные изделия:

- ☒ = Обозначение по уходу за изделиями «Нельзя сушить в сушилке».

- Шерсть или текстильные изделия, в состав которых входит шерсть.
Опасность усадки!

- Тонкое белье (шелк, гардины из синтетического материала).
Опасность образования складок!

- Текстильные изделия, содержащие пенорезину или подобные материалы.
- Текстильные изделия после обработки горючими жидкостями, напр., пятновыводителем, промывочным бензином, разбавителем. **Взрывоопасность!**

Не превышайте максимального количества загрузки. → Стр. 7



1

Установка и настройка программы сушки

- Установите переключатель программ в положении ☀: Интенсивная сушка или ☁: Бережная сушка. → Стр. 7: **Обзор программ**

Стандартный режим сушки – **Auto Dry** (Автоматическая сушка). В этом режиме выбрать 3 опции сушки. В режиме **Auto Dry** продолжительность сушки автоматически приводится в соответствие с количеством загрузки в целях достижения желаемого результата сушки. Вместо режима сушки можно выбрать **Dry min** (Продолжительность сушки). Нажмите на кнопку ☀ (Сушка) и введите требуемую продолжительность сушки. Можно выбрать 4 продолжительности сушки, а также 15 мин. для охлаждения. Выберите продолжительность сушки. → Стр. 8: **Таблица сушки**

2

Выберите ⌂ (Старт/Пауза)

... Сушка

... Стирка/Стирка & Сушка

4



Выгрузка белья

Откройте дверцу стирально-сушильной машины и извлеките белье.

Оставьте открытыми дверцы и ковету для моющих средств стирально-сушильной машины, чтобы оставшиеся остатки воды могли высохнуть!

Закройте водопроводный кран

Не требуется для моделей с «Аква-стоп». → Стр. 9: **Инструкция по установке/Техобслуживание и уход**

Выключение

- Установите переключатель программ на Выкл..

Программа окончена, если ...

... лампочка (Старт/Пауза) погасла и на дисплее выведено - - -. Звучит зуммер.

Отрегулируйте уровень громкости зуммера. → Стр. 10

Если было выбрано - - - (Без отжима) и дисплей показывает - - -, то нажмите на клавишу (Старт/Пауза).

- Программа продолжается сливом и отжимом (скорость отжима можно предварительно изменить). Если нужен только отжим: нажмите снова на кнопку (Старт/Пауза), когда начнется цикл отжима. Программа заканчивается, и блокировка люка деактивируется. Белье можно выгружать.

В случае изменения функции сушки попеременно появляются **PUSH**, **End**, мигает лампа (Старт/Пауза) и звучит зуммер:

- Барабан вращается еще 30 минут в определенных интервалах в целях предотвращения сминания белья.
- Если необходимо извлечь сразу же белье, нажмите на любую кнопку или выберите другую программу.

Если появляются другие сообщения → Стр. 11: **Информация на дисплее**

Изменение программы ...

Случайно выбрана ошибочная программа:

- Выберите заново программу стирки или сушки.
- При необходимости откорректируйте установку программы и/или выберите другие функции. → Стр. 9/10
- Выберите (Старт/Пауза).

Прерывание программы ...

- Нажмите на клавишу (Старт/Пауза).
- Обратите внимание на индикацию: Дверцу можно открыть, если засветится и на дисплее появится **DR E F**. Можно вынуть или добавить белье, если требуется. На дисплее попеременно **ROR** и **RW S**, значит, дверцу нельзя открыть из-за высокого уровня воды в барабане или высокой температуры.
- Нажмите на клавишу (Старт/Пауза), чтобы продолжить программу.
- Во время сушки функцию прерывания программы нельзя активировать.

... или прекращение программы

Программы стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья: Выберите Полоскание/Отжим , нажмите на (Старт/Пауза). Программы стирки при низкой температуре:
- Выберите Полоскание/Отжим . Цикл полоскания Вы можете выбрать, набрав функцию **Rinse plus** (Полоскание плюс). Установите количество циклов полоскания на **0**. → Стр. 10: **Дополнительные функции**

Нажмите на клавишу (Старт/Пауза).

Программа сушки:

- Выберите Интенсивная сушка или Бережная сушка, нажмите на клавишу (Сушка), установите время сушки на 15 минут, а затем нажмите (Старт/Пауза).



Важные указания

Подготовка белья/Бережное обращение с бельем и машиной

- Освободите все карманы.
- Обратите внимание на металлические предметы (скрепки и т.п.).
- Выверните для стирки на изнанку брюки, вязанные и трикотажные изделия, напр., трикотажное белье, футболки и свитера.
- Убедитесь в том, что бюстгальтеры с дужками можно стирать в машине.
- Тонкое белье стирайте в сетке или мешочек (чулки, гардины, бюстгальтеры с дужками).
- Застегните молнии и пуговицы.
- Вычистите щеткой песок из карманов и отворотов.
- Снимите крючки с гардин или положите гардины для стирки в сетку или мешочек.
- Выбирайте программу сушки только для текстильных изделий, которые можно сушить в машине.
- Для постиранных вручную текстильных изделий выберите перед сушкой отдельный цикл отжима.
- Перед сушкой следует удалить как можно больше воды. Перед сушкой изделия следует тщательно отжать. Для хлопка рекомендуется отжим скоростью более 1000 об./мин., для не требующих особого ухода текстильных изделий – более 800 об./мин.
- Для достижения оптимальных результатов сушки белье следует сортировать по типам ткани и программам сушки.
- Не гладьте белье сразу же после сушки. Рекомендуется свернуть белье перед гладением, чтобы остаточная влага равномерно распределилась в изделиях.
- Для получения оптимальных результатов сушите стеганые одеяла, махровые полотенца и другие текстильные изделия больших размеров по отдельности. Не сушите более 4 махровых полотенец (или 3 кг).



Перед первой стиркой/сушкой

Не загружайте белья в стирально-сушильную машину. Откройте водопроводный кран и загрузите 1/2 мерного стаканчика моющего средства в дозирующую ячейку II. Установите программу Очистка 40 °C а затем выберите (Старт/Пауза). После окончания программы установите переключатель программ в положении Выкл..



Белье различной степени загрязнения

Стирайте новые текстильные изделия отдельно.

Легкое

Без предварительной стирки.

Сильное

Проведите предварительную обработку пятен, если требуется. Выберите программу Хлопок или дополнительную функцию Stains (Пятна).



Замачивание

Загружайте в машину белье только одного цвета.

Загрузите в дозирующую ячейку II средство для замачивания или моющее средство (в соответствии с указаниями изготовителя). Выберите программу Хлопок 30 °C а затем (Старт/Пауза). Выберите, примерно через 10 минут, заново (Старт/Пауза). Выберите (Старт/Пауза), чтобы продолжить программу. Измените при необходимости программу.



Подкрахмаливание

Белье нельзя обрабатывать мягким ополаскивателем.

Подкрахмаливание возможно во всех программах стирки с использованием жидкого крахмала. Загрузите крахмал в соответствии с указаниями изготовителя в ячейку для мягкого ополаскивателя (при необходимости помойте ячейку перед этим).



КрашениеОбесцвечивание

Красители можно использовать только в обычном для домашних условий количестве. Соль может испортить нержавеющую сталь. Всегда следуйте указаниям изготовителя.

Белье ни в коем случае нельзя отбеливать в стирально-сушильной машине.



Пропитка

Белье нельзя обрабатывать мягким ополаскивателем. Специальные моющие средства и средства пропитки для стирки в машине можно приобрести в магазинах спортивных товаров. Дозировка в соответствии с указаниями изготовителя:

- Загрузите специальное моющее средство для функциональной одежды для активного отдыха в ячейку II и средство для пропитки (макс. 170 мл) в ячейку .
- Установите переключатель программ в положении Пропитка. При необходимости выберите дополнительные функции. Нажмите на клавишу (Старт/Пауза). Последующая обработка изделий в соответствии с указаниями изготовителя. Если выбрана функция **Auto Dry**, тогда белья в конце «Полностью высушенное». Многослойную одежду из микроволокна выверните наизнанку перед загрузкой в машину.

Обзор программ

(см. также информацию на Стр. 9, 10)

Программы	°С	Макс. загрузка (кг)*	Вид белья	Дополнительные функции **, информация
Хлопок +Предв. стирка	холодная – 90	7,0/4,0	Прочные текстильные изделия, термостойкие текстильные изделия из хлопка или льна.	Stains, speedPerfect  , Rinse plus  , Less Iron 
Синтетика	холодная –	3,5/2,5	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, пенька, синтетических или смешанных волокон.	Stains, speedPerfect  , Rinse plus  , Less Iron 
Смешанное бельё	холодная – 60		Текстильные изделия из хлопка или не требующие особого ухода текстильные изделия, которые можно стирать вместе.	Stains, speedPerfect  , Rinse plus  , Less Iron 
Рубашки/Бизнес		2,0/2,0	Прочные текстильные изделия из хлопка или льна.	Stains, speedPerfect  , ecoPerfect  , Rinse plus  , Less Iron 
Супер 15'		2,0/1,0	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон.	Rinse plus 
Тонкое белёе/ Шёлк	холодная – 40	2,0	Для тонких, стирающихся текстильных изделий напр., из шелка, сетина, синтетических или смешанных волокон.	Stains, speedPerfect  , Rinse plus 
Шерсть 			Шерсть для ручной и машинной стирки или текстильные изделия с высоким содержанием шерсти.	Только общий отжим между циклами полоскания. Особая программа для тонкого белья для предотвращения усадки, протяжительные прерывания программы текстильных изделий остаются лежать в моющем растворе).
Пролитка		1,0/1,0	Стирка с последующей проплойкой непромокаемой, спортивной и функциональной одежды для активного отдыха, а также изделий с климатической мембраной и из водонепроницаемых тканей.	Stains, speedPerfect  , ecoPerfect 
Очистка	холодная, 40, 90	0	Программа чистки барабана 90 °C = с антибактериальным действием, с добавлением специального моющего средства для чистки стирально-сушильной машины, cold = программа Очиистка, который наливается в ёмкость для моющего раствора во время сушки.	Дополнительная информация для проплойки → Стр. 6 Более низкое число оборотов в конце интервалами.
Полоскание/ Отжим 		7,0	Стирка с полосканием текстильных изделий.	Более низкое число оборотов в конце интервалами.
Слив			Программа устранения запахов и предотвращения образования складок, пригодная для освежения деловых костюмов, жакетов и блузок или для химической чистки текстильных изделий, которые нельзя стирать в стиральной машине, также для освежения одежды для доступа из хлопка или синтетических волокон.	Для предотвращения образования складок текстильные изделия следует извлечь из машины сразу же после окончания программы и развесить на 3-5 минут.
Освежение		1,0		
Интensивная сушка		4,0	Хлопок или цветное белье, сушка при нормальной температуре.	
Бережная сушка		2,5	Не требующие особого ухода текстильные изделия, сушка при низкой температуре.	

1 Программы регулируются по времени для текстильных изделий легкой степени загрязнения. Для сильно загрязненных текстильных изделий сократите загрузку и выберите дополнительную

функцию напо. Stains (План).
* Макс. загрузка согл. EN50229. Значения **смного** цвета: Макс. загрузка для сушки. Значения черного цвета: Макс. загрузка для стирки.

** speedPerfect  и ecoPerfect  не выбираются, если предварительно выбрано Auto Dry.

Дополнительную информацию и ассортимент нашей продукции
Вы найдете на нашей вебстранице: <http://www.siemens-home.com>
Вы можете также обратиться в наш сервисный центр.

Siemens Electrogeräte GmbH Car-Werk Str. 34 D-81739 München/Deutschland	WD14H540E 9000767363 0312
---	---------------------------------

Таблица сушки

Белое и цветное белье

(Текстильные изделия из хлопка или льна, напр., нижнее белье, футболки, свитера, брюки, кухонные полотенца)

Сухой вес в кг		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	Сухой вес в кг	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5				
Предполагаемое время сушки в минутах	Полностью высушенное	35~50	50~70	70~95	95~130	Установливаемое время сушки в минутах	30	60	90	120				
	Очень сухое	40~60	60~85	85~115	115~150									
	Слегка подсушенное	45~65	65~95	95~130	130~175									
Рекомендуемая программа										☀ Интенсивная сушка (автоматическая)				
☀ Интенсивная сушка (по времени)										☀ Интенсивная сушка (по времени)				

Синтетика

(Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон, напр., рубашки, спортивная одежда, тонкое белье)

Сухой вес в кг		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5	Сухой вес в кг	~1,0	~1,5	~2,0					
Предполагаемое время сушки в минутах	Полностью высушенное	35~45	45~65	65~90	Установливаемое время сушки в минутах	60	90	120					
	Очень сухое	35~55	55~85	85~125									
	Слегка подсушенное	40~60	60~95	95~140									
Рекомендуемая программа													
☀ Бережная сушка (автоматическая)										☀ Бережная сушка (по времени)			

- i Время указывается приблизительно и действительно для обычной загрузки, стандартной программы отжима и комнатной температуры.
Во время сушки тяжелых полотенец или других крупных текстильных изделий продолжительность сушки в Auto Dry может увеличиться. Рекомендуется **Очень сухое**.
- i Время сушки (Dry min) можно установить максимум на 120 минут. Выберите автоматическую сушку (Auto Dry), если вес белья превышает 2,5 кг. Эта функция (Auto Dry) рекомендуется для оптимальных результатов сушки и экономии электроэнергии. Программа, делящаяся 15 минут, служит для охлаждения белья.
- i Для стирки и сушки без остановки можно использовать только Auto Dry; если требуется только сушка, тогда можно выбрать или Auto Dry, или одну из 3 опций сушки (Dry min). → Стр. 9: **Режим сушки**
- i Можно выбрать следующие 3 опции сушки: Выбор с помощью кнопки ☀ (Сушка).
- ▢: Полностью высушенное для обычного белья; такие текстильные изделия можно одевать сразу же после программы сушки.
- ✿: Очень сухое для тяжелой одежды, которую можно высушить дополнительно, чтобы снизить влажность в холодное время года.
- 🕒: Слегка подсушенное для деликатного белья; его необходимо затем вывесить для сушки и проутюжить.

Параметры расхода

Программа	Опция	Загрузка	Расход электроэнергии ***	Вода ***	Прод. программы ***
▢ Хлопок 30 °C **	-	7 кг	0,29 кВтч	74 л	2:35 ч
▢ Хлопок 40 °C **	-	7 кг	0,81 кВтч	74 л	2:45 ч
▢ Хлопок 60 °C **	-	7 кг	1,49 кВтч	74 л	2:45 ч
▢ Хлопок 60 °C **	ecoPerfect ☐ активировано Rinse plus ☐ деактивировано	7 кг	0,91 кВтч	51 л	3:40 ч
▢ Хлопок 90 °C	-	7 кг	2,20 кВтч	84 л	2:35 ч
▢ Синтетика 40 °C **	ecoPerfect ☐ активировано	3,5 кг	0,53 кВтч	55 л	1:43 ч
▢ Смешанное бельё 40 °C **	-	3,5 кг	0,47 кВтч	52 л	1:03 ч
▢ Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	-	2 кг	0,14 кВтч	29 л	0:39 ч
▢ Шерсть ☐ (холодная)	-	2 кг	0,02 кВтч	42 л	0:36 ч
▢ Шерсть ☐ 30 °C	-	2 кг	0,16 кВтч	42 л	0:36 ч
☀ Интенсивная сушка	-	4 кг	2,55 кВтч	3 л	2:30 ч
☀ Бережная сушка	-	2,5 кг	1,55 кВтч	3 л	2:00 ч
▢ Очистка (холодная)	-	-	0,04 кВтч	29 л	0:16 ч
▢ Хлопок 60 °C * + ☀ Интенсивная сушка (▢: Полностью высушенное, 2 цикла)	ecoPerfect ☐ активировано * Rinse plus ☐ деактивировано *	7/3,5 кг	4,76 кВтч	57 л	8:08 ч

* Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. EN50229, Директива ЕС 96/60/ЕЭС.


** Установка программы для испытаний согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии. Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальным числом оборотов.

*** Значения отличаются в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций от приведенных значений.

Индикация и опционные клавиши

Символы индикации и информации

Индикаторы хода программы:

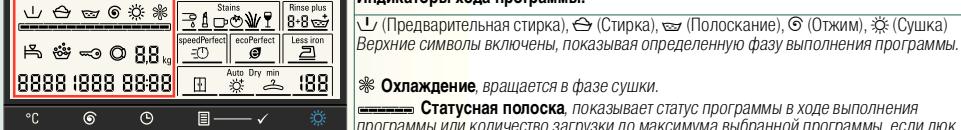

* Пример индикации; может отличаться в зависимости от выбора.

Подсветка дисплея работает во время выполнения программы. Если машина на определенное время (примерно 5 минут) приостанавливает работу, подсветка дисплея выключается. Перед началом работы прикоснитесь к кнопке, чтобы активировать подсветку дисплея.

Символы статуса бытового прибора:

▢ Водопроводный кран: Светится, при низком давлении воды. Это увеличивает продолжительность программы. Мигает, если водопроводный кран закрыт или давление воды отсутствует.

▢ Передозировка: Установлено пенообразование. Возможно слишком много моющего средства.

▢ Блокировка: Светится, если блокировка активирована. Мигает, в случае ошибки в управлении. Активирование/деактивирование блокировки. → Стр. 10

▢ Дверца: Светится, если дверцу можно открыть.

Индикация рекомендованной загрузки:

▢ 8kg*: Рекомендуемая максимальная загрузка в кг для выбранной программы стирки/сушки. → Стр. 7: Обзор программ

Оставшееся время и дополнительная краткая информация в индикации:

▢ 3:00*: Оставшееся время или

▢ 24:00*: заданное пользователем время завершения. → Стр. 9

▢ - : Конец программы или

▢ - - : конец программы с установкой - - - (без окончательного отжима).

▢ PAUSE: Светится, в случае прерывания программы.

▢ OPEN: Светится, если при прерывании программы можно открыть дверцу.

▢ 188: Информация на дисплее. → Стр. 11

Дополнительные функции/Индикация

Подробная информация → Стр. 10

Дополнительные функции:

▢ Stains, (Пятна) можно выбрать с помощью кнопки □ (Опция):

▢ Кровь, ▢ Косметика, ▢ Кофе, ▢ Помидоры, ▢ Трава, ▢ Вино.

▢ Rinse plus 8-8: дополнительный цикл полоскания.

▢ Полоска выбора, если выбрана дополнительная функция.

▢ Индикация функции, если можно выбрать дополнительную функцию.

▢ Режим сушки, информация и установка. → Стр. 8, 9

▢ Auto Dry, можно выбрать 3 опции сушки:

▢: Полностью высушенное, ✿: Очень сухое, ☒: Слегка подсушенное

▢ Dry Min, можно выбрать 5 продолжительностей сушки:

▢ 120*: вручную задаваемое время сушки. → Стр. 9: ☀ (Сушка)

Опционные клавиши

Указанную температуру стирки и скорость отжима можно изменить. Выбранная максимальная температура стирки и скорость отжима отличаются в зависимости от выбранной программы.

° C (Температура) / Ⓜ (Число оборотов при отжиме)

Указанную температуру стирки и скорость отжима можно изменить. Выбранная максимальная температура стирки и скорость отжима отличаются в зависимости от выбранной программы. В случае выбора - - -, белье остается лежать в воде для полоскания. → Стр. 7

⌚ (Конец через)

При выборе программы на дисплей выводится соответствующая продолжительность программы. Пуск программы можно задержать перед началом. Ⓜ (Конец через) показывает, когда программа будет завершена. Возможна почасовая установка максимум на 24 ч. Удерживайте в нажатом положении клавишу Ⓜ (Конец через) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h = Hour (час)). Нажмите на клавишу Ⓜ (Старт/Пауза), дверца заблокируется.

☀ (Сушка)

С помощью клавиши ☀ (Сушка) можно активировать, деактивировать и настраивать функцию сушки. Если функция активирована, тогда, нажимая на кнопку ☀ (Сушка), с помощью короткого штриха можно выбирать между Auto Dry и Dry min (Сушка по времени).

Функция сушки деактивирована, если после нажатия на клавишу короткий штрих исчез.

Дополнительные функции и индивидуальные установки

Дополнительные функции Смотрите также Обзор программ → Стр. 7

Требуемые дополнительные функции можно выбрать с помощью клавиши (Опция). Удерживайте кнопку в нажатом положении до тех пор, пока мигает символ требуемой функции. Активируйте выбранную дополнительную функцию, нажав на клавишу (Выбор). Под символом появляется короткий штрих. Деактивируйте дополнительную функцию, нажав снова на клавишу (Выбор). С помощью повторных действий можно выбрать несколько дополнительных функций, предусмотренных для выбранной программы. В случае отсутствия каких-либо дальнейших действий символ выбранной дополнительной функции (выбранных дополнительных функций) светиться еще несколько секунд. Выбор успешно выполнен.

Stains (Пятна)

Можно выбрать предварительно 6 различных видов пятен. Если выбрана эта функция, продолжайте удерживать кнопку (Выбор) в нажатом положении до тех пор, пока короткий штрих не окажется под требуемым символом пятен.

Rinse plus (Полоскание плюс)

Дополнительный цикл полоскания с повышенной продолжительностью стирки. Для регионов с очень мягкой водой или для улучшения результата полоскания. Нажмите на клавишу (Опция) до тех пор, пока мигает рамка **Rinse plus** (Полоскание плюс). Активируйте затем функцию с помощью (Выбор) и нажмите снова на (Выбор), чтобы выбрать требуемое количество циклов полоскания (макс. 3+3).

speedPerfect

Сокращенная продолжительность стирки. Для белья легкой степени загрязнения.

ecoPerfect

Повышенная продолжительность стирки для интенсивной стирки сильно загрязненного белья с более низким расходом электроэнергии.

Less iron (Защита от сминания)


Специальный процесс отжима с последующим переворачиванием белья. Бережный окончательный отжим, слегка повышенная остаточная влага в белье.

(Старт/Пауза)


Пуск или прерывание программы стирки/сушки.

Уровень громкости звучания сигнала (для сигнала клавиш и информационного сигнала)

1. Запустить режим сигнализации

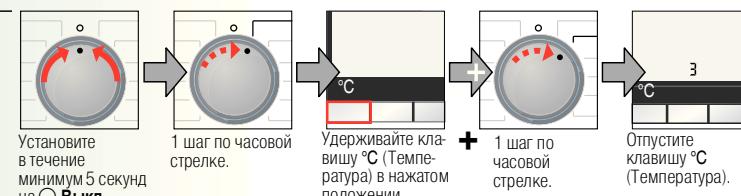

2. Установка уровня громкости для ...

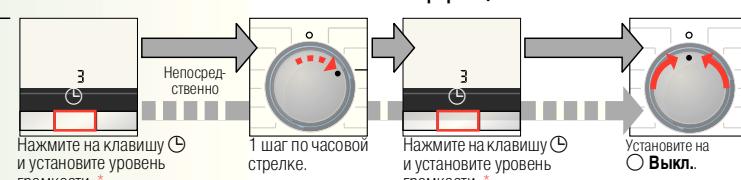

* При необходимости, установку выполнить повторно.

Блокировка Программа не изменяется в результате случайных переключений.

Активирование блокировки:

- После запуска программы или после активирования времени завершения, → стр. 9, удерживайте клавишу (Конец через) в нажатом положении в течение 5 секунд.
- Отпустите клавишу, как только засветится символ . Если сигнал клавиш активирован, то звучит акустический сигнал.

После завершения программы индикация (Старт/Пауза) продолжает светиться, напоминая о необходимости деактивирования блокировки.

- Нажмите на клавишу (Конец через) до тех пор, пока символ не погаснет. Блокировка деактивирована.
- Символ мигает, если программа была изменена при активированной блокировке.

В случае деактивирования блокировки в то время, когда переключатель программ находится в другом положении, а не в положении активирования блокировки, выполняемая программа прерывается.

Внутреннее освещение барабана

Машина оснащена внутренним освещением барабана. Внутреннее освещение барабана светится короткое время после открытия и закрытия люка.

10 секунд после запуска программы внутреннее освещение барабана гаснет.

Сообщения на дисплее

A:01

Пожалуйста, закройте сразу же люк из-за повышения уровня воды и высокой температуры воды.

A:02

Дверца заблокирована из-за соображений безопасности (слишком высокий уровень воды и/или температуры). Для **программы стирки**: В режиме дозагрузки на дисплее появляются **Полоскание/Отжим** и **Слив** . Если Вам необходимо открыть дверцу, подождите, пока температура немного снизится, или слейте воду (выберите, напр., **Полоскание/Отжим** или **Слив**).

Для **программы сушки**: Если Вам необходимо открыть дверцу, подождите, пока температура немного снизится, или установите программу сушки на 15 минут, чтобы белье остыло.

A:03

Если в конце программы сушки на дисплее часто появляется **A:02**:

- Почистите фильтр воздухозаборника. → Стр. 9: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход
- Выполните программу Очистка (холодная вода) без белья.

hot

Дверца нельзя заблокировать или разблокировать из-за слишком высокой температуры. Оставьте машину включенной приблизительно на 1 минуту. Или выключите машину или выберите любую программу.

E:18

После этого машину можно снова заблокировать или разблокировать.

Люк после программы сушки не открывается из-за высокой температуры. Процесс охлаждения продолжается, пока индикация не погаснет, после этого люк открывается.

Мигает (нет подачи воды): Открыт ли водопроводный кран? Не засорился ли впускной фильтр? Почистите фильтр. → Стр. 8: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход

Не согнули или не засорился ли шланг для подачи воды?

Светится

(низкое давление воды): Служит только для информации. Не влияет на ход программы. Продолжительность программы увеличивается.

E:19

Почистите откачивающий насос. → Стр. 8: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход

Сливной шланг засорился.

Нажмите на клавишу (Сушка) в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикацию.

- Почистите фильтр воздухозаборника. → Стр. 9: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход
- Выполните программу Очистка (холодная вода) без белья.

10 kg , 11 kg

Информация о загрузке белья для сушки. Светится после завершения фазы сушки.

Прочие индикации

10 kg: Загрузка возможно слишком низкая. 11 kg: Загрузка возможно слишком высокая.

Выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова.

Если индикация появится снова, обратитесь в сервисную службу.



Указания по технике безопасности

- Прочтите и следуйте указаниям инструкций по эксплуатации, установке и техобслуживанию, а также всем другим информационным материалам по стирально-сушильному автомату.
- Храните документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током

Опасно для жизни (для выбывших из эксплуатации бытовых приборов)

Опасность удушья

Опасность отравления

Взрывоопасность

Опасность получения травм

- Не вытягивайте штепсельную вилку из розетки за кабель.
- Ни в коем случае не вставляйте штепсельную вилку в розетку и не извлекайте ее из розетки мокрыми руками.
- Извлеките штепсельную вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и утилизируйте его вместе со штепсельной вилкой.
- Выведите из строя замок на дверце стирально-сушильной машины. Это позволит избежать случайного запирания детей в старом приборе с опасностью для их жизни.
- Не разрешайте детям брать в руки упаковку, пластмассовую пленку и упаковочные элементы.
- Храните моющие средства и средства для специальной обработки белья в недоступном для детей месте.
- Текстильные изделия, обработанные предварительно средствами для чистки, содержащими растворители (напр., средство для выведения пятен/средство для чистки), могут привести к взрыву в стирально-сушильной машине. Такие текстильные изделия необходимо предварительно тщательно прополоснуть вручную. Дверца стирально-сушильной машины может очень сильно нагреться.
- Осторожно слейте горячий моющий раствор.
- Не становитесь на стирально-сушильную машину.
- Не опирайтесь на открытый загрузочный люк стирально-сушильной машины.
- Не касайтесь врачающегося барабана.
- Убедитесь в том, что крышка насоса во время работы машины завинчена. Избегайте выпуска воды и касания движущихся деталей насоса.
- При прерывании программы сушки стирально-сушильная машина и белье могут быть очень горячими. Выберите Интенсивная сушка или Бережная сушка и установите 15-минутную программу, чтобы белье остыло, только после этого выгрузите белье.

Что делать, если ...


Вытекает вода.	<ul style="list-style-type: none">- Подсоедините шланг для выпуска воды (снова) правильно.- Затяните туго резьбовое соединение шланга для подачи воды.
Нет давления воды. Моющее средство не замывается.	<ul style="list-style-type: none">- Не включен (Старт/Пауза)?- Не открыт водопроводный кран?- Засорились фильтры? Помойте фильтры. → Стр. 8: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход- Не перегнут ли или зажат шланг для воды?
Люк стирально-сушильной машины не открывается.	<ul style="list-style-type: none">- Активирована функция безопасности. Остановлена программа? → Стр. 5- Выбрано - - - (без окончательного отжима/без сушки)? → Стр. 5- Можно открыть только с помощью экстренной разблокировки. → Стр. 13
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">- Выбрано (Старт/Пауза) или (Конец через)?- Закрыта ли дверца стирально-сушильной машины?
Моющий раствор не откачивается.	<ul style="list-style-type: none">- Почистите откачивающий насос. → Стр. 8: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход- Почистите сточную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none">- Все в норме – уровень воды ниже смотрового окна.
Результат отжима не удовлетворителен.	<ul style="list-style-type: none">- Страйтесь стирать большие и маленькие изделия вместе.- Выбрано Less iron (Защита от сминания)? → Стр. 10- Выбрано недостаточное число оборотов? → Стр. 9
Процесс отжима начинается несколько раз.	<ul style="list-style-type: none">- Все в норме – Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине.
Остатки моющего средства в яичке .	<ul style="list-style-type: none">- Извлеките вставку. Помойте кювету для моющих средств и вставьте ее на место. → Стр. 7: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход
В стирально-сушильной машине появляется запах.	<ul style="list-style-type: none">- Выполните программу Очистка 90 °C без белья.- Используйте универсальное моющее средство.
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	<ul style="list-style-type: none">- Загружено слишком много моющего средства? Смешайте 1 ст. л. мягкого ополаскивателя с ½ л воды и залейте жидкость в яичку II кюветы для моющих средств.- Снизьте дозу моющего средства для следующей стирки.- Пользуйтесь малопенящимися моющими средствами и средствами для специальной обработки белья, которые предлагаются в магазинах и пригодны для применения в стирально-сушильной машине.
Шумы, вибрации и «перемещение» машины во время отжима.	<ul style="list-style-type: none">- Прикреплены ли ножки прибора к полу? Прикрепите ножки прибора к полу. → Стр. 5: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход- Сняты ли транспортировочные крепления? Снимите транспортировочные крепления. → Стр. 3: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход
Дисплей/лампочки индикации не функционируют во время работы прибора.	<ul style="list-style-type: none">- Перебор в подаче электроэнергии?- Сработал предохранительный выключатель? Включите или замените предохранитель.- В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в сервисную службу.
Выполнение программы длится дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">- Все в норме – Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя белье в машине.- Все в норме – Активирована система контроля пенообразования. Дополнительный цикл полоскания.
Следы моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none">- Иногда в состав безфосфатных моющих средств входят не растворяющиеся в воде вещества.- Выберите Полоскание/Отжим или помойте белье после стирки щеткой.
Звук отжима во время сушки.	<ul style="list-style-type: none">- Этот инновационный метод называется термоотжимом и предназначен для снижения расхода потребления электроэнергии при сушке.
На белье ворсинки различного цвета.	<ul style="list-style-type: none">- Выполните программу Очистка cold (холодная вода) без белья для удаления ворса, который набился в емкость для моющего раствора во время сушки.
Звук подачи воды при сушке, символ водопроводного крана мигает во время сушки.	<ul style="list-style-type: none">- Машина выполняет самоочистку для удаления ворса, собравшегося во время сушки белья. Для этого требуется небольшое количество воды. Поэтому водопроводный кран следует оставлять открытым при сушке.

Что делать, если ...

Увеличена продолжительность времени сушки.	<ul style="list-style-type: none">- По принципу охлаждения воздуха повышенная окружающая температура приводит к снижению эффекта сушки, в результате этого продолжительность сушки увеличивается. Обеспечите оптимальную вентиляцию для отвода избыточного тепла.- Засорен фильтр воздухозаборника? → Стр. 9: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход Чистка фильтр воздухозаборника- Выполните программу Очистка cold (холодная вода) без белья для удаления ворса, который набился в емкость для моющего раствора во время сушки.
Программа сушки не запускается.	<ul style="list-style-type: none">- Не выбрана программа сушки? → Стр. 9: (Сушка) и стр. 7: Обзор программ- Закрыта ли правильно дверца?- Засорился насос. → Стр. 8: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход, Чистка насоса
Неудовлетворительный результат сушки (белье высущено недостаточно).	<ul style="list-style-type: none">- Слишком высокая окружающая температура (свыше 30 °C) или недостаточная вентиляция помещения, в котором установлена стирально-сушильная машина. Обеспечьте достаточную вентиляцию для отвода избыточного тепла.- Белье недостаточно отжато перед сушкой. Выбирайте всегда максимально возможное число оборотов при отжиме для соответствующей программы стирки.- Машина перегружена: Соблюдайте рекомендации по максимальной загрузке, приведенные в таблице программ и в индикации загрузки. Не перегружайте машину – максимальная загрузка для сушки ниже, чем максимальная загрузка для стирки. Выгрузите белье из машины с максимальной загрузкой и поделите его на 2 цикла сушки.- Напряжение в системе электроснабжения слишком низкое (ниже 200 В) – обеспечьте надлежащее электроснабжение.- Засорен фильтр воздухозаборника? → Стр. 9: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход Чистка фильтр воздухозаборника- Толстые, многослойные текстильные изделия или текстильные изделия с толстыми прокладками – высушиваются легко на поверхности, однако остаются влажными внутри. Коррекция может длиться дольше. Для этого вида текстильных изделий выберите программу сушки по времени.
При открывании дверцы наблюдается капание небольшого количества воды на высущенное белье.	<ul style="list-style-type: none">- Время сушки сокращается при меньшей загрузке белья. В системе сушки может оставаться некоторое количество остаточной влаги. Быстрое открывание дверцы вызывает всасывающий эффект, который приводит к тому, что влага капает из системы сушки.- Откройте медленно дверцу. Избегайте резкого распахивания дверцы.
Внутреннее освещение барабана не светится.	<ul style="list-style-type: none">- Вызовите сервисную службу.
Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность или в случае необходимости ремонта:	<ul style="list-style-type: none">- Установите переключатель программ в положении Выкл. и извлеките штепсельную вилку из розетки.- Закройте водопроводный кран и обратитесь в сервисную службу.

Экстренная разблокировка

напр., в случае перебоя в электроснабжении

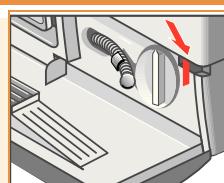

Программа продолжается после возобновления подачи тока. В случае необходимости выгрузки белья из машины дверцу можно открыть следующим образом:

- Опасность ошпаривания!**
- Моющий раствор и белье могут быть горячими. По возможности, дождитесь, пока они остынут. Люк стирально-сушильной машины не открывается, если в окне видна вода.
- Установите переключатель программ в положении **Выкл.** и извлеките штепсельную вилку из розетки.
 - Слейте стиральный раствор.
→ Стр. 8: Инструкция по установке/Техобслуживание и уход
 - Извлеките с помощью инструмента устройство экстренной разблокировки и разблокируйте машину. Люк стирально-сушильной машины теперь можно открыть.



Обязательно следуйте
указаниям техники
безопасности на стр. 11!



Стирально-
сушильная машина

Инструкция по эксплуатации

ru

WD14H540OE



Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно прочитать эту инструкцию перед тем, как Вы начнете пользоваться стирально-сушильной машиной. Обратите внимание также на отдельную инструкцию по установке и техобслуживанию.

SIEMENS