


ZANUSSI

TUMBLE DRYER
TORKTUMLARE
KUIVAUSRUMPU
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА
TCE 7124

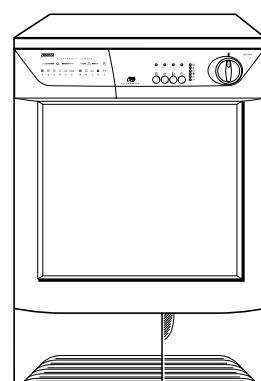


- (GB) ▲ **Unpacking:** see page 5
- (S) ▲ **Uppackning:** se sidan 26
- (FIN) ▲ **Pakkausen purkaminen:** katso sivu 39
- (RUS) ▲ **Распаковка:** см. стр. 44

USER MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

125992040

- (GB)
- (S)
- (FIN)
- (RUS)



РУССКИЙ

Уважаемый покупатель!

Просим вас внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и обратить особенное внимание на приведённые на первых страницах сведения по безопасности.
Рекомендуем вам сохранить это руководство для пользования им в будущем и передать его возможным будущим владельцам.

Повреждения во время перевозки

Распаковав машину, проверьте её сохранность. В случае сомнений не включайте её и обратитесь в Сервисный центр.

Обозначения, которые вы встретите рядом с некоторыми параграфами руководства имеют следующее значение:

 Предупреждающий треугольник подчёркивает сведения, которые чрезвычайно важны для вашей безопасности или правильной эксплуатации прибора.

 Обозначенные этим символом сведения предоставляют дополнительную информацию и практические сведения по эксплуатации прибора.

 Сведения и информация по экономному и экологичному использованию машины обозначены данным символом.

Наш вклад в защиту окружающей среды: мы используем повторно переработанную бумагу.

Содержание

Важные сведения по безопасности	42
Утилизация	42
Сведения по защите окружающей среды	43
Технические характеристики	43
Описание прибора	43
Установка	44
Распаковка.	44
Размещение	44
Подключение к электросети	44
Комплект для установки в колонне	44
Изменение направления открытия двери	44
Подключение сливного шланга.	45

Эксплуатация	46
Панель управления	46
Программная карточка	46-48
Последовательность работы	49
Полезные сведения	50
Обслуживание и уход	51
Наружная чистка.	51
Чистка двери	51
Очистка фильтров.	51
Очистка конденсатора.	51
Слив воды из бачка	52
Очистка воздухозаборной решётки.	52
Очистка барабана	52
Что-то неисправно?	53

⚠ Важные сведения по безопасности

Эти сведения приводятся в интересах безопасности. Перед установкой или эксплуатацией прибора их НЕОБХОДИМО тщательно изучить.

Установка

- Любые работы, необходимые для установки прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным персоналом.
- Необходимо обратить внимание на то, чтобы прибор не стоял на электрическом кабеле.
- Если машина установлена на ковровом покрытии отрегулируйте ножки таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

Эксплуатация

- Этот прибор предназначен лишь только для бытового применения. Если машина используется в иных целях, или используется неправильно, изготовитель не несёт никакой ответственности за возможный ущерб.
- После использования всегда вынимайте вилку прибора из розетки.
- Неотжатое бельё не следует помещать в сушильную машину.
- Опасность взрыва:** никогда не сушите бельё, пропитанное воспламеняющимися растворителями (бензин, метиловый спирт, жидкости для химчистки и схожие с ними). Так как эти вещества очень летучие, они могут стать причиной взрыва. Сушите в машине лишь только выстиранное в воде бельё.
- Убедитесь, что в карманах предназначенного для сушки в машине белья не остались газовые зажигалки.
- Не сушите в машине обычную и спортивную обувь из ткани, так как она может прилипнуть между люком и барабаном и заблокировать его.
- При неиспользовании прибора оставьте люк слегка приоткрытым, что позволит сберечь уплотнение.
- После использования сушильной машины очистите фильтры для волокон. Для предупреждения пожара не используйте прибор с повреждёнными фильтрами или без них.
- Сохраняйте в чистоте пол вокруг машины.

Общая безопасность

- Любое изменение характеристик или же самого прибора является опасным.
- Ни при каких обстоятельствах не следует ремонтировать машину самому. Ремонт, выполненный неопытным персоналом, может нанести ущерб или стать причиной серьёзных неисправностей. Обратитесь в ваш Сервисный центр Занусси. Всегда требуйте использования лишь только фирменных запасных частей.

Безопасность для детей

- Зачастую дети не осознают, насколько опасным может быть прибор. Когда машина работает, за детьми необходимо пристально следить и не позволять им играть с машиной.
- Упаковочные материалы (т.е. плёнка, полистирол) могут быть опасными для детей и стать причиной удушения! Содержите их вне поля досягаемости.
- Убедитесь, что дети или домашние животные не залезли в барабан.
- При утилизации машины отрежьте электрический шнур и уничтожьте вилку с кабелем. Сломайте замок люка, чтобы дети во время игры не смогли закрыться в машине.




УТИЛИЗАЦИЯ

• Упаковочные материалы

Материалы, помеченные символом , предназначены для переработки. Это означает, что они могут быть переработаны после их помещения в специальные сборные контейнеры.

• Машина

Для утилизации вашей старой сушильной машины используйте специально предназначенные свалки. Внесите свой вклад в поддержание чистоты в вашей стране!





Сведения по защите окружающей среды

Для экономии электроэнергии и охраны окружающей среды рекомендуем вам соблюдать следующие правила:

- Страйтесь максимально загружать машину, так как неполная загрузка является неэкономичной.
- Всегда загружайте хорошо отжатое бельё. Чем выше скорость отжима, тем меньше будет расход энергии и время сушки.
- Не пересушивайте бельё. Это предотвращает его сминание и позволяет сэкономить электроэнергию. Выберите программу сушки согласно типу белья и необходимой степени сушки.

- Для использования максимальной загрузки бельё, предназначенное для хранения в шкафу может сушиться вместе с бельём для гладжения. Для этого выберите программу белья для гладжения, в конце программы выньте то бельё, которое вы собираетесь выгладить, после чего завершите сушку оставшегося количества.
- Периодически очищайте фильтры для предупреждения чрезмерно большого времени сушки и расхода электроэнергии.
- Хорошо проветривайте помещение. Во время сушки температура в помещении не должна превышать +35°C.

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ:	Высота	85 см
	Ширина	60 см
	Глубина	58 см
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:	220/230 В/50 Гц	
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:	2200 Вт	
МИН. МОЩНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:	10 А	
ВЕС БЕЛЬЯ ПРИ СУШКЕ:	Хлопок, лён	5 кг
	Синтетика	2,5 кг
РАСХОД ЭНЕРГИИ:	Хлопок, лён	3,64 кВтч (5 кг белья для хранения)
	Хлопок, лён	3 кВтч (5 кг белья для гладжения)
	Синтетика	1,4 кВтч (2,5 кг белья для хранения)





Данный прибор соответствует следующим директивам ЕЭС:
 - 73/23 ЕЭС от 19.2.73 (Директива по низкому напряжению) и последующие изменения;
 - 89/336 ЕЭС от 3.5.89 (Директива по электромагнитной совместимости) и последующие изменения;

РУССКИЙ

Описание прибора


1. Панель управления
2. Программная карточка
3. Фильтры для волокон
4. Заводская табличка
5. Конденсатор
6. Бачок для воды
7. Регулировочные ножки

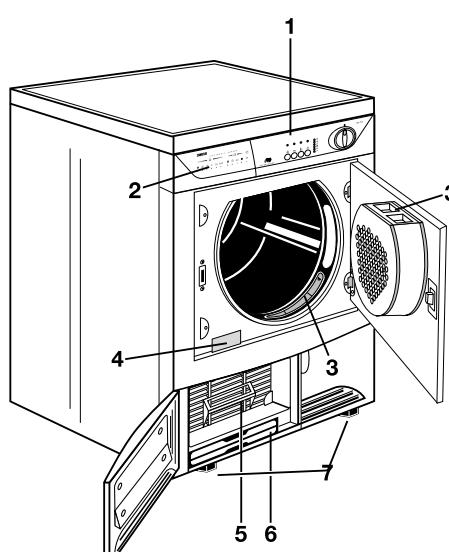

Установка

Распаковка

⚠ Удалите полиэтиленовый мешок с пенопластовой набивкой перед началом использования сушильной машины.

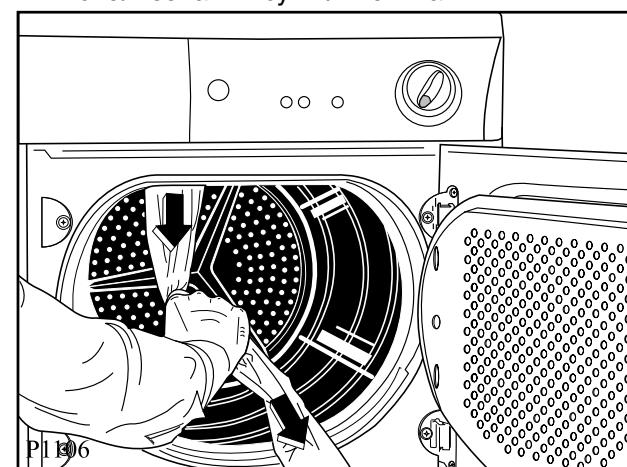

⚠ При необходимости машину следует переносить в вертикальном положении.

Размещение

Для вашего удобства рекомендуется разместить сушильную машину рядом со стиральной. Сушильная машина должна устанавливаться в чистом месте, в котором не скапливается грязь. Вокруг машины должен свободно циркулировать воздух. Не заслоняйте лицевую вентиляционную решётку или же воздухозаборные решётки на задней стороне машины.

Для снижения до минимума шума и вибрации во время работы машину следует разместить на прочной и ровной поверхности.

После окончательной установки на место проверьте при помощи спиртового уровня, что машина выровнена. При необходимости поднимите или опустите её при помощи ножек.

Ножки не следует удалять ни в коем случае.

Не допускайте сужения просвета коврами с длинным ворсом, деревянными рейками и т.п. Это может привести к перегреву, который способен отрицательно сказатьсь на работе прибора.

Внимание

Горячий воздух, выходящий из сушильной машины, может достигать температуры 60°C. Следовательно, прибор не должен стоять на покрытиях полов, не выдерживающих высоких температур.

Во время работы сушильной машины температура в помещении не должна быть ниже +5°C и выше +35°C, так как это может отрицательно сказатьсь на работе прибора.

Подключение к электросети

Данная машина разработана для работы от электросети с однофазным напряжением 220-230 В, 50 Гц.

Убедитесь, что ваша домашняя электрическая система способна выдержать максимальную нагрузку (2,2 кВт), учитывая работу и других электроприборов.

Подключайте машину только к розеткам с заземлением, в соответствии с действующими правилами электротехники.



Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей.

При необходимости замены кабеля питания прибора эта операция должна выполняться только специалистом из авторизованного изготовителем сервисного центра.


Внимание!

После установки машины должен быть обеспечен свободный доступ к кабелю питания.

Комплект для установки в колонне

У вашего дистрибутора вы можете купить специальный комплект, позволяющий установить сушильную машину на стиральную, имеющую глубину от 48 до 60 см.

Внимательно изучите прилагаемое к комплекту руководство по эксплуатации.

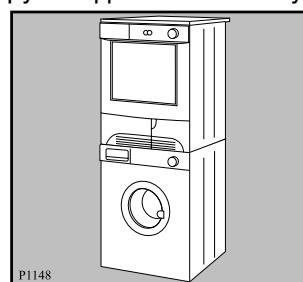

Изменение направления открытия двери


Для более лёгкой загрузки или разгрузки белья возможно изменить направление открытия двери. Эта операция должна быть выполнена квалифицированным персоналом. Обратитесь в ваш Сервисный центр Занусси.

Подключение сливного шланга

Если рядом с прибором имеется раковина или слив, то конденсат можно сливать непосредственно через шланг, который можно приобрести в торговой сети.


Для подключения шланга к прибору выполните следующее:

- Удалите зажим (A);
- Выньте заглушку (B);
- Вставьте сливной шланг (C);
- Закрепите шланг (C) на приборе при помощи зажима (A).

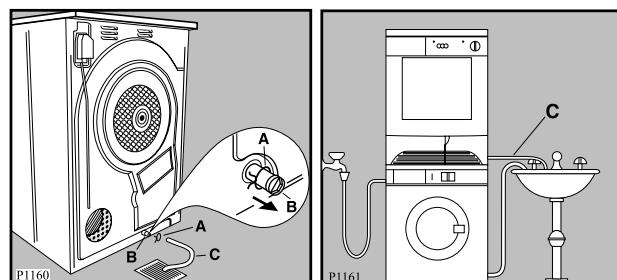


Если прибор стоит на стиральной машине, то конденсат можно сливать как показано на рисунке, но учтите, что шланг должен быть направлен вниз.

РУССКИЙ



Эксплуатация

Панель управления

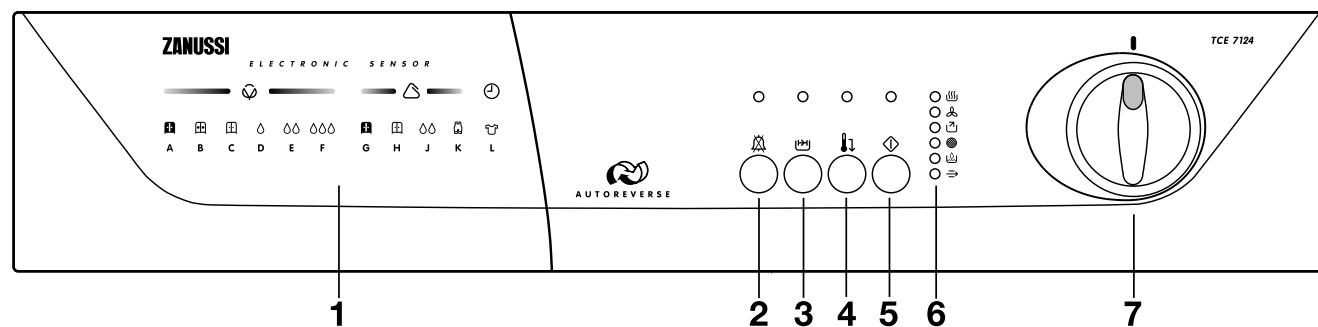

1. Программная карточка

В программной карточке кратко излагаются имеющиеся программы и соответствующее им время сушки.

2. Кнопка зуммер ОТКЛ. ☹

Зуммер звенит при:

- выборе программы
- нажатии кнопок
- выборе неправильной функции
- нажатии кнопки любой функции во время цикла либо если селектор повернут на другую позицию во время программы
- фазе «несминания белья»
- завершении программы
- полном бачке
- неправильном функционировании машины
- открытой дверце внизу прибора

При нажатии кнопки ☹ выключается акустический сигнал. Загорится соответствующая лампа.

3. Кнопка быстрой сушки ☺

При нажатии на эту кнопку время сушки уменьшится. Используйте её для хлопчатобумажных тканей.

- Слишком сухое бельё ☻
- Бельё готовое к носке ☻
- Сухое бельё пригодное для хранения (в шкафу) ☻

Загорится лампа, соответствующая выбранной программе. **Не используйте** функции быстрой сушки и низкой температуры ↴ одновременно.

4. Кнопка низкой температуры ↴

Нажмите эту кнопку для снижения температуры во время сушки особо тонких хлопчатобумажных или льняных тканей. При нажатии этой кнопки загорится соответствующая лампа. Функцию низкой температуры можно использовать с фиксированной по времени программой. Данная функция **не может** использоваться с функцией «Быстрой сушки».

5. Кнопка СТАРТ / ПАУЗА ◊

После выбора программы нажмите эту кнопку. Соответствующая лампа перестанет мигать.

Если загрузочный люк (дверца) открыт в начале программы, закройте его и снова нажмите кнопку СТАРТ/ ПАУЗА.

При нехватке электроснабжения или установке бачка для воды на место (если загорелась лампа ☺) нажмите поворотно эту кнопку. Лампа кнопки СТАРТ/ПАУЗА будет мигать, напоминая, что её следует нажать снова.

6. Индикаторные лампы

Эти лампы указывают следующие функции:

Лампа «сушки»

Данная лампа показывает, что машина в фазе «сушки»

Лампа «охлаждения»

Данная лампа показывает, что машина в фазе «охлаждения»

Лампа «конец программы»

Данная лампа загорается в конце фазы «охлаждения», во время фазы «несминания белья» и в конце программы.

Лампа «очистка фильтров»

Данная лампа загорается в конце программы, напоминая, что следует очистить фильтры.

Лампа «заполнения бачка водой»

Данная лампа загорается в конце программы, напоминая, что следует слить воду из бачка. Если эта лампа загорается во время программы, значит бачок наполнен водой. При этом зазвенит зуммер, программа остановится, лампа СТАРТ/ПАУЗА начнёт мигать. Данная лампа загорается также при неправильной установке бачка на место.

Лампа «очистки конденсатора»

Данная лампа загорается после каждого 80 циклов, напоминая, что следует очистить конденсатор.

7. Селектор программ / времени

Селектор программ/времени позволит вам выбрать электронную либо фиксированную по времени программу сушки. Поверните селектор на необходимую программу или время.


Электронная сушка (автоматическая)

Внутри машины установлены зонды, которые устанавливают степень сухости белья. Выберите программу соответственно выбранному типу ткани и степени сушки.

Время сушки

Данная программа используется если необходимо досушить бельё. Для хлопка можно выбирать время сушки от 90 до 60 мин, для синтетики 30 мин. Для отмены текущей программы поверните селектор на «0». В конце сушки поверните селектор на «0». Машина остановится и затем выньте бельё.

РУССКИЙ



Программная карточка

Автоматическая сушка (электронная сушка)

Тип белья	Степень сушки	Кол-во белья макс. ⁽¹⁾	Программа
Хлопчатобумажные и льняные ткани	Очень сухое белье	5 кг	A
	Бельё готовое к носке	5 кг	B
	Бельё пригодное для хранения (в шкафу)	5 кг	C(*)
	Слегка влажное бельё	5 кг	D
	Бельё для глажения	5 кг	E(*)
	Бельё для глажения -каландром	5 кг	F
Синтетика	Очень сухое белье	2.5 кг	G
	Бельё пригодное для хранения (в шкафу)	2.5 кг	H(*)
	Бельё для глажения	2.5 кг	J
Ползунки	Baby-цикл	1 кг (10 ползунков)	K
Пиджаки, брюки, платья, юбки	Сухая чистка	1 - 4 шт.	L

(*) Согласно стандартам CEI 1121

- Baby-цикл "K" – специальная программа для сушки ползунков до "готовности к носке".
- Сухая чистка "L" – разработана для чистки одежды с этикеткой "только сухая чистка" в барабане вашей сушильной машины, используя специальный продукт, имеющийся в продаже.

Время сушки

Тип белья	Время сушки	Кол-во белья макс. ⁽¹⁾	Позиция селектора программы
Хлопок	90 мин	5 кг	90'
Хлопок	60 мин	5 кг	60'
Синтетика	30 мин	2.5 кг	30'

(1) Никогда не перегружайте барабан (не кладите стёганые одеяла)
Время сушки зависит от:

- Типа белья
- Количество загруженного белья
- Степени отжима белья перед сушкой

Освежение и охлаждение

Положение селектора может быть выбрано для освежения джемперов, белья и т.д.
Продолжительность программы 10 мин.

Загрузка белья

Не всегда удаётся определить точный вес загружаемого белья. Рекомендуем следовать следующим инструкциям:


- хлопок, лён: барабан должен быть полным, но не сильно набитым
- синтетика: барабан должен быть загружен на половину
- деликатные ткани: барабан должен быть загружен на 1/3

Порядок выполнения работы

Перед первым использованием вашей сушильной машины рекомендуем поместить в неё немного влажного белья и сушить его в течение 20 минут. В новой сушильной машине может иметься пыль.

Сушка

1. Подключите прибор.
2. Откройте дверь.
3. Загрузите бельё, каждую вещь по отдельности, слегка встряхивая его.

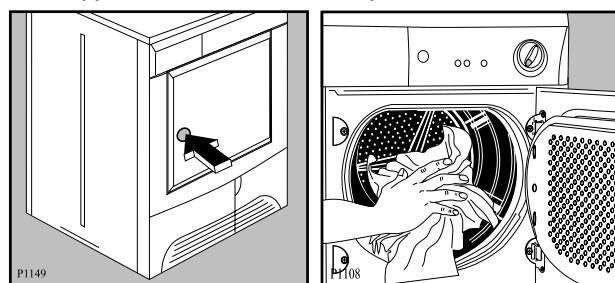

4. Закройте люк. Убедитесь, что бельё не попало между люком и фильтром.
5. Выберите программу сушки или время. Зажгутся лампы ,  и .
6. Нажмите кнопку низкой температуры  и/или кнопку зуммера OFF  или кнопку быстрой сушки .
7. Нажмите кнопку : соответствующая лампа прекратит мигать и программа начнёт работу. Лампа  будет гореть. Если во время работы программы селектор будет направлен на другую позицию, зазвенит зуммер и замигают лампы указателей фаз программы. Во время сушки барабан крутится пополам в 2-х направлениях. Все программы сушки заканчиваются 10 мин. фазой охлаждения (загорается лампа ). По окончанию этой фазы выньте бельё. Загораются лампы ,  и .
8. Если в конце цикла вы не достанете бельё из барабана, машина начнёт фазу «несминания белья» (продолжительность 30 мин. макс.). Зуммер будет звенеть каждые 25 сек (если вы не нажали кнопку ).

По окончанию фазы «несминания белья» машина прекратит работу автоматически. Лампы ,  и  останутся зажёнными, зуммер будет звенеть каждые 2 минуты.

9. Поверните селектор программ на «0»; все лампы погаснут. Машина выключена. Выньте бельё.

Если вы прежде чем установить селектор на «0» откроете и закроете люк, загорятся все лампы, относящиеся к фазам выполняемой программы.

После сушки

- Очистите фильтры.
- Опорожните бачок с водой.


Внимание:

Если вам необходимо остановить программу, поверните селектор в положение  и подождите до завершения фазы охлаждения. Выньте бельё. Это позволит избежать скопления тепла внутри машины. Для этого поверните селектор на «0», далее на  и нажмите на кнопку СТАРТ .

Изменение программы

Для того, чтобы изменить текущую программу поверните селектор на «0»-программа аннулируется. Задайте новую программу и нажмите кнопку СТАРТ .

РУССКИЙ



Полезные сведения

- Старайтесь максимально загружать машину, так как неполная загрузка является неэкономичной. Для справки, ниже приводится средний вес наиболее распространённых вещей.

Простыня	700 - 1000 г.
Скатерть	400 - 500 г.
Кухонное полотенце	70 - 120 г.
Столовая салфетка	50 - 100 г.
Махровое полотенце	150 - 250 г.
Банный халат	1000 - 1500 г.
Мужская рубашка	200 - 300 г.
Наволочка	100 - 200 г.
Мужская пижама	400 - 500 г.
Женская ночная рубашка	200 - 250 г.

- Никогда не сушите в машине следующее: Особенно тонкие вещи, такие как тюлевые занавески, шерсть, шёлк, ткани с металлическими волокнами, капроновые колготки, объёмистые вещи, такие как куртки, одеяла, изделия с пуховым наполнением, спальные мешки, первые одеяла и любые вещи, содержащие поролон или сходные с ним материалы.
- Всегда придерживайтесь инструкций на этикетках белья:
 -  подлежит сушке в машине
 -  обычная сушка (высокая температура)
 -  бережная сушка (низкая температура)
 -  не сушить в машине
- Завяжите завязки наволочек и чехлов, чтобы мелкие вещи не попали внутрь. Закройте кнопки, застёжки-молнии и крючки, а также завяжите ремни и завязки фартуков.
- Отсортируйте бельё в зависимости от типа и необходимой степени сушки.
- Не пересушивайте бельё: это предотвращает сминание и экономит энергию.

- Старайтесь не сушить тёмное бельё вместе со светлыми ворсистыми вещами, такими как полотенца, так как они могут притягивать ворсинки.
- Перед машинной сушкой бельё следует тщательно отжать.
- Не требующие глажения вещи**, такие как рубашки, необходимо немного отжать перед сушкой (в зависимости от их устойчивости к сминанию, в течение 30 секунд приблизительно, или же при помощи специальной короткой программы отжима вашей стиральной машины).
- Трикотажное бельё (трикотажное нижнее бельё) во время сушки может сесть. Не пересушивайте вещи этого типа. Рекомендуем учитывать усадку вещей при их покупке.
- В сушильную машину можно загружать также и накрахмаленное бельё. Тем не менее, для наилучшего накрахмаливания выберите программу сушки для глажения. Для удаления остатков крахмала после сушки протрите внутреннюю полость барабана влажной тряпкой и вытрите насухо.
- Для предупреждения образования статического заряда после завершения сушки используйте смягчители ткани во время стирки белья, или же специальный кондиционер тканей, специально предназначенный для машинной сушки.
- Выньте бельё, когда сушилка закончила работу.
- Если отдельные вещи останутся влажными после сушки, включите короткую программу завершающей сушки, **не менее 20 минут**. Это позволит высушить многослойные вещи (например, воротники, карманы и т.д.).

Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по уходу или обслуживанию прибора его следует отключить от сети.


Наружная очистка

Используйте лишь только нейтральные моющие средства и воду, после чего тщательно протирайте прибор.

Внимание: не пользуйтесь метиловым спиртом, растворителями или сходными с ними продуктами.

Чистка двери


Периодическая чистка внутренней стороны двери необходима для удаления волокон, накапливающихся со временем вокруг фильтра, и обеспечивает эффективную сушку.

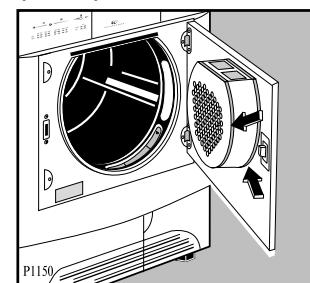

Очистка фильтров

Сушильная машина не может работать исправно при засоренных фильтрах. Фильтры собирают все волокна, которые образуются при сушке, следовательно, необходимо снимать и очищать фильтры после каждой сушки при помощи влажной ткани.

Данная лампа загорается, напоминая, что необходимо очистить фильтры.

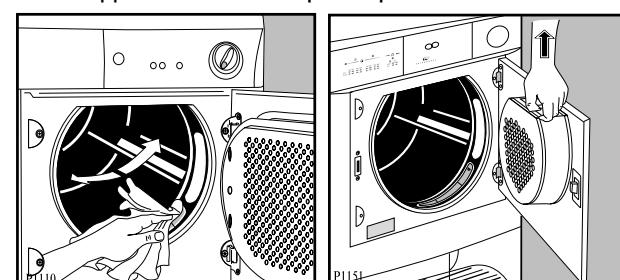


Выньте фильтр из внутренней части двери и помойте его.

Не следует беспокоиться по поводу того количества волокон, которое собирается в фильтрах. Это обусловлено нормальным износом высушиваемых тканей, а не неисправной работой машины. Истирание тканей во время носки и стирки белья образует

волокна. Если бельё сушится на верёвке, то волокна уносит ветер, а в сушильной машине они собираются вместе и образуют большой объём, как результат сушки.

Время от времени на фильтрах образуется беловатый налёт, вызванный наличием остатков моющих средств на белье. Когда это случается, очистите фильтры щёткой под теплой водой. Выньте фильтр как указано на рис (язычок фильтра может быть направлен либо влево либо вправо).

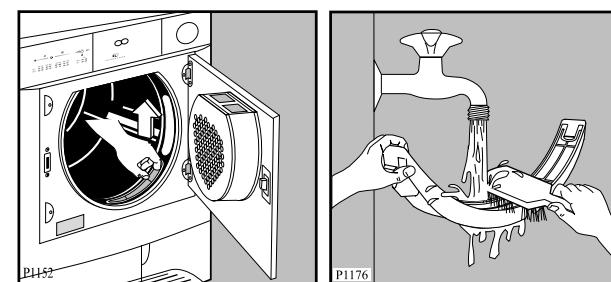


⚠ Не используйте прибор без фильтра.


Очистка конденсатора

Периодически очищайте конденсатор, 3-4 раза в год, в зависимости от того, как часто используется сушильная машина.

Конденсатор находится в нижней части машины за маленькой дверцей. Откройте дверцу, как указано на рис.

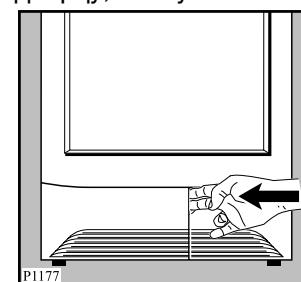


Для того, чтобы вытащить конденсатор следует повернуть два красных диска вниз и вынуть его держка за ручку.

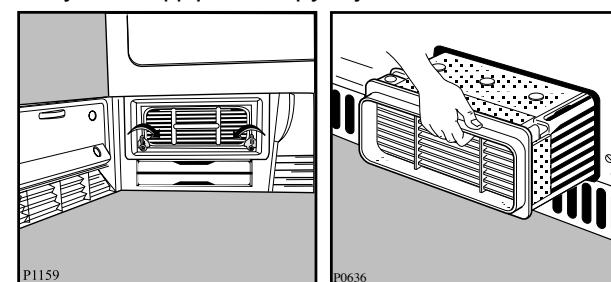

РУССКИЙ



Очистите его щёткой и промойте его под душем в случае необходимости.

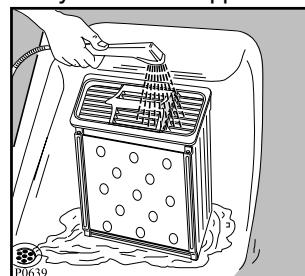

Очистите также и наружную поверхность и удалите волокна.

Протрите влажной тканью резиновое уплотнение вокруг проёма люка, а также внутреннее уплотнение конденсатора.

Внимание! Не пользуйтесь заострёнными предметами или инструментом для очистки пространства между пластинами, так как это может повредить конденсатор и сделать его негерметичным.

⚠ Не используйте этот прибор без установленного конденсатора.

Слив воды из бачка

Содержащаяся в белье влага конденсируется в машине и собирается в бачок. Этот бачок следует опорожнять после каждой сушки для обеспечения эффективной последующей эксплуатации.

Если во время работы программы сушки бачок заполнится водой, то на панели загорится лампа , сигнализируя, что бачок следует опорожнить.


Правильно устанавливайте на место бачок

Если вы не опорожните бачок лампа загорится при следующей сушке и программа остановится. Бельё останется влажным. Зуммер будет звенеть в течении 1 минуты. Освободите бачок и правильно установите его на место. Нажмите снова кнопку СТАРТ , машина продолжит работу.

Полезный совет: конденсируемая вода может быть использована для утюга с парогенератором, для аккумуляторных батарей и т.д. В этом случае её следует профильтровать (например, через кофейный фильтр).


Очистка воздухозаборной решётки

Используя пылесос удалите пыль с воздухозаборной решётки.

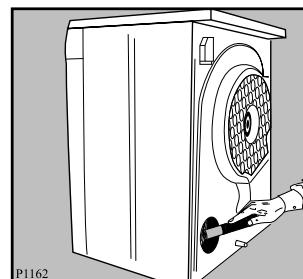

Очистка барабана

Если после сушки бельё влажное либо не достаточно или слишком сухое, рекомендуем протереть барабан с внутренней стороны, смоченной в уксусе, тряпкой. Таким образом вы удалите образовавшийся в барабане налёт (вызванный наличием остатков моющих средств на белье), который препятствует определению правильной степени сухости белья.





Что-то неисправно?

Перед тем, как обратиться в ваш Сервисный центр Занусси, проверьте следующее:

Неисправность	Возможная причина
<ul style="list-style-type: none">Сушильная машина не работает:	<ul style="list-style-type: none">Открыт люк.Вилка не вставлена в настенную розетку.Отсутствие электропитания в розетке.Неправильно установлена ручка селектора.Бачок для воды полный.Не была нажата кнопка включения .
<ul style="list-style-type: none">Неудовлетворительные результаты сушки:	<ul style="list-style-type: none">Засорены фильтры.Засорен конденсатор.Бачок для воды полный.Выбранная программа непригодна для данного типа белья.Недостаточное время сушки.Бельё было плохо отжато.Была выбрана функция сушки при низкой температуре .Чрезмерная загрузка белья.Сушильная машина неправильно установлена.

РУССКИЙ

Если же после проведения вышеописанной проверки неисправность не устранилась, обратитесь в ваш Сервисный центр.
Правильно сообщите модель и заводской номер прибора.
Эти данные вы найдёте на заводской табличке (см. рис. на стр. 43).



From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

MADE IN EEC

