Уважаемый покупатель,

благодарим *Вас за выбор* нашего изделия.

Прежде чем подключить *прибор* и приступить к его *использованию, просим Вас внимательно* прочитать *инструкцию по экспл^тации.* Знание *принципов работы стиральной* машинь; *обеспечит её правильную и надежную эксплуатацию. Инструкции по эксплуатации* содергкат *много* попезнь;к *рекомендаций относительно работы и технических особенностей* стиральной машинь;, *которые помогут Вам использовать ее оптимальным образом.*

В случае продажи или передачи стиральной машинь; *другому лицу не забудьте отдать новому пользователю и инструкцию по эксплуатации.*

СОДЕРЖАНИЕ

4#

Q РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **56-58**

Q ОПИСАНИЕ МАШИНЫ **58**

E! УСТАНОВКА МАШИНЫ **59-61**

- **Снятие упаковки и транспортировочных деталей** **59**
- **Выставление машины по уровню** **60**
- **Подключение к водопроводной сети** **60**
- **Подключение к электрической сети** **61**

^ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ **61-63**

- **Прежде чем пользоваться машиной** **61**
- **Применение стирального порошка** **62**
- **Выведение пятен** **62**
- **Международные символы по ужду за одеждой** **63**

УХОД **64-65**

- **Очистка стиральной машины** **64**
- **Очистка фильтра** **64**
- **Решение возникающих проблем** **65**

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При покупке просим Вас изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнении тарантийной книжки и товарното чека. При этом заводской номер и наименование модели приобретенното Вами изделии должны быть идентичны записим в тарантийной книжке. Не допускайте внесении в книжку каких-либо изменений и исправлений. Вслучае неправильного или неполното заполнении тарантийной книжки немедленно обратитесь к продавцу.

Срок тарантии -12 месицевсо дни продажи. Во избежание возможных недоразумений, сшранийте в течение всето срока службы документы, прилатаемые к товару при ето предамю, а именно: товарный чек, инструкции по эксплуатации, тарантийнаи книжка. Проследите, чтобы тарантийнаи книжка и товарный чек были правильно заполнены и имели печати торговой ортанизации. При отсутствии даты покупки тарантийный срок исчислиетси с момента изтотовлении изделии.

1арантийное обслуживание не произведитси в случаих, возникающих после передачи товара потребителю:

- **несоблюдении правил эксплуатации**
- **механических повреждений, повреждений вследствие воздействии химических веществ, термических повреждений или неправильното применении расходных материалов (стиральното порощка и друтих МОЮЩ1Х средств)**
- **использовании изделии в цел их, дли которых оно не предназначено**
- **использовании в производственных целих (ресторан, кафе, офис, детский сад, больница и т.д.)**
- **повреждений или нарулюний нормальной работы, вызванных животными или насекомыми**
- **блокировки подвижных элементов изделии при попадании во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, мелких деталей одежды, жидкостей или остатков пищи**
- **неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)**
- **внесении исправлении в текст тарантийното талона или чека**
- **ремонта, разборки и друтих, не предусмотренных инструкцией вмещательств не уполномоченными на это лицами**
- **повреждений, возникщих вследствие небрежно то хранении и/или транспортировки по вине покупатели, транспортной фирмы, тортовой или сервисной ортанизации. В этом случае владельцу следует обратитьси с претензшй в организацию, оказавщую эти услуш**
- **отклонении от стандартов и норм питающих или других сетей подключении**
- **неправильной установки или подключении изделии**
- **^ необходимости замены осветительных ламп, фильтров, стеклинных и переменяемых вручную пластиковых деталей**

Рекомендуетси всегда иметь под рукой следующие данные:

МОДЕЛЬ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ДАТАПРИОБРЕТЕНИЯ:

На изделие имеетси сертификат Ростеста.

Срок службы бытовой техники ARDO составлиет 10 лет от даты производства при условии ее нормальной эксплуатации в бытовых условиих в соответствии с требованиими инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕТ ВСЯ КУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАНЕСЧАСТНЫЕСЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

EE

Настоящй прибор доп)1юн использоваться для стирки вещ0Й в домашних условиях; любое другое его применение считается неправильным и поэтому опасным.

Любая модификация или попытка повредить прибор могут оказаться для пользователя опасными и вызвать повреждение машины.

Учитывая значительный вес стиральной машины, следует соблюдать особые нормы безопасности во время ее перемещения.

Запрещается пользование машиной детям без присмотра взрослых.

Любое изменение, вносимое в систему водо- и электроснабжения, должно выполняться специалистами, имеющими соответствующее разрелюние.

При размещении стиральной машины следует проверить, чтобы питающий провод не сгибался, не пережимался и был доступен для проведения работ.

Прежде чем включить стиральц'ю малину следуют полностью снять с нее упаковку и используемые для транспортировки детали (транспортировочные богтты). В пртивном случае может быть причинен серьезный улерб как малине, так и помелгению.

Если прибор устанавливается на пол, покрытый ковролином, следует проверить, чтобы между стиральной машиной и полом свободно циркулировал воздух.

Не следует перегружать стиральную машину бельем.

Во врмя работы прибора не подставляйте руку под воду, выгекающ'ю из сливного шланга, так как она мохют быть горячей Не следует таюю грикасаться ксгекг^' дверцы, которое тохю нагревается

Следует стирать только ткани, процназначенгые для стирки в стиральной машине. При наличии любых сомнений изучить указания производителя на этикетках одежды (смотри "Символы по ущду за одеждой")

Прежде чем положить одежду в машину, следует проверить, чтобы все карманы были пусты. Твердые иострые предметы, как, например, монеты, булавки, гвозди.

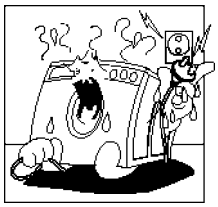

Не *вставляйте* и не *вьшимайте вилку* из розетки *мокрьши рукаш.*

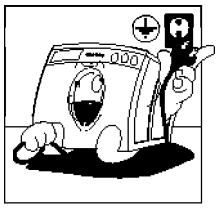

Стиральная машина должна бь^ть лодкгпючена *к* соответствующей *правилам* бедапасности ^ггектрическож розетке с зазельтениелт.

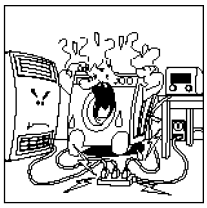

Запрещается подключать *машину* к электрической *розетке* через удлинители и тройники.

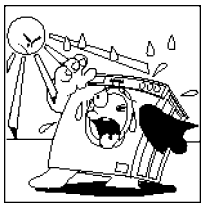

Не подвергайте прибор *воздействию атмосфернь/х явлений.*

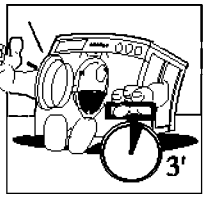

По 5аё$ршеиии стирки, VTo6b; открьтть деерц/ *машины,необходимо подождать примерно* Тр4f *минуты, так как на ^амке установлено предохранительное устройство, ^щищающее от случайного открываний прибора.*

Прим, волектронных моделйхмашины дверцу можно открывать,когда загорится контрольная лампочка окончания цикла Иге (егйГ.

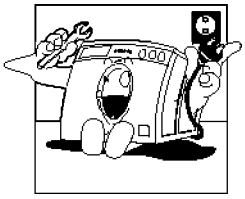

При проведении проверок и очистки шшины не *аабудьте отсоединить* прибор от епекгрической розетки.

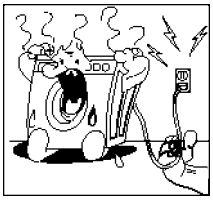

Если Вь} хотите отсоединить шшину от электрической розетки, беритесь не за электрический провод, а за вилку.

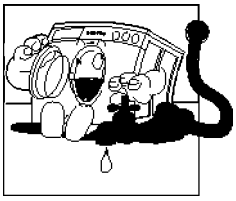

После завершения каждой стирки *рекомендуется вьшуть вилку из розетки и* закрыть *кран* подачи ведь/.

ВИНТЫ ИЛИ камни могут привести к серьезному повреждению машины.

^ **Нельзя стирать в стиральной машине одежду, испачканную содержащими бензин веществами. Если такого рода загрязнения удаляются испаряющимися веществами, прежде чем класть вещи в машину, следует подождать полного испарения этих веществ с поверхности тканей.**

^ **Не пол ьзу йтесь моющим и средствам и для** ручной стирки, поскольку образуЮ1ЩЯСЯ **обильная пена может повредить внутренние части машины.**

^ **После стирки половиков, покрывал и прочих ворсистых тканей не забудьте проверить фильтр и при необходимости очистите его.**

^ **По завершении цикла стирки рекомендуется оставить дверцу машины открытой.**

Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности прибора, так как ремонт, выполненный лицами, не имеющими специальной подготовки, может вызвать серьезные повреждения и привести к потере права на гарантийный ремонт.

Ремонт прибора должен проводиться специалистами авторизованных сервисных центров. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части.

ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕТ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Стиральная машина является электробытовым прибором, в котором можно стирать любые ткани в выбранном Вами режиме.

- **Наружная часть машины изготовлена из специальным образом обработанного и затем окрашенного металлического листа, что обеспечивает неизменность ее эстетических свойств и одновременно защипает от коррозии.**
- **Мотор и все подвижные части машины гарантируют максимальную бесшумность во время работы машины.**
- **Барабан большого размера из нержавеющей стали сконструирован так, чтобы обеспечить высокое качество стирки и длительный срок службы белья.**
- **Панель управления предоставляет все возможности для простого выполнения выбранных программ стирки и сушки (смотри панель управления и таблицу программ).**
- **Большие размеры дверцы упроп^ют загрузку и выгрузку белья.**
- **Отличная балансировка стиральной машины является результатом многолетних исследований, цель которых заключалась в поисгю равновесия подвижных частей прибора.**

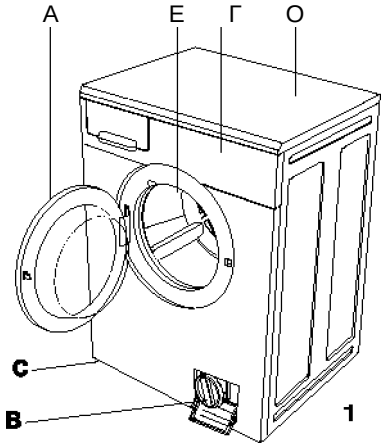

А - Дверца

В - Фильтр

С - Регулируемые ножки

О - Верхняя крышка

Е - Барабан

Б - Панель управления

УСТАНОВКА МАШИНЫ
(В ЗАВИСИМОСТИ от МОДЕЛИ)

Установка машины должна выполняться профессионально подготовленными специалистами в соответствии с инструкциями изготовителя, поскольку неправильная установка может нанести ущерб людям и предметам.

Машина мошт быть установлена в любом помещении, при условии, что температура в нем не ниш 3°C, а провода и шланги сзадней стороны машины не были пережаты.

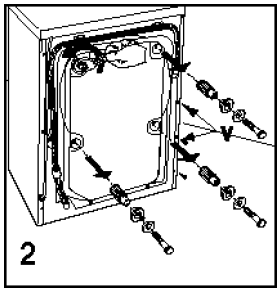

Для транспортировки прибора его качающийся узел блокирован 4 пластмассовыми распорками с болтами. Прежде чем подключить машину, следует вынуть распорки и транспортировочные болты и сохранить их на случай переезда.

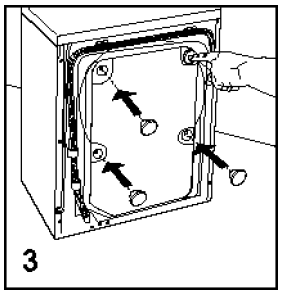

Закрыть отверстия специальными пластиковыми заглушками, находящимися в пагюте с документами.

Прим. В случае если распорки остались в машине, открыть заднюю панель, вынуть распорки и установить панель на место.

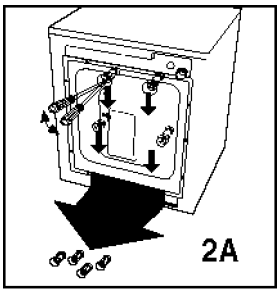

Для транспортировки прибора его качающийся узел блокирован 4 распорками с болтами. Прежде чем подключить машину, при помощи гаечного ключа следует вынуть транспортировочные болты.

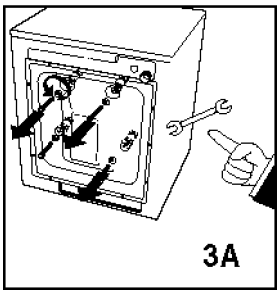

Вставьте в отверстия отвертку и выньте 4 пластмассовые распорки, как показано на рисунке.

Прим. В случае если распорки остались в машине, откройте заднюю панель, выньте распорки и установите панель на место.

УСТАНОВКА МАШИНЫ

ВЫСТАВЛЕНИЕ МАШИНЫ ПО УРОВНЮ

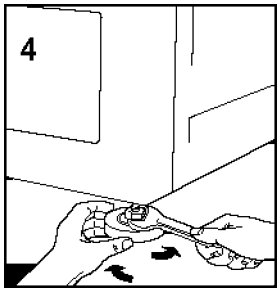

Выбрать годхсдящее место и отрегулировать машину гю уровню при помощи регулируемых нохюк (Рис. 4). Обратить особое внимание на выбор места, выставление стиральной машины по уровню и на степень затяжки контргаек.

Если выставление машины по уровню не выполнено правильно, она будет неустойчива, уровень шума при работе будет повышенным, что мохют привести к неполадкам.

При установке стиральной машины на пол, покрытый ковролином, следует проверить, чтобы между машиной и полом свободно циркулировал воздух.

Не рекомендуется устанавливать машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

/^вленю в ведопроведной сети должно быть в пределах от 0,05 до 1,00 мПа (0,5 -10 бар).

Прежде чем подключить машину открыть кран и дать стечь воде, чтобы смыть изтруб загрязнения типа песка или ржавчины (ето имеет особо большое значение, когда стиральная машина долго не использовалась или подключается к новой водопроводной трубе).

Присоединил! залгвной шланг к резьбовому патрубку юпедной веды 3/4".

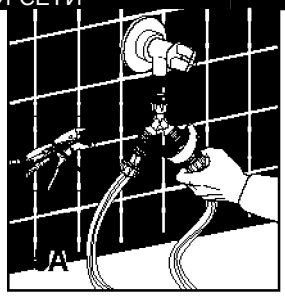

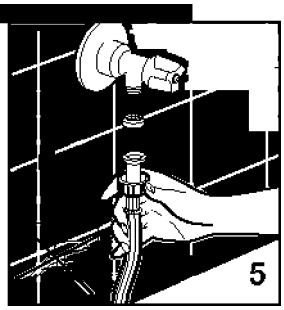

Прим. В электронных стиральных машинах, оборудованных двойным электроклапаном (горячей ихолсдной воды) соединитекраснуютрубку с краном горячей воды, а другую трубку - с краном холодной. Если кран горячей воды использовать нельзя, обе трубки должны быть подсоединены к крану холодной воды при помощи специального прилагаемого патрубка (смотри рис. 5А).

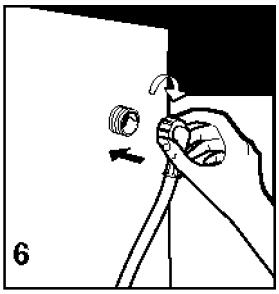

- **Проложить между краном и шлангом прокладку с фильтром (в комплекте к машине) и туго затянуть рукой (рис. 5).**
- **Подключить подающую трубу (рис. 6).**
- **Во время стирки кран подачи веды долхюн быть полностью открыт**

- **Сливной шланг долхюн наждиться на высоте от 60 см до 90 см от попа (рис. 7).**
- **Если предусмотрен стационарный слив, в него следует вставить свободную оконечность шланга; минимальный внутренний диаметр слива должен быть 40 мм.**
- **Важно, чтобы сливной шланг не был соединен герметически со сливным отверстием.Таким образом, в сифоне не будет скапливаться воздух, что предотвратит перелив воды.**

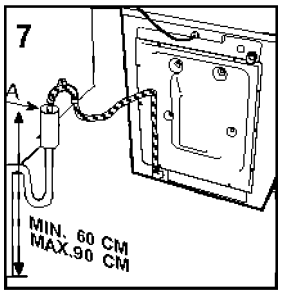

Если вода из машины должна выливаться в раковину или в мойку, повесить свободную оконечность шланга, изгиб которой зафиксирован специальным входящим в комплект держателем, на край мойки и закрепить держатель так, чтобы он не упал на пол (рис. 8). Слив мойки не должен быть засорен и вода должна стекать быстро, чтобы избежать перелива.

УСТАНОВКА МАШИНЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЕТИ

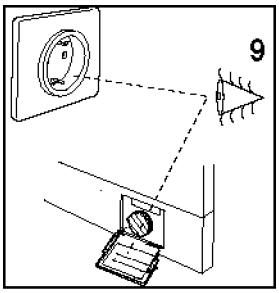

Проверить, чтобы напряшние, указанное на маркировочной табличке, расположенной с внутренней стороны крышки фильтра стиральной машины, соответствовало напряжению электрической сети (рис. 9).

Параметры предохранителей, электрических проводов и настенной розетки должны выдерживать максимальную силовую нагрузку, указанную на маркировочной табличке.

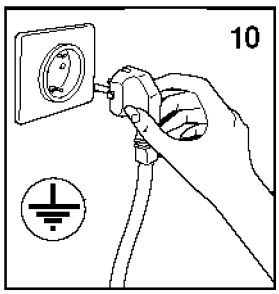

Т Электрическая розетка, к которой подключается стиральная машина, должна быть оснащена системой заземления. В противном случае изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи (Рис. 10).

Т Если розетка, в которую должна быть вставлена вилка, не работает или не соответствует требованиям безопасности, она должна быть заменена квалифицированным электриком.

Т Запрегг^ется подключать стиральную машину к электрической сети через удлинители и тройники.

Т Во время проведения технического обслуживания машина должна быть отключена от электрической розетки.

Т Не вставлять и не вынимать вилку из розетки мокрыми руками.

Т Если питающий провод поврежден, следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Т Установить прибор так, чтобы питающий провод был легко доступен, если в случае необходимости его нужно отсоединить от сети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОМ МАШИНЫ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАШИНОМ

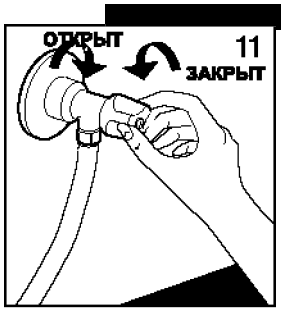

Внимание: преждечем приступить к первой стирке, рекомендуется выполнить короткий цикл работы машины без белья.

Это дает возможность проверить действие стиральной машины и очистить ее барабан.

Перед каждой стркой белья проверить.'

Т подключение машины к системе водоснабжения, полохюние сливного шланга (смотри раздел подключения к водопроводной сети), а таюю, чтобы кран подачи воды был открыт.

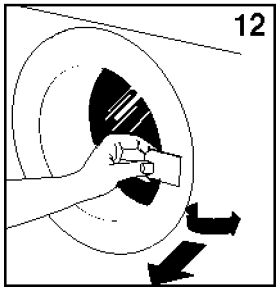

Т сухими руками вставить вилку в розетку.

Т рассортировать белье по типам тканей (смотри этигютку на одежде).

Т проверить, чтобы в карманах не осталось предметов, которые могут повредить одежду машину или фильтр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОМ МАШИНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

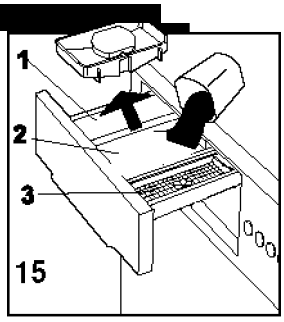

в стиральной машине имеется контейнер для стирального порошка и других моющих средств с тремя отделениями.

I отделение для стирального порошка для предварительной стирки или замачивания белья (1)

II отделение для стирального порошка для основной стирки (2)

^ отделение для кондиционера (3)

Для стирки следует использовать порошок с низким пенообразованием и кондиционер (если нужно), предназначенные для автоматических стиральных машин. Дозировка этих средств указана на упаковках.

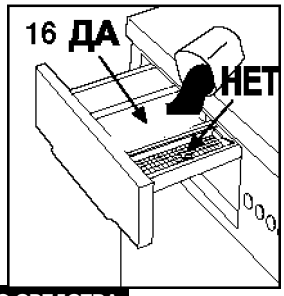

Прим. Слишком большое количество порошка может привести к образованию излишнего количества пены и отрицательно сказаться на результатах стирки.
Недостаточное количество моющего средства может привести к неудовлетворительным результатам стирки.

Прим. При загрузке стирального порошка важно, чтобы он не попадал в отделение для кондиционера, так как при полоскании будет образовываться пена, и на вещах могут остаться белые пятна. И, наоборот, если кондиционер попадет в отделение для стирального порощка, ух)пщится качество стирки.

ЕСЛИ В МОДЕЛИ МАШИНЫ ПРЕДУСМОТРЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИДКОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

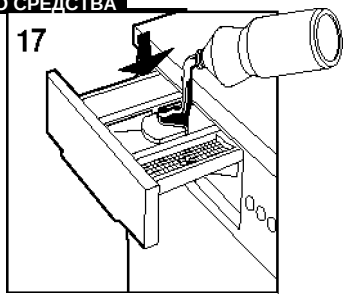

Прим. При использовании жидкого моющего средства (рекомендуемого для программ без предварительной стирки) положить специальную емкость (если предусмотрена) в промежуточное отделение"2" (как показано на рисунке) и налить в нее моющее средство до указанного максимального уровня.

Не забудьте вынуть емксють для жидкого моющего средства при использовании стирального порошка.

Т прежде чем начать стирку, закройте контейнер для стирального порошка и других моющих средств.

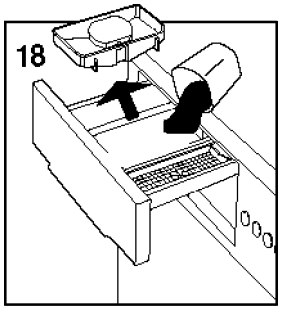

Внимание! Не вынимайте контейнер для стирального порощка во время работы мащины, так как из него может вылиться вода.

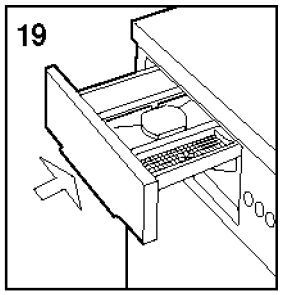

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

Некоторые пт'на невозможно вывести с одежды при обычной стирке в машине. 11режде чем приступить к выведению любых пптен вручную, сначала следует попробовать ппт но вы водитель на незаметной части одежды, а затем начать обработку пптна с крап в сторону центра, чтобы избежать образования разводов. Ниже описываются способы выведения некоторых пятен.

ВОСК; соскрести воск закругленным предметом, чтобы не повредить ткань, положить под и на ткань промокательную бумагу и прогладить пятно горячим утюгом.

ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ И ФЛОМАСТЕРЫ: **промокнуть мягкой тряпкой, смоченной в этиловом спирте. Следить за тем, чтобы пятно не расползлось.**

ВЛАЖНОСТЬ И ПЛЕСЕНЬ: **если ткань не портится от отбеливателя, выполнить цикл стирки с добавлением отбеливателя. В противном случае, смочить загрязненный участок 10% перекисью водорода и оставить на 10 - 15 минут**

ЛЕГКИЕ ОЖОГИ ОТ УТЮГА **выполнить указания по выведению пятен плесени и влажности.**

РЖАВЧИНА **использовать составы для выведения пятен ржавчины, указанные производителем на упаковке.**

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА: **охладить пятно льдом, соскрести по возможности всю жвачку и стереть смоченной ацетоном хлопчатобумажной тряпкой.**

КРАСКА: **не дать краске высохнуть. Смочить испачканный участок растворителем, указанным на упаковгю краски (например, вода, скипидар, трихлорэтилен), намылить исполоснуть.**

ГУБНАЯ ПОМАДА **пятна на хлопке и шерсти можно вывести смоченной в эфире тряпкой. Для шелка использовать трихлорэтилен.**

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ: **положить на пятно промокательную бумагу, смочить материал с изнанки ацетоном, часто меняя положенную на пятно бумагу. Действовать так до полного выведения пятна.**

СМОЛА ИЛИ ДЕГОТЬ: **нанести на пятно немного сливочного масла, дать впитаться и постирать со скипидаром.**

ТРАВА: **осторожно намылить, воспользоваться разведенным отбеливателем. На шерстяных изделиях можно добиться хороших результатов также 90% спиртом.**

КРОВЬ; за м 04 ITT ь в холодной вод о с солью, постирать юзяйст вон ным мылом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ

Прежде чем положить одежду в стиральную машину и выбрать соответствующую программу, рекомендуется сначала изучить этикетки производителя с символами. Приведенная ниже таблица мохют быть полезна для понимания символов.

O	Обычная стрка	L бщитъ утюгом ивкс: 200*	В Сушить в рвалонанном вида
a	Деликатная стирка	[ладить утюгом макс. 150°	ШО Сушитьнвверевке
	Стиреть при температуре макс 95'С	01адить утюгом маю. W	В Сушить на вешатив
	Стиршь при температуре макс. 60'С	Нетладить	^ Супить в сушнгьноймдииюлри обычной тешершуре
	Стирал) при температуре макс. 40'С	© Химчистка с растворителем	
	Стиршь при температуре матсо ЗО'С		
	Ручная стирка ©	Хим^нотка только с бензином, числим слт|Л0м и R113	Супить в сушнгьной маивне лри лониженной темлературе
	Нестцшьввтще ©	Химчистка только с тетрахлорэтиленом, бонзнюм, чистым слиртом, R111 и R113.	Не сушип) в сушильной мвшню
A	Отбеливать в холодной воке		
	Не отбелжать	Не подвершъ химчистке	

УХОД

Стиральная машина сконструирована так, чтобы свести к минимуму необждимость проведения операций по ее ужду Следует, однако, не забывать регулярно проводить очистку машины.

Прежде чем приступить к очист1ю машины, убедитесь, что она отсоединена от электрической розетки, и что закрыт кран подачи воды.

ОЧИСТКА СТИРАЛЬНОМ МАШИНЫ

Для уборки внешнего корпуса и пластмассовых частей стиральной машины следует использовать только мягкую влажную тряпку.

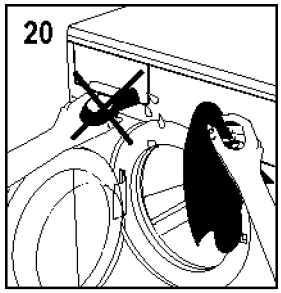

ВНИМАНИЕ!! Для уборки машины ни в коем случае не пользуйтесь химическими веществами, абразивными составами, спиртом, мылом, бензином и прочими растворителями, так как они могут ее повредить (рис.20).

По завершении стирки оставить на некоторое время дверцу машины открытой, чтобы высохли ее резиновые детали.

Периодически следует мыть контейнер для стирального порошка и моющих средств. Для этого вынуть контейнер для стирального порошка и промыть его под струей воды (рис.20/A). Вставить контейнер обратно.

Как вынуть отделение для монхцих средств (рис. A или B, в зависимости от модели).

'!Если на ванночке для умягчителя “3" имеется надпись “PUSH": откройте отделение для моющих средств; правой рукой нажмите на надпись "PUSH” и выньте отделение, потянув его на себя (рис. A)

/Д г

• Если на ванночке для умягчителя “3" нет надписи “PUSH":

- откройте отделение для МОЮЩИХ средств;

- возьмитось за ного обоими руками и слогка надавите вниз; выньте отделение, потянув его на себя (рис. B).

/ Vv

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

ВНИМАНИЕ!! Прежде чем приступать к выполнению описанных ниже операций, проверить, чтобы из стиральной мащины была слита веда. Не вынимать фильтр во время работы мащины и, когда мащина заполнена
ВОДОЙ.

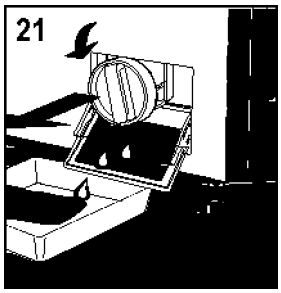

Чтобы собрать веду, оставшуюся в фильтре, положить под него тряпку или подставить плоскую миску. Открыть крышку фильтра, открутить его против часовой стрелки и вынуть (рис. 21).

Необходимо периодически очищать фильтр.

Промыть фильтр под струей веды и удалить из него все посторонние частицы. Вставить и закрутить фильтр по часовой стрелгю, а затем проверить его герметичность.

EE

РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ

При обнаружении неисправности прибора прежде чем обра1щтьсп в авторизованный центр технического обслуживании, следует проверить, не вызвана ли неисправность одной из перечисленных них® причин.

Стиральная машина не работает (не горит контрольная лампочка)
* проверить, чтобы:
1) в сети было напряжение
2) вилка была правильно вставлена в розетку
3) кнопка On/Off была нажата или, если она не предусмотрена, чтобы ручка программатора находилась в положении включения, те. вытянута наружу

Стиральная машина не работает (горит контрольная лампочка)
* проверить, чтобы:
1) ручка программатора находилась в положении выбранной программы
2) была хорош о закрыта дверца
3) была нажата кнопка "Start" (только в електронных моделях)
4) прочитать раздел инструкции "Стиральная машина не заливает воду"

Стиральная машина не заливает воду
* проверить, чтобы:
1) в водопроводе была вода
2) заливной шланг был присоединен к машине
3) кран подачи воды был открыт
4) не был засорен фильтр. В случае необходимости прочистить его, отсоединив прибор от електрической сети

Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду
* проверить, чтобы:
1) сливной шланг находился на нужной высоте (60-90 см)
2) оконечность сливного шланга не была погружена в воду

Стиральная машина не сливает воду и не отжимает
* проверить, чтобы:
1) сливной шланг был присоединен правильно
2) сливной шланг не был перегнут
3) сливной фильтр не был засорен
4) не была выбрана функция исключения отжима
5) не была выбрана функция остановки машины с водой

Стиральная машина вибрирует и шумит
* проверить, чтобы:
1) все транспортировочные болты были сняты.
2) стиральная машина была выставлена по уровню
3) объемные вещи, типа простыней, скатертей и проч. не были сконцентрированы только в одной части барабана

Дверца не открывается
1) Подождать 3 минуты после завершения стирки, а при наличии електронной модели машины подождать включения контрольной лампочки окончания цикла "Fine (End)"

Вещи недостаточно отжаты
* проверить, чтобы:
1) вещи были равномерно распределены в барабане
2) была выбрана соответствующая скорость отжима

Стиральная машина останавливается во время стирки
* проверить, чтобы:
1) в сети был ток

В контейнере остается большое количество стирального порошка
* проверить, чтобы:
1) был открыт кран подачи воды
2) не был засорен фильтр между краном и заливным шлангом

Вещи после стирки остаются грязными
* проверить, чтобы:
1) барабан не был перегружен
2) использовалось нужное количество стирального порошка
3) была выбрана соответствующая программа стирки

Вещи садятся или линяют
* проверить, чтобы:
1) была выбрана правильная программа стирки
2) была выбрана правильная температура стирки

Пералнатамащина не сущи (самозамоделите със сущилня)
проверете дали:
кранът за подаване на вода е отворен:
филтърът за оттичане на водата е почистен:
пералната машина е включена (индикаторната лампичка свети):
копчето на програматора не е поставено на едно от положенията "стоп" със символа на сушилнята:
копчето за регулиране не времето на сушене не е на положение "0":
бутонът "Половин зареждане" не е натиснат:
бутонът"Изключване нацентрофугата" нее натиснат.

Если после выполнения описанных выше операций прибор все же не работает должным образом, следует сообщить о неисправности в ближайший авторизованный центр технического обслуживания.

При этом нужно указать мсщель машины, завсщской номер и тип неисправности. Данные прибора указаны на маркировочной табличке, прикрепленной на крышке фильтра.

Характеристики стиральной машины дают специалистам сервисного центра возможность найти к ней необхсщимые запасные части и, соответственно, быстро и качественно провести
|вание.