Содержание

ARISTON

Установка	**2-5**
Размещение и выравнивание	2
Подключение к водопроводной и электрической сети	2
Технические характеристики	5
Описание оборудования	**6-7**
Общий вид	6
Панель управления	7
Загрузка корзин	**8**
Нижняя корзина	8
Контейнер для столовых приборов	9
Верхняя корзина	9
Включение и использование	**11-13**
Включение посудомоечной машины	11
Загрузка моющего средства	12
Опции мойки	13
Программы мойки	**14-15**
Таблицы программ мойки	
Средства для полоскания и очищенная соль	**16-17**
Загрузка средства для полоскания	16
Загрузка соли	17
Обслуживание и уход	**18-19**
Отключение водо- и электроснабжения	18
Чистка посудомоечной машины	18
Предотвращение неприятных запахов в машине	18
Чистка распылителей	18
Чистка фильтров	18
Если машина не будет долго использоваться	19
Предупреждения и рекомендации	**20-21**
Основные правила безопасности	20
Утилизация	20
Экономия электроэнергии и охрана окружающей среды	21
Устранение неисправностей	**22-24**
Помощь	**25**
Перед звонком в сервисный центр...	25

Установка

! Сохраните руководство для получения справочной информации по оборудованию. Оно должно быть в комплекте с посудомоечной машиной в случае ее продажи, передачи или переезда, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.

! Внимательно прочитайте руководство: в нем содержатся важные сведения по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию посудомоечной машины.

! При необходимости переместить оборудование передвигайте его только в вертикальном положении, в крайнем случае машину можно наклонить назад.

Размещение и выравнивание

1. Распакуйте посудомоечную машину и проверьте, что она не была повреждена во время транспортировки. При обнаружении повреждений – не выполняйте никаких операций по установке оборудования – свяжитесь с поставщиком немедленно.

2. Посудомоечную машину можно расположить так, чтобы ее боковые стороны и задняя панель касались рядом стоящей мебели или даже стены. Также это оборудование можно поместить под столешницу кухонной мебели (см. лист инструкций по монтажу).

3. Установите посудомоечную машину на ровном и прочном полу. Если пол недостаточно ровный, горизонтальное положение машины можно отрегулировать, вращая ее передние ножки (угол наклона не должен превышать 2°).
Правильное выравнивание оборудования делает его более устойчивым и уменьшает вероятность появления шума, вибраций и смещения машины во время ее работы.

4. Отрегулируйте высоту задних ножек: используйте отвертку, чтобы затянуть или ослабить винты, расположенные в передней нижней части посудомоечной машины.*

Подключение к водопроводной и электрической сети

! Подключение к водопроводной и электрической сети должно выполняться только квалифицированным техником.

! После установки водопроводные шланги или питающий кабель не должны находиться под посудомоечной машиной.

* Имеются только в некоторых моделях.

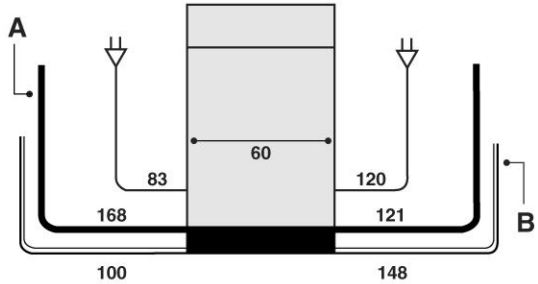

Для удобства установки заливной (A) и сливной (B) шланги, а также питающий кабель могут подсоединяться и с правой, и с левой сторон оборудования (см. *рис.*).

Подсоединение заливного шланга

- Подключение к холодной воде: перед подсоединением шланга слейте из водопровода грязную воду, чтобы исключить засорение оборудования; затем плотно накрутите заливной шланг на водопроводный вывод с наружной резьбой 3/4 дюйма.
- Подключение к горячей воде: посудомоечная машина может подключаться к сети горячего водоснабжения (при наличии системы центрального отопления с радиаторами), если температура воды не превышает 60°C. Накрутите шланг на вывод водопровода, как описано для подключения к холодной воде.

! Если длина заливного шланга недостаточна, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены (см. *Помощь*}.

! Давление воды должно быть в пределах значений, указанных в табличке технических данных оборудования (см. с. 5).

! Шланг не должен быть изогнут или пережат.

Защита от протечек

Чтобы исключить протечки воды в оборудование, посудомоечная машина:
- имеет специальную систему, которая блокирует поступление воды в случае аномалий или протечек внутри оборудования;
- оснащена устройством безопасности *Water Stop**, другими словами, машина имеет заливной шланг, который состоит из наружного прозрачного шланга и красного внутреннего шланга: оба шланга могут выдерживать очень высокое давление воды. В случае повреждения внутреннего шланга внешний шланг становится ярко-красным и вода будет подаваться через него, что исключает риск протечки.

! Очень важно регулярно проверять внешний шланг: если он стал ярко-красного цвета, шланг необходимо срочно заменить. Для замены шланга вызовите специалистов из сервисного центра (см. *Помощь*}.

* Имеется только в некоторых моделях.

Подсоединение сливного шланга

Подсоедините сливной шланг (шланг не должен быть изогнут/перекручен) к сливной трубе с минимальным диаметром 4 см. Или повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины; свободный конец шланга не должен быть погружен в воду.

Специальная пластиковая направляющая* поможет наиболее удобно разместить шланг: чтобы предотвратить смещение сливного шланга и пролитие грязной воды, прочно закрепите направляющую на стене.

Часть шланга, обозначенная буквой *A* (см. *рис.*), должна находиться на высоте от 40 до 100 см от основания машины.

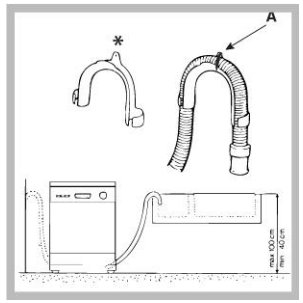

! Мы настоятельно советуем не использовать удлинители шланга.

Электрическое подключение

Прежде, чем вставить вилку оборудования в электророзетку, убедитесь, что:

- розетка имеет заземление и соответствует действующим нормам электробезопасности;
- розетка может выдерживать максимальную нагрузку оборудования, указанную в табличке технических данных, расположенной на внутренней стороне дверцы (см. *Описание оборудования*);
- напряжение питания соответствует значениям, указанным в табличке технических данных на внутренней стороне дверцы;
- розетка подходит к вилке оборудования. В противном случае обратитесь в сервисный центр для замены вилки / розетки (см. *Помощь*); не используйте удлинители или многогнездовые розетки.

! После установки оборудования должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и электророзетке.

! Кабель не должен быть изогнут или пережат.

! Кабель следует регулярно проверять, его замена должна выполняться только техниками сервисного центра (см. *Помощь*).

! Компания не несет ответственности за любые инциденты, произошедшие в результате несоблюдения этих правил.

* Имеется только в некоторых моделях.

Первый цикл мойки

После установки оборудования, непосредственно перед запуском первого цикла мойки залейте в контейнер для соли воду до краев и добавьте приблизительно 2 кг соли (см. *Средства для полоскания и очищенная соль*). Вода может перелиться: это нормально и не причина для беспокойства.

Также является нормальным продолжающееся в течение нескольких циклов после загрузки соли мигание индикатора ОТСУТСТВИЯ СОЛИ*.

Конденсатоустойчивая лента*

После установки посудомойчной машины откройте дверцу и приклейте липкую прозрачную ленту под деревянной столешницей, чтобы предохранить ее от формирования конденсата.

Технические характеристики		
Размеры	ширина высота глубина	59,5 см 82 см 57 см
Загрузка	12 столовых приборов	
Давление воды	30 КПа÷1 МПа (0,3÷10 бар)	
Электрические параметры	см. табличку техн. данных на машине	
Макс. потребляемая энергия	см. табличку техн. данных на машине	

Машина соответствует следующим директивам ЕЭС:

- 73/223 EEC от 19.02.73 (низкого напряжения) и послед. модификации;
- 89/336 EEC от 03.05.89 (электромагнитной совместимости) и последующие модификации;
- 97/17 EC (маркировка);
- 2002/96 CE (утилизация электрического и электронного оборудования).

* Имеется только в некоторых моделях.

Описание оборудования

Общий вид

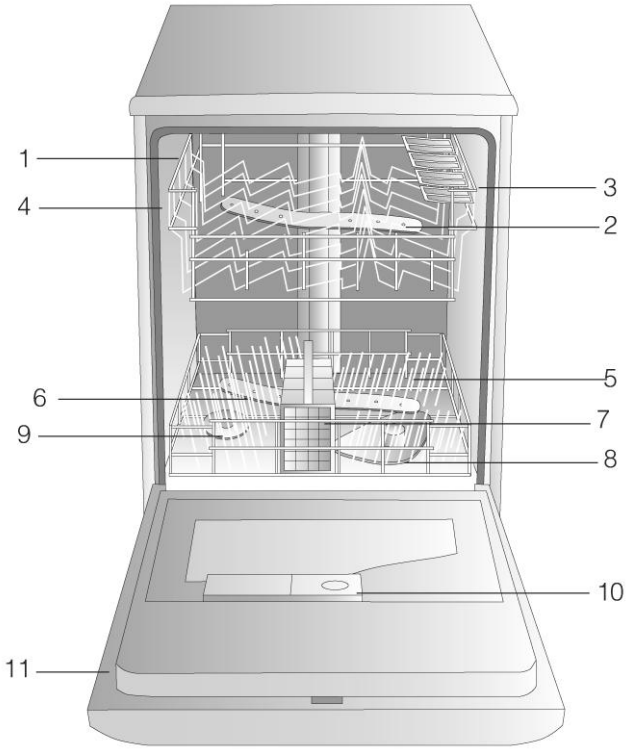

1. **Верхняя корзина**
2. **Верхний распылитель**
3. **Откидные отделения**
4. **Регулятор высоты верхней корзины**
5. **Нижняя корзина**
6. **Нижний распылитель**
7. **Контейнер для столовых приборов**
8. **Фильтр**
9. **Контейнер для соли**
10. **Распределитель моющих средств и средств для полоскания**
11. **Табличка технических данных оборудования**

Панель управления

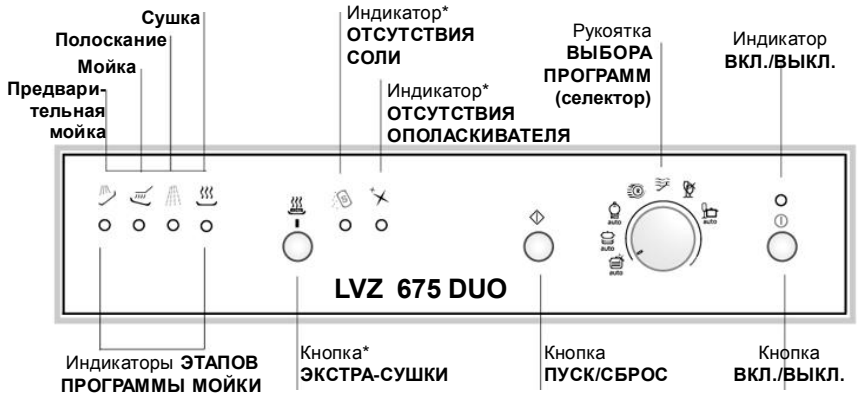

LVZ 685 PLUS

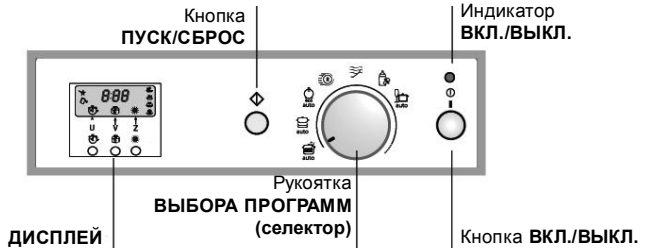

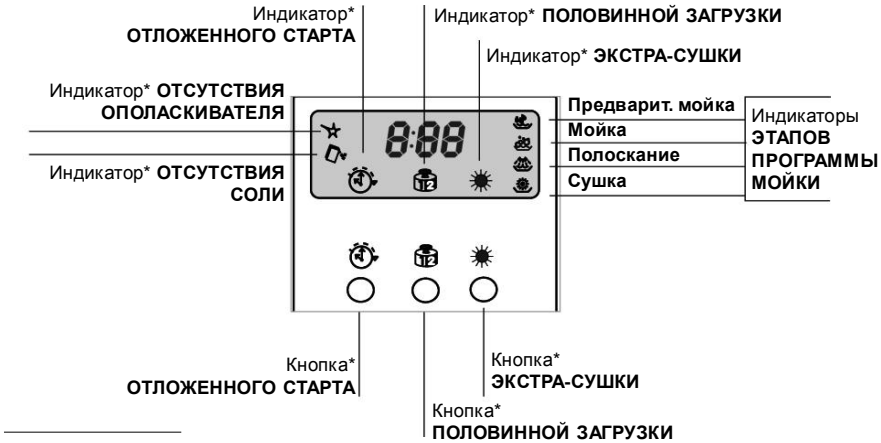

* Имеется только в некоторых моделях.

Загрузка корзин

! Перед загрузкой корзин удалите из посуды все остатки пищи, замочите кастрюли и сковороды с пригоревшими остатками, слейте оставшуюся жидкость из чашек и бокалов. Проверьте, что загруженная посуда не мешает вращению распылителей.

Нижняя корзина

Рассортируйте посуду (см. *Примеры загрузки*), при необходимости используйте складные подставки*.

- Подносы, блюда и крышки: размещайте по бокам корзины.
- Кастрюли и салатницы: всегда ставьте вверх дном.
- Очень глубокая посуда: располагайте с наклоном.

Для обеспечения лучших результатов мойки и сушки нижняя корзина имеет более неровную поверхность, чем верхняя.

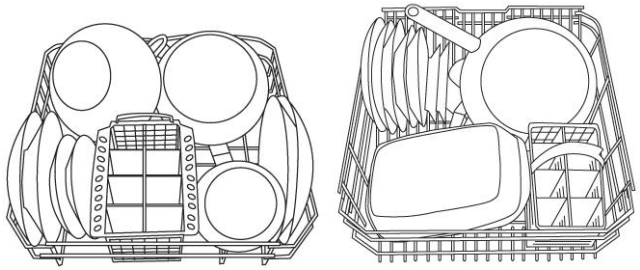

Примеры загрузки нижней корзины

Контейнер для столовых приборов

Тип контейнера для столовых приборов может варьироваться в зависимости от модели посудомоечной машины.

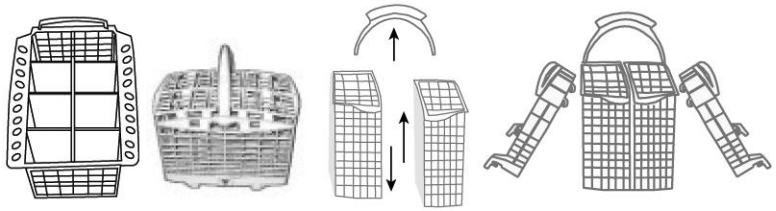

! Ножи и другие острые приборы следует помещать в контейнер острием вниз.

Чтобы разделить контейнер* на две отдельные секции, снимите его ручку. Два съемных боковых отделения* можно навесить в верхней или нижней корзине.

* Имеется только в некоторых моделях.

Две решетки* можно разместить в корзине, чтобы отделить столовые приборы: вставьте столовые приборы в соответствующие отделения рукоятками вниз.

Верхняя корзина

Используйте верхнюю корзину для хрупкой и легкой посуды — стаканов, кофейных и чайных чашек, соусников, тарелок, небольших салатниц, слабо загрязненных сковород и неглубоких кастрюль (см. *Примеры загрузки*).

- Легкую посуду располагайте так, чтобы она не сдвигалась под струями воды.
- Кружки и чашки размещайте на откидных отделениях**.
- Длинные столовые приборы и ножи поместите на откидные отделения**.

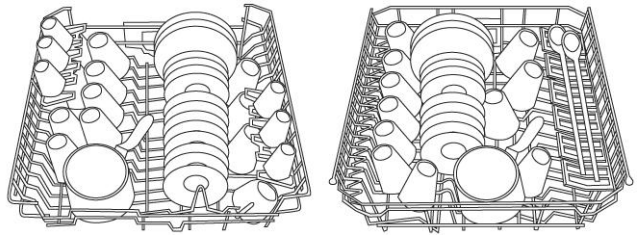

Примеры загрузки верхней корзины

Регулирование положения верхней корзины

Для удобного размещения посуды верхнюю корзину можно устанавливать в верхнем и нижнем положениях.

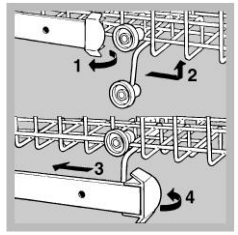

Откройте держатели левой и правой направляющих и выдвиньте корзину; поместите корзину в нужное – верхнее или нижнее положение; задвигайте корзину по направляющим, пока передние колесики не войдут на место; закройте держатели корзины (см. *рис.*).

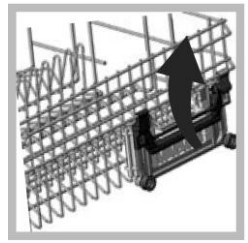

Если корзина оборудована защелкивающимися ручками* (см. *рис.*), потяните их вверх или вниз, чтобы отрегулировать положение корзины.

* Имеется только в некоторых моделях.
** Количество и размещение могут варьироваться.

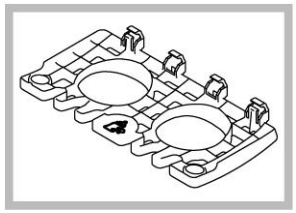

Откидные отделения для детской посуды и принадлежностей*

Модели посудомоечных машин с программой мойки детских предметов («Baby Care») оборудованы откидными отделениями для размещения спринцовок, колец и сосок.
Количество и расположение отделений в зависимости от модели может быть разным.

Предметы, которые не следует мыть в посудомоечной машине:

- деревянные предметы, посуду с ручками из дерева или рога, а также посуду с приклеенными частями;
- посуду, сделанную из алюминия, меди, латуни, олова или жести;
- предметы, сделанные из не термостойкой пластмассы;
- старинный или ручной росписи фарфор;
- старинное серебро. Однако изделия из не старинного серебра можно мыть в посудомоечной машине, используя программу деликатной мойки, при условии, что эти предметы не соприкасаются с другими металлами.

! При покупке посуды и столовых приборов мы рекомендуем обращать внимание, можно ли их мыть в посудомоечной машине.

Мойка ручек корзин*

Чтобы промыть ручки верхней и нижней корзин: снимите два фиксатора ручки, вытащите ручки, промойте под струей воды и затем прикрепите их к корзинам теми же фиксаторами.

* Имеется только в некоторых моделях.

Включение посудомоечной машины

LVZ 675 DUO

1. Откройте кран подачи воды.
2. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.: загорится индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Откройте дверцу машины и добавьте подходящее количество моющего средства (см. далее).
4. Зарузите корзины (см. *Загрузка корзин*) и закройте дверцу.
5. Выберите программу, вращая рукоятку ВЫБОРА ПРОГРАММ МОЙКИ по часовой стрелке.
6. Выберите опции мойки (см. далее).
7. Запустите цикл, нажав кнопку ПУСК/СБРОС; машина подаст подтверждающий звуковой сигнал. Индикатор ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ МОЙКИ будет показывать состояние цикла: предварительная мойка, мойка, полоскание или сушка.
7. По окончании программы будут поданы два коротких звуковых сигнала и будет вспыхивать индикатор этапа сушки.
8. По окончании программы будут поданы три коротких звуковых сигнала и будет мигать индикатор этапа СУШКИ.
9. Выключите оборудование, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., закройте кран подачи воды и отключите машину от электросети.
10. Откройте дверцу машины и, чтобы не ошпариться паром, подождите несколько минут, прежде чем вынимать посуду. Сначала разгрузите нижнюю корзину.

LVZ 685 PLUS

1. Откройте кран подачи воды.
2. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.: загорится дисплей.
3. Отмерьте моющее средство (см. далее).
4. Зарузите корзины (см. *Загрузка корзин*) и закройте дверцу.
5. Выберите программу, вращая рукоятку ВЫБОРА ПРОГРАММ МОЙКИ по часовой стрелке: выровняйте метку на рукоятке с номером или символом, соответствующим желаемой программе.
6. Выберите опции мойки (см. далее).
7. Запустите цикл, нажав кнопку ПУСК/СБРОС; машина подаст подтверждающий звуковой сигнал. Индикатор ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ МОЙКИ будет показывать состояние цикла: предварительная мойка, мойка, полоскание или сушка.
8. По окончании программы будут поданы три коротких звуковых сигнала и на дисплее появится слово «END» (КОНЕЦ). Выключите оборудование, нажав кнопку ВКЛ. / ВЫКЛ., закройте кран подачи воды и отключите машину от электросети.
9. Откройте дверцу и, чтобы не ошпариться паром, подождите несколько минут, прежде чем вынимать посуду. Сначала разгрузите нижнюю корзину.

Только для **LVZ 685 PLUS: Демонстрационный режим (Demo)***

Если на дисплее высвечивается «dON» – это означает, что оборудование находится в демонстрационном режиме. Чтобы отключить этот режим, нажмите одновременно кнопки ПУСК /СБРОС и ВКЛ./ВЫКЛ.: на дисплее должно появиться «dOF» (демонстрационный режим отключен).

Изменение работающей программы

Если Вы ошибочно выбрали программу, ее можно изменить при условии, что программа только что начала выполняться: нажмите и держите нажатой 4 секунды кнопку ПУСК/СБРОС. После одного длинного и трех коротких звуковых сигналов индикатор ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ МОЙКИ погаснет. Установите новую программу и снова включите машину, нажав кнопку ПУСК / СБРОС.

Добавочная загрузка посуды

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и откройте дверцу (будьте осторожны, чтобы не ошпариться выходящим паром), поместите посуду в машину. Снова нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.: программа продолжит свою работу с того места, на котором она была прервана.

Случайное прерывание работы программы

Если во время цикла мойки открывалась дверца или произошел сбой в подаче электропитания, программа остановится. После закрытия дверцы / возобновления электропитания программа продолжит работу с того места, на котором она была прервана.

Загрузка моющего средства

Успешная мойка также зависит от правильной, рекомендуемой производителем дозировки моющего средства. Превышение рекомендуемого количества моющего средства отрицательно повлияет на эффективность мойки и экологию.

Отделение A: моющее средство.
Отделение B: моющее средство для предварительной мойки.

1. Откройте крышку «C» нажав кнопку «D».
2. Добавьте моющее средство: рекомендуемое количество указано в *Таблице программ* (с. 14):
   - для моющего средства в порошке используйте отделения A и B;
   - для таблеток используйте отделение A и дно оборудования, т.е. когда для цикла требуется 1 таблетка, поместите ее в отделение A и закройте его крышкой; когда требуется 2 таблетки, поместите вторую таблетку на дно оборудования.
3. Удалите остатки моющего средства с краев отделения и закройте его крышкой, нажав ее до щелчка.

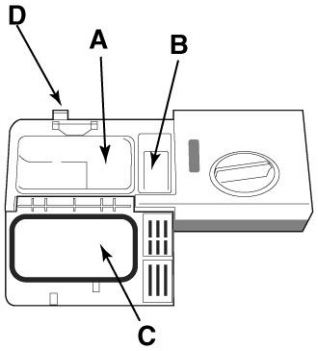

Опции мойки

Только для **LVZ 685 PLUS: Отложенный старт программы**

Возможно отложить запуск программы на время от 1 до 24 ч.

1. Нажмите кнопку ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА: при каждом нажатии кнопки выбранное время появляется на дисплее и горит индикатор отложенного старта программы.

2. Выберите программу мойки и нажмите кнопку ПУСК / СБРОС: после звукового сигнала таймер начнет обратный отсчет времени.

3. По истечении выбранного времени индикатор таймера погаснет и начнется цикл мойки.

Чтобы откорректировать время отсрочки и выбрать более короткий промежуток времени, нажмите кнопку ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА. Чтобы отменить отсрочку программы, нажимайте неоднократно на кнопку ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА, пока не начнется цикл мойки и не загорится индикатор, соответствующий начальному этапу работающей программы.

Только для **LVZ 685 PLUS: Половинная загрузка с использованием только верхней или нижней корзины**

Когда посуды для мойки немного, в целях экономии воды, электроэнергии и моющего средства можно использовать половинную загрузку машины. Перед выбором программы нажимайте неоднократно кнопку ПОЛОВИННОЙ ЗАГРУЗКИ: загорится индикатор данной опции и цикл мойки будет проходить только в верхней или в нижней корзине.
При загрузке только одной корзины не забудьте соответственно уменьшить количество моющего средства.
! В этом случае лучше использовать моющее средство в виде порошка.

Для обеих моделей: **Экстра-сушка***

Чтобы по окончании цикла получить совершенно сухую посуду, перед выбором программы мойки нажмите кнопку ЭКСТРА СУШКА. Продолжительный звуковой сигнал укажет, что опция дополнительной сушки была выбрана, короткий звуковой сигнал обозначит отсутствие выбора.

! При использовании этой функции продолжительность программ мойки увеличится.

* Опция имеется только в некоторых моделях.

Таблица программ мойки

! Посудомоечные машины Ariston оснащены системой автоматической очистки фильтров: ее действие может увеличивать продолжительность программы.
! ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ. Эти посудомоечные машины оснащены специальным датчиком, который может определять уровень загрязнения посуды и в соответствии с этим автоматически выбирать наиболее эффективный и экономичный цикл мойки.
! Если посуда только слегка загрязнена или была ополоснута водой перед загрузкой в машину, уменьшите соответственно дозировку моющего средства.

LVZ 675 DUO Назначение программы	Программа мойки	Моющее средство (A) = отделение A (B) = отделение B			Предварительная мойка	Сушка	Продолжительность цикла (± 10%)
		Порошок	Жидкое	Таблетки			
Сильно загрязненная посуда, кастрюли и сковороды (не использовать для деликатной посуды)	**Автомат. супермойка**	30 г (A) 5 г (B)	30 мл (A) 5 мл (B)	1 (A) 1 (дно оборудования)	•	•	2 ч 5 мин.
Нормально загрязненная посуда, кастрюли и сковороды. Стандартный повседневный цикл мойки	**Автомат. обычная мойка**	30 г (A)	30 мл (A)	1 (A)		•	1 ч 45 мин.
Экологичный цикл мойки с низким энергопотреблением, подходит для кастрюль / сковород и посуды	**Автомат. экономичная мойка**	25 г (A) 5 г (B)	25 мл (A) 5 мл (B)	1 (A)	•	•	2 ч 25 мин.
Экономичный и быстрый цикл для мойки слабо загрязненной посуды	**Быстрая мойка**	25 г (A)	25 мл (A)				30 мин.
Предварительный цикл мойки перед завершающей загрузкой посуды	**Замачивание**						12 мин.
Специальный цикл для деликатной посуды, чувствительной к высоким температурам (запуск программы сразу после использования посуды)	**«Стекло»**	25 г (A)	25 мл (A)	1 (A)		•	1 ч 38 мин.
Различная мойка в двух корзинах: деликатная – для бокалов и посуды из стекла в верхней корзине и интенсивная – для кастрюль / сковород в нижней корзине	**Автомат. двойная мойка**	25 г (A) 5 г (B)	25 мл (A) 5 мл (B)	1 (A)	•	•	1 ч 48 мин.

LVZ 685 PLUS Назначение программы	Программа мойки	Моющее средство (A) = отделение A (B) = отделение B			Предварительная мойка	Сушка	Продолжительность цикла (± 10%)
		Порошок	Жидкое	Таблетки			
Сильно загрязненная посуда, кастрюли и сковороды (не использовать для деликатной посуды)	**Автомат. супермойка**	30 г (A) 5 г (B)	30 мл (A) 5 мл (B)	1 (A) 1 (дно оборудования)	•	•	2 ч
Нормально загрязненная посуда, кастрюли и сковороды. Стандартный повседневный цикл мойки	**Автомат. обычная мойка**	30 г (A)	30 мл (A)	1 (A)		•	1 ч 40 мин.
Экологичный цикл мойки с низким энергопотреблением, подходит для кастрюль / сковород и посуды	**Автомат. экономичная мойка**	25 г (A) 5 г (B)	25 мл (A) 5 мл (B)	1 (A)	•	•	2 ч 25 мин.
Экономичный и быстрый цикл для мойки слабо загрязненной посуды	**Быстрая мойка**	25 г (A)	25 мл (A)				30 мин.
Предварительный цикл мойки перед завершающей загрузкой посуды	**Замачивание**						12 мин.
Дезинфицирующий цикл для совместной мойки детских бутылочек, колец, сосок и тарелок, чашек, стаканов, столовых приборов. Загрузка только в верхнюю корзину	**Baby Care**	20 г (A)	20 мл (A)				1 ч
Различная мойка в двух корзинах: деликатная – для бокалов и посуды из стекла в верхней корзине и интенсивная – для кастрюль / сковород в нижней корзине	**Автомат. двойная мойка**	25 г (A) 5 г (B)	25 мл (A) 5 мл (B)	1 (A)	•	•	1 ч 48 мин.

Примечание: отмеряя моющее средство, помните, что:
1 столовая ложка = 15 г порошка ≈ 15 мл жидкости;
1 чайная ложка = 5 г порошка ≈ 5 мл жидкости.

Средства для полоскания и очищенная соль

! Используйте только средства, специально предназначенные для посудомоечных машин.
Не используйте пищевую или промышленную соль.
! При использовании многофункциональных продуктов (2 в 1, 3 в 1, 4 в 1 и т.д.) нет необходимости добавлять ополаскиватель; однако мы рекомендуем добавлять соль, особенно если Вы живете в местности, где используется жесткая и очень жесткая вода. Если Вы не добавите соль или средство для полоскания, индикаторы ОТСУТСТВИЯ СОЛИ* и ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ* будут непрерывно вспыхивать.

Загрузка средств для полоскания

Средства для полоскания облегчают сушку посуды, поскольку способствуют быстрому стеканию воды с ее поверхности – в результате на посуде не остается водяных потеков и пятен.
Распределитель средств для полоскания следует заполнить:

- когда горит индикатор **H** (см. *рис.*) – это указание на то, что распределитель пуст, если индикатор не горит, значит нехватки ополаскивателя в распределителе нет;
- когда на панели управления (дисплее) мигает индикатор ОТСУТСТВИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ*.

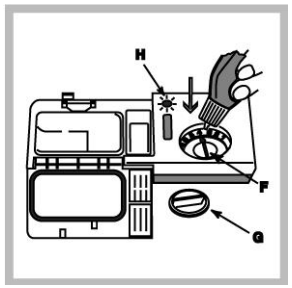

1. Откройте распределитель, повернув крышку (**G**) против часовой стрелки.
2. Залейте ополаскиватель, не допуская перелива. Если это произошло, сразу же вытрите пролитое губкой.
3. Заверните крышку обратно.

Регулировка средства для полоскания

Если Вы не совсем удовлетворены результатами мойки или сушки посуды, Вы можете отрегулировать количество ополаскивателя, используемого машиной. С помощью отвертки поверните регулятор на одну из 6 позиций (по умолчанию установлена позиция 4):

- если на посуде остаются белые полосы, установите регулятор на меньший номер (1-3);
- когда после мойки на посуде остаются капли воды или известковый налет, установите регулятор на больший номер (4-6).

! Если Вы используете многофункциональные таблетки (2 в 1, 3 в 1, 4 в 1 и т.д.) и хотите в дальнейшем повысить результативность сушки посуды, залейте в распределитель ополаскиватель и установите регулятор в позицию 2.

* Имеется только в некоторых моделях.

Загрузка соли

Для достижения наилучших результатов мойки проверяйте, чтобы контейнер для соли никогда не был пустым. Очищенная соль удаляет из воды известь, предупреждая тем самым образование на посуде известковых налетов. Контейнер (распределитель) для соли находится в нижней части посудомоечной машины (см. *Описание*). Его следует пополнять:

- когда в крышке контейнера для соли не виден зеленый поплавок*;
- когда на дисплее вспыхивает индикатор ОТСУТСТВИЯ СОЛИ;
- если Ваша машина не оснащена указанным индикатором или зеленым поплавком, примерно через каждые 30 циклов мойки.

1. Выньте нижнюю корзину и открутите с контейнера для соли крышку (против часовой стрелки).
2. Только для первого цикла мойки: заполните контейнер водой до краев.
3. Разместите воронку, как показано на *рис.*, и засыпьте в контенер соль до краев (примерно 2 кг); это нормально, если немного воды перельется.
4. Выньте воронку, вытрите остатки соли с резьбы и плотно заверните обратно крышку контейнера, так чтобы моющее средство не протекло в контейнер во время цикла мойки (это может повредить устройство для смягчения воды, которое не подлежит ремонту).

! Чтобы удалить вытекший солевой раствор и избежать образования ржавчины, сразу же после добавления соли запустите цикл мойки без посуды.

Регулировка количества соли*

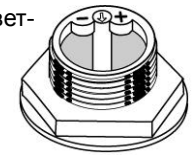

Количество используемой соли можно отрегулировать в соответствии с жесткостью воды (информацию о жесткости воды можно получить в местной организации по водоснабжению).

1. Отверните крышку контейнера для соли.
2. Поверните стрелку на горловине контейнера (см. *рис.*) к символу «**+**» или «**–**», руководствуясь следующей таблицей:

Жесткость воды			Позиция селектора	Расход соли, г/цикл	Независимо, (цикл/2 кг)
°dH	°fH	°ммоль/л			
0 – 10	0 – 10	0 – 1,7	/	0	/
10 – 25	18 – 44	1,8 – 4,4	–	20	60
25 – 50	45 – 89	4,5 – 8,9	средняя	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

Установка устройства для смягчения воды по умолчанию — «**+**».

При использовании многофункциональных таблеток (2 в 1, 3 в 1, 4 в 1 и т.д.) залейте соль в контейнер и поверните регулятор к «**–**»; если жесткость воды превышает 60°fH, поверните регулятор к «**+**».

* Имеется только в некоторых моделях.

Отключение водо- и электроснабжения

- Во избежание протечек закрывайте кран подачи воды после каждого цикла мойки.
- Перед всеми работами по уходу и обслуживанию оборудования отключайте его от электросети.

Чистка посудомоечной машины

- Внешние поверхности машины и панель управления можно очищать с помощью ткани, смоченной теплой мыльной водой. Не используйте для чистки растворители и абразивные средства.
- Любые пятна с внутренней части оборудования можно удалить тканью, смоченной водой с добавлением небольшого количества уксуса.

Предотвращение неприятных запахов в машине

- Всегда оставляйте дверцу приоткрытой во избежание образования влажности и неприятных запахов внутри машины.
- Регулярно влажной губкой очищайте уплотнитель вокруг дверцы и распределителя моющих средств от скопившихся частиц пищи, которые могут стать главной причиной формирования неприятных запахов в машине.

Чистка распылителей

Остатки пищи могут стать причиной образования ржавчины на распылителях и забивать их отверстия, поэтому периодически проверяйте распылители и очищайте их маленькой неметаллической щеткой.

Чистка фильтров

Фильтры удаляют остатки пищи из воды, используемой в процессе мойки: чтобы получать наилучший результат от каждой мойки, фильтры следует чистить.

! Чистите фильтры регулярно.

! После чистки убедитесь, что фильтровальный узел правильно вставлен на место.

! Посудомоечная машина не должна использоваться без фильтров.

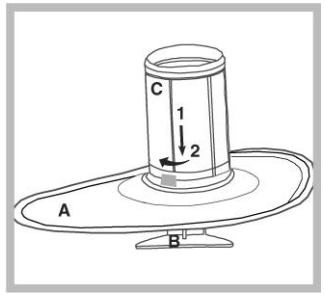

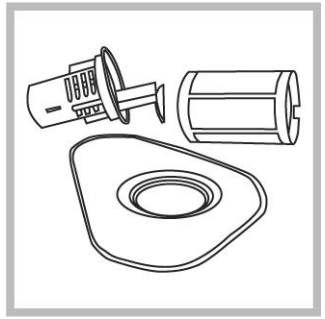

1. Извлеките фильтровальный узел, вытянув его за ручку вверх.

2. Очистите фильтры:

• после каждого цикла мойки удаляйте крупные остатки пищи с полукруглой пластины A и стакана B – извлеките их, потянув за ручку, и промойте под струей воды.

• полностью фильтровальный узел следует очищать раз в месяц. Узел состоит из полукруглой пластины A, стакана B и цилиндра C (его можно снять, повернув против часовой стрелки}. Для чистки этих частей используйте маленькую неметаллическую щетку.

3. Соберите фильтровальный узел и поместите его обратно в правильном положении, выполняя шаги 1 и 2, как показано на рисунке, пока фильтровальный узел не будет защелкнут на месте.

Если машина не будет долго использоваться

- Выполните цикл мойки при пустой машине.
- Отключите оборудование от электросети и перекройте кран подачи воды.
- Оставьте дверцу машины приоткрытой.

Предупреждения и рекомендации

! Посудомоечная машина спроектирована и изготовлена в соответствии с международными нормами безопасности. Внимательно прочитайте настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности.

Основные правила безопасности

- Это оборудование разработано для бытового домашнего использования и не предназначено для использования на предприятиях промышленности и торговли.
- Это оборудование должно использоваться только взрослыми лицами для мойки посуды в соответствии с инструкциями данного руководства.
- Оборудование не должно устанавливаться на открытом воздухе, даже под навесом. Чрезвычайно опасно оставлять машину под воздействием дождя и других атмосферных факторов.
- Не касайтесь оборудования, когда Вы босиком.
- Отключая оборудование от электросети, не тяните за питающий кабель: беритесь за вилку.
- Перед чисткой оборудования или выполнением любых работ по его техническому обслуживанию следует перекрыть кран подачи воды и отключить оборудование от электросети.
- При поломке машины ни в коем случае не дотрагивайтесь до ее внутренних частей, пытаясь самостоятельно починить оборудование.
- Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента машины.
- Не опирайтесь и не садитесь на открытую дверцу, чтобы не опрокинуть оборудование.
- Держите моющие средства и средства для полоскания в недоступном для детей месте.
- Упаковочный материал оборудования – не игрушка для детей, он может стать для них источником потенциальной опасности.

Утилизация старого электрооборудования

- Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) старые электробытовые приборы не должны помещаться в общий городской неотсортированный поток отходов: они должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку их материалов и уменьшить негативное воздействие на здоровье человека и экологию. Указанный на изделии символ перечеркнутого ведра на колесах напоминает, что при утилизации это оборудование следует поместить отдельно.
- Для получения информации по правильной утилизации старого оборудования потребители должны обратиться в местные органы управления или в фирму-поставщик.

Экономия электроэнергии и охрана окружающей среды

Экономия воды и электроэнергии

- Включайте цикл мойки только при полной загрузке машины. При ожидании заполнения машины посудой во избежание образования неприятных запахов используйте программу «Замачивание» (см. *Программы мойки*).
- Выбирайте программу, подходящую для типа посуды и степени ее загрязнения, руководствуясь *Таблицей программ мойки*:
  - для нормально загрязненной посуды используйте программу экономичной мойки (ECO), которая обеспечивает низкое энерго- и водопотребление;
  - если загрузка посуды меньше обычной, используйте опцию половинной загрузки (см. *Включение и использование*).
- Включайте машину в то время, когда снижена пиковая нагрузка на сеть и, соответственно, тариф на оплату электроэнергии. Использование кнопки отложенного старта программы (см. *Включение и использование*) поможет Вам соответствующим образом организовать циклы мойки.

Бесфосфатные и бесхлорные моющие средства с энзимами

- Мы настоятельно рекомендуем использовать моющие средства, которые не содержат фосфаты или хлор, поскольку эти продукты экологически вредны.
- Энзимы (ферменты) особенно эффективно действуют при температуре около 50°C, таким образом моющие средства, содержащие энзимы, могут использоваться с низкотемпературными циклами мойки для достижения тех же результатов, что и при обычной мойке с температурой 65°C.
- Во избежание излишнего расходования моющего средства используйте его, учитывая дозировку, рекомендованную изготовителем, жесткость воды, степень загрязнения и количество посуды. Даже биоразлагаемые моющие средства содержат вещества, нарушающие экологическое равновесие в природе.

Устранение неисправностей

При обнаружении неисправности в работе оборудования прежде, чем звонить в сервисный центр, прочитайте данный раздел – возможно здесь Вы найдете способ решения проблемы.
Определенные сбои в работе оборудования идентифицируются:
LVZ 675 DUO – одновременным миганием отдельных индикаторов: перед звонком в сервисный центр обратите внимание, какие мигают индикаторы на панели управления;
LVZ 685 PLUS – кодами, которые будут вспыхивать на дисплее: перед звонком в сервисный центр обратите внимание, какой отображается код.

Неисправность	Возможные причины / Решение
Машина не начинает работать	• Вилка плохо вставлена в розетку, отключено электроснабжение в доме. • Дверца машины плохо закрыта. • LVZ 685 PLUS: Была запрограммирована отсрочка программы (см. *Включение и использование*).
Машина не заливает воду	• Отключено водоснабжение в доме. • Изогнут (перекручен) заливной шланг (см. *Установка*).
Машина не производит слив воды	• Цикл мойки еще не закончился. • Изогнут (перекручен) сливной шланг (см. *Установка*). • Засорена сливная труба. • Фильтр блокирован остатками пищи.
Посудомоечная машина производит чрезмерный шум при работе	• Предметы посуды стукаются друг об друга или задевают распылители.
На посуде и стаканах остаются известковый налет или белая пленка	• Недостаточное количество очищенной соли или установка дозатора не соответствует жесткости воды (см. *Средства для полоскания и соль*). • Плохо закрыта крышка контейнера для соли. • Средство для полоскания израсходовано или его недостаточно. • Посуда сделана из антипригарного материла.

На посуде и стаканах остаются полосы или голубоватые следы	• Средство для полоскания загружено в избыточном количестве.
Посуда плохо высушена	• Средство для полоскания израсходовано или его недостаточно (см. *Средства для полоскания и соль*). • Неправильная (недостаточно высокая) установка дозатора распределителя средств для полоскания. • Выбрана программа мойки без сушки.
Посуда плохо вымыта	• Корзины перегружены (см. *Загрузка корзин*). • Посуда плохо отсортирована. • Распылители не могут свободно вращаться. • Выбрана деликатная программа мойки (см. *Программы мойки*). • Неправильная дозировка моющего средства или оно не подходит для выбранной программы мойки (см. *Включение и использование*). • Фильтр загрязнен или блокирован (см. *Обслуживание и уход*). • Слишком низкий уровень очищенной соли (см. *Средства для полоскания и соль*).

Аварийные сигналы

Закрыт кран подачи воды (подаются несколько коротких звуковых сигналов)	• Откройте кран и машина начнет работать через несколько минут.
LVZ 675 DUO: вспыхивают 2-й и 3-й, начиная справа, индикаторы ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ МОЙКИ **LVZ 685 PLUS:** на дисплее мигает код A06	• Включена блокировка оборудования, поскольку после звуковых сигналов не произведено никаких действий. Выключите машину, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., откройте кран подачи воды и через 20 сек. снова включите машину, нажав эту же кнопку. Заново установите програму и запустите цикл мойки.

Засор фильтра **LVZ 675 DUO:** вспыхивает 2-й, начиная справа, индикатор ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ МОЙКИ **LVZ 685 PLUS:** на дисплее мигает код A05	• Выключите машину, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., и очистите фильтр (см. *Обслуживание и уход*), затем снова включите машину нажатием этой же кнопки. Заново установите програму и запустите цикл мойки.
Неисправен электромагнитный клапан залива воды **LVZ 675 DUO:** вспыхивает 3-й, начиная справа, индикатор ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ МОЙКИ **LVZ 685 PLUS:** на дисплее мигает код A02	• Выключите машину, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., и включите ее снова через минуту. Если аварийный сигнал продолжается, во избежание протечек перекройте кран подачи воды, отключите машину от электросети и позвоните в сервисный центр.

Перед звонком в сервисный центр

- Убедитесь, что вы не можете решить проблему самостоятельно (см. *Устранение неисправностей*).
- Запустите программу повторно для проверки исправности машины.
- В противном случае обратитесь в Авторизованный сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном документе.

! *Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем.*
При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

При обращении в Авторизованный сервисный центр сообщите:

- тип неисправности;
- номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- модель машины (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в табличке технических данных оборудования, расположенной на внутреннем крае дверцы (см. *Описание оборудования*).

Компания «Merloni Elettrodomestici»,
производитель бытовой техники торговых марок
Ariston, Indesit, Stinol,
настоятельно рекомендует использовать
для ухода за Вашей бытовой техникой
средства и аксессуары профессиональной серии
«Забота о доме»

Фирменные средства по уходу за бытовой техникой от производителя

Вы можете ознакомиться с полным каталогом серии профессиональных акссесуаров и средств «Забота о доме» и получить информацию в Авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны указаны в гарантийном документе);

на сайте **www.merloni.ru**

по телефонам Справочной службы компании Мерлони

в Москве:	(095)	974-62-80
в Санкт-Петербурге:	(812)	118-80-55
в Киеве:	(044)	494-36-10
в Екатеринбурге:	(343)	376-15-22

Серия включает в себя полный спектр средств по уходу за:		
Посудомоечной машиной	• Средство для очистки и дезинфекции, 250 мл	089779
	• Ополаскиватель, 250 мл	082064
	• Соль в таблетках, 2 кг	082057
	• Дезодорант, 2 шт.	082072
Стиральной и посудомоечной машиной	• Средство для удаления накипи, 10 пак.* 50 г	089780
Плитой	• Средство по уходу за конфорками и решетками, 250 мл	082037
	• Средство по уходу за стеклокерамич. поверхностью, 500 мл	089782
	• Средство по уходу за духовкой, 500 мл	089772
Холодильником	• Средство по уходу за холодильником, 500 мл	089777
	• Поглотитель запахов	082073
Микроволновой печью	• Средство по уходу за микроволновой печью, 500 мл	089781
ДЛЯ ДОМА	• Средство по уходу за кастрюлями и сковородами, 250 мл	082042
	• Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл	089778
	• Полироль для нержавеющей стали, 500 мл	093902
	• Средство по уходу за деревянными поверхностями	082081
	• Средство по уходу за алюминием и пластиком	082083
	• Средство по уходу за цветными металлами и сплавами	082063
	• Средство по уходу за стеклами и зеркалами	082068
	• Защита ткани от пятен	082069
	• Микрофибровая салфетка	094893
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ	• Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	136366
	• Дополнительные решетки и противни для духовки	
	• Стеклянные крышки для рабочих поверхностей	
	• Грили и барбекю для рабочих поверхностей	
	• Самоочищающиеся панели для духовки	
	• Устройство принудительной вентиляции для охлаждения внешних поверхностей духовки	
	• Защитный экран для рабочей поверхности	
Холодильник:	• Дополнительные контейнеры для хранения продуктов	
Стиральная и посудомоечная машины, водонагреватели	• Магнитный смягчитель воды Calblock	089789
Стиральная и посудомоечная машины	• Сливные и заливные шланги	
	• Установочные комплекты	
	• Антисифоны	
	• Фильтры	
Вытяжка:	• Универсальные фильтры из полиэстера с индикатором заполнения	
	• Угольные фильтры	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ	• Направляющие, крючки и полки из нержавеющей стали	
	• Сервировочный столик	

Срок службы **10 лет**

ARISTON INDESIT STINOL

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Продукция
сертифицирована

АЮ 77

ARISTON INDESIT STINOL

Производитель:
Indesit Company S.p.A.
Юридический адрес:
Виале А.Мерлони, 47
60044 Фабриано (АН), Италия
Тел. (0732) 6611

Продавец:
Indesit Company International Business S.A.
Юридический адрес:
Центр Галлерея, 2, Виа Кантонале,
6928 Манно, Швейцария

Адрес и телефоны для контактов:
Россия 129233 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ)
Павильон 46

Тел.: (095) 974-6280
Факс (095) 961-2919
974-6279

http://www.ariston.ru

Руководство по установке и эксплуатации

RUS

Посудомоечная машина

LVZ 675 DUO
LVZ 685 PLUS

ARISTON

АЮ 77